



# GSM Cep Telefonu

## Kullanma Kılavuzu



shark  
CE

Lütfen bu talimatları okuyunuz ve saklayınız.

Değerli Müşterimiz,

Bu Crosscall marka GSM cep telefonunu sayın aldığınız için teşekkür ederiz. Temel özelliklere kısa bir giriş:

- Bu telefon toz ve su geçirmez IP68, anti-şok koruması ile açık hava aktiviteleriniz için idealdir
- Çift SIM yuvası: hem iş hayatı hem özel hayat için tek bir telefon
- Bluetooth özellikli, bu telefon aramaları kablosuz yapmanızı sağlar
- En güzel anları yakalamak için kamera
- Led-ışıklı fener
- FM radyo alıcısı

Cep telefonunuzdan daha fazla keyif almak için lütfen talimatlara göz atınız.



## Önemli Güvenlik Bilgisi

### Genel talimatlar

**Araç kullanırken cihazı kullanarak dikkatinizi dağıtmayın ve tüm sürüş koşullarının farkında olun.**

- Aracı her zaman güvenli bir şekilde kullanın.
- Sürüş esnasında cep telefonunun ekranına bakmak için harcadığınız süreyi asgariye indirin. Varsa, sesli istem fonksiyonunu kullanın.
- Araç kullanırken kısa mesaj göndermeyin, çağrı göndermeyin veya gelen çağrıları cevaplamayın, ayarları değiştirmeyin veya uzun süre boyunca dikkatinizi gerektiren herhangi bir fonksiyonu kullanmayın.
- Böyle işlemleri denemeden önce aracı güvenli ve kurallara uygun şekilde sağa çekin.
- Cihaz kullanımına ilişkin yerel kanunları kontrol edin ve bu kanunlara uyun.
- Optimum performans için bazen cep telefonunu kapatın ve pili çıkarın.
- Cep telefonunuzu mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Şarj aletinin harici kablosu değiştirilemez. Bu kablo hasar görmüşse, adaptörün imha edilmesi gerekir.
- Cep telefonu sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır. Vazolar gibi sıvıyla doldurulan hiçbir nesne cep telefonunun üzerine konulmamalıdır.
- Kulaklıklardan ve mikrofonlu kulaklıklardan aşırı ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.
- Cihazın ana fişi engellenmemeli ve kullanım esnasında kolayca erişilebilecek şekilde olmalıdır.
- Priz cihazın yanına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

**Not:** Fransa'da 2454-2483.5MHz frekans aralığının kullanımı iç mekan kullanımıyla sınırlandırılmıştır.

### Pil Uyarısı

Cep telefonunu ısı kaynağına ve güneş altındaki insansız bir aracın içinde bırakmak gibi sıcak yerlere maruz bırakmayın.

## Lityum-iyon batarya kullanılmış

Bu üründe Lityum-iyon pili bulunmaktadır. Pil paketi düzgün kullanılmazsa yangın ve patlama riski bulunmaktadır.

**Uyarı:** Pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Yangın veya patlama riskini azaltmak için pil ambalajını açmaya veya tamir etmeye çalışmayın. Pil paketini sökmeyin, parçalamayın, delmeyin, kısa devre yaptırmayın, ateşe veya suya atmayın ya da 60°C üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın.



- Sadece belirli pilleri değiştirin. Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere veya ürününüzle birlikte verilen kılavuza uygun şekilde geri dönüştürün ve imha edin.
- Pili çıkarmak için keskin bir obje kullanmayın.
- Pili çocuklardan uzak tutun.
- Sadece ürününüz için onaylanmış şarj aletini ve aksesuarları kullanın.
- Pili ancak doğru bir pille değiştirin. Başka bir pil kullanma yangın veya patlama riski bulundurur.

## Kalp Pilleri ve Diğer Tıbbi Cihazlar

Çalışmalar cep telefonlarıyla kalp pilinin çalışması arasında etkileşim olabileceğini göstermiş bulunuyor. Kalp pili sektörü, herhangi bir karışım riskini asgariye indirmek için kalp pilini kullanan insanların aşağıdaki talimatlara uymasını önermektedirler:

- Kalp piliyle açık durumdaki herhangi bir cep telefonu arasında her zaman en az 15 cm (6 inç) mesafe bulundurun.
- Telefonu kalp pilinin karşı tarafında bulundurun. Cep telefonunu göğüs cebinde taşımayın.
- Herhangi bir karışım olasılığını asgariye indirmek için kalp piline daha uzakta olan kulağınızı kullanın.
- Karışımın meydana geliyor olabileceğini düşünüyorsanız, telefonu hemen kapatın.
- Diğer tıbbi cihazlar için cep telefonunuzla karışıma neden olup olamayacağını ve alınması gereken önlem olup olmadığını belirlemek için doktorunuza veya imalatçınıza danışın.

### **Acil durum çağrıları**

**Önemli:** Bu cihaz telsiz sinyallerini, kablosuz ağları, sabit hat ağlarını ve kullanıcı tarafından programlanmış fonksiyonları kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli çağrıları destekliyorsa (internet çağrıları) hem internet aramaları, hem cep telefonu fonksiyonlarını etkinleştirin. Cihaz daha sonra her iki ağ üzerinden acil çağrı yapmaya çalışır. Tüm şartlarda bağlantı güvencesi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi önemli iletişim durumlarında sadece kablosuz cihaza güvenmeyin

Acil bir arama yaparken tüm gerekli bilgileri mümkün olduğunca doğru gösterin. Kablosuz cihazınız kaza anında tek iletişim aracınız olabilir. İzin verilinceye kadar çağrıyı sonlandırmayın.

### **Tekrarlanan Hareketi Önleme**

- Cep telefonunda yazma veya oyun oynama gibi tekrarlanan işleri yaparsanız, bazen ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlık hissedebilirsiniz.
- Sık sık ara verin. Cihazı kullanırken veya kullandıktan sonra rahatsızlık hissediyorsanız, kullanmayı kesin ve doktorunuza başvurun.

### **Bu mobil cihaz telsiz dalgalarına maruziyet kriterlerine uygundur.**

Cep telefonunuz telsiz sinyallerini gönderir ve alır. Uluslararası ilkelerde önerilen telsiz dalgalarına maruziyet sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ilkeler bağımsız bilimsel kuruluş ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşına ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm şahısların korunmasını güvenceye almak üzere güvenlik sınırlarını kapsamaktadır. Mobil cihazlar için maruziyet sınırları Özel Emilim Hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. ICNIRP ilkelerinde belirtilen SAR sınırı ortalama 10 gram doku için 2,0 Watt/kilogramdır (W/kg).

SAR testleri, tüm test edilen bantlarda cihaz en yüksek güç düzeyinde sinyal iletilirken standart çalışma koşulları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışan bir cihazın fiili SAR seviyesi azami değer altında olabilir, çünkü cihaz sadece ağa ulaşmak için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktra birkaç faktöre bağlı olarak değişir. Genelde, ağ baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız cep telefonunun SAR seviyesi o kadar düşüktür.

Bu cep telefonunun kulakta kaydedilen en yüksek SAR deęeri ICNIRP ilkelerinde 1,460 W/kg'dır.

### Uyumluluk Beyanı

**Admea** bu **GSM telefonunun** Direktif 1999/5/EC temel gereksinimleri ve dięer ilgili maddeleriyle uyumlu olduęunu beyan eder.

Uyumluluk beyanı web sitesinde bulunabilir:

[www.crosscall.eu](http://www.crosscall.eu) / [www.logisav.fr](http://www.logisav.fr)

CE 0678



Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) konulu 2002/96/EC no'lu Avrupa direktifi eski ev elektrikli cihazlarının normal sınıflandırılmamış belediye atık sisteminde imha edilmemesini gerektirir. Eski cihazlar, içerdikleri malzemelerin kurtarılmasını ve geri dönüştürülmesini optimize etmek, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için ayrı bir

yerde toplanmalıdır.

Üründe bulunan üzeri çarpı işaretli "tekerlekli kova" işaret, cihazı imha ettiğinizde ayrıca toplanması gerektięi yönündeki yükümlülüęünüzü hatırlatmaktadır.

Müşteriler eski cihazının doęru şekilde imhası hakkında bilgi almak için yerel yetkili kurumlara veya perakendeciye başvurmalıdırlar.

## Telefonunuzu tanımak

### Telefon görünümü



1. Sol orta menü tuşu
2. Fener tuşu
3. Arama tuşu
4. Gezinim tuşları
5. OK tuşu
6. \* tuşu
7. Sağ orta menü tuşu
8. Kamera tuşu
9. Açma kapama tuşu/  
Çağrı sonlandırma tuşu
10. Arama tuşları
11. # tuşu
12. USB bağlantı noktası
13. Led-ışıklı fener
14. Kulaklık çıkışı



## Tuş Fonksiyonları

<b>Tuş</b>	<b>Fonksiyon Tanımı</b>
Sol orta menü tuşu	Ana menüye girmek için.
Fener tuşu	LED fener ışığını açmak veya kapatmak için.
Arama tuşu	Arama yapmak veya telefona cevap vermek için.
Gezirim tuşları	İmleci sola/sağa/yukarı/aşağı hareket ettirmek için. Gezirim tuşlarını kısayol olarak ayarlayabilirsiniz.
OK tuşu	Onaylamak için OK tuşuna basınız.
* tuşu	Boş ekrana "*" girmek; veya metin girişinde sembol seçme menüsünü açmak için.
Sağ orta menü tuşu	Telefon rehberine girmek için boş ekranda bu tuşa basın.
Kamera tuşu	Kamera menüsüne girmek için boş ekranda bu tuşa basın.
Çağrı sonlandırma tuşu	Telefonu açmak veya kapatmak için; aramayı sonlandırmak veya reddetmek için bu tuşa basınız.
Arama tuşları	Rakamları ve harfleri girmek için; arama yapmak için sayı tuşlarını kullanın.
# tuşu	Profil veya giriş modunu değiştirmek için bu tuşa uzun basın.
USB bağlantı noktası	Şarj etmek ve PC ile veri aktarımı için.

## *Başlarken*

### **Batarya kapağını takmak veya çıkartmak**

Bu cep telefonu su geçirmez ve bu nedenle batarya bölmesini açmak için tornavida gerekmektedir.

Batarya kapağında iki vida bulunur. Kapağı açmak için tornavida kullanarak vidaları sola doğru çevirin. Batarya kapağını takmak için vidaları ters yöne çevirin.

#### **Dikkat:**

Telefonu açmadan önce bu iki vidanın sıkı olduğundan emin olun; aksi halde tamamen su geçirmez olmayabilir.

İçin USB yuvasının kapağını sıkıca kapatınız.



### **SIM kartın takılması**

Bu cep telefonunu kullanmak için SIM kart (Abone Kimlik Modülü) gerekir. SIM kart edinmek için lütfen telefon operatörünüzle irtibata kurunuz. Bu telefonda, birden fazla kullanımı (kişisel ve iş için kullanım gibi) tek bir telefonda bir araya getirmenize imkan veren iki adet SIM kart yuvası bulunur.

SIM kartlığını dikkatlice kaldırın. Çentikli köşesi sağ üst tarafa ve metal kısmı aşağı doğru bakacak şekilde SIM kartı yerleştirin.

**Notlar:**

- SIM kart ve temas noktaları çizilme veya bükülme sonucu kolayca zarar görebilir. Tutarken, takarken ve çıkartırken çok dikkatli olunuz.
- SIM kartı yerleştirmeden önce telefonunuzu kapatın, şarj veya diğer cihaz bağlantısını kesin ve ardından bataryayı çıkartın.



**Mikro SD kartın takılması**



## Bataryanın takılması

Batarya temas noktalarını batarya bölmesindekilerle hizalayın.



## Bataryanın şarj edilmesi

- **Seyahat adaptörü ile şarj etme**

1. Şarj aletini AC duvar çıkışına takın.
2. Şarj aletini USB bağlantı noktasına telefonun alt kısmından bağlayın. Batarya gösterge çubuğu hareket etmeye başlar.  
“Şarj edilmiyor” görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj aleti bağlantısını kesin ve yeniden denemek için tekrar takın.
3. Batarya tamamen dolduğunda, çubuk hareket etmez. Şarj aletini telefondan ve AC çıkışından çıkartın.

- **USB kablosu ile şarj etme**

1. Kablonun mikro-USB ucunu telefonun USB bağlantı noktasına takın.
2. Kablonun diğer ucunu PC'niz üzerindeki USB bağlantı noktasına takın.  
**Not:** Kullandığınız USB kablosunun türüne bağlı olarak şarj etmeye başlaması biraz zaman alabilir.
3. Batarya tamamen dolduğunda (batarya gösterge çubuğu hareket etmediğinde) kabloyu telefondan ve ardından PC'den çıkartınız.

### Notlar:

- İlk kullanım öncesi bataryayı tamamen doldurduğunuzdan emin olun. Şarj edildikten sonra veri kablosunu çıkartın.

- Orijinal şarj aleti ve telefon üreticisine ait kablo kullanılması tavsiye edilir. Üçüncü parti aksesuar kullanımı ürün performansını düşürebilir veya sağlığını ve güvenliğinizi tehdit edebilir.
- Konuşma süresi ve bekleme süresi; sinyal gücü, profil seçimi, ortam ve sıcaklık gibi farklı çalışma koşullarına bağlıdır.
- Bataryayı ateşe atmayınız veya yüksek sıcaklıkta herhangi bir ortama maruz bırakmayınız.

### Telefonu açma/kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için Açma kapama/Çağrı sonlandırma tuşuna 2-3 saniye basın.

Eğer telefon kilidini kaldırmak için şifre sorulursa 1234 kodunu giriniz.



### WAP and MMS users : Operator selection for first use

Bu telefonu ilk kez kullandığınızda veya operatörünüzü değiştirdiğinizde, MMS (Multimedya mesajı) göndermek veya internete bağlanmak (WAP hizmeti) için operatör adını ayarlamanız gerekmektedir.

#### MMS mesajı gönderebilmek için operatörünüzü seçin:

- o [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#) > [Multimedya Mesajları](#) > [Veri Hesabı](#). Listedeki operatörünüzü seçin ve ardından [OK](#) tuşuna basın.

### **WAP hizmetlerine bağlanabilmek için operatörünüzü seçin:**

- *Menü > Hizmetler > İnternet Hizmeti> Ayarlar> Veri Hesabı.* Listedeki operatörünüzü seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Operatörünüz listede yer almıyorsa, MMS ve WAP hizmetlerini etkinleştirmek için manuel olarak giriş yapmanız gerekecektir.

### **Güvenlik kodları**

Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur. Standart kod 1234'dür.

SIM kartla birlikte verilen PIN (Kişisel Kimlik Numarası), kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur.

SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu belirli hizmetlere erişim için gereklidir.

PUK ve PUK2 kodları SIM kartla birlikte verilebilir. PIN veya PIN2 kodlarını ardarda üç kez yanlış girerseniz PUK veya PUK2 kodu sorulacaktır. Bu kodlar sizde yoksa hizmet sağlayıcınızla irtibat kurunuz.

## **Temel fonksiyonlar**

### **Kısayolların kullanımı**

Daha hızlı erişim sağlamak için sık kullanılan özellikleri gezinme tuşlarını ayarlayabilirsiniz. Bunun için: *Menü* > *Ayarlar* > *Telefon ayarları* > *kısayol tuşları*.

Ana menüye erişim için sol orta menü tuşuna basın.

Telefon rehberine kayıtlı kişilere bakmak için sağ orta menü tuşuna basın.

Arama geçmişine erişim için Arama tuşuna birkez basın. İsim ya da numara seçmek için görüntüyü kaydırın, ardından numarayı aramak için Arama tuşuna basın.

### **Arama yapma ve çağrı cevaplama**

- Bekleme modunda gerekliyse ülke kodu ve alan kodu ile birlikte telefon numarasını girin. Ardından numarayı aramak için Arama tuşuna basın.
- Telefon rehberinden veya arama geçmişinden bir telefon numarası seçerek de arama yapabilirsiniz.
- Gelen aramayı cevaplamak için Arama tuşuna basın. Çağrıyı cevaplamadan reddetmek için Çağrı sonlandırma tuşuna basın.
- Cevapsız çağrı ayrıntılarına bakmak için yeşil Arama tuşuna basın.

### **Zil sesini değiştirme**


*Menü* > *Profiller* > profil seç – Genel, Sessiz, Toplantı veya Dış mekan > sol orta menü tuşuna basıp *Özelleştir*' i seçerek zil sesini değiştirin.

### **USB ile PC'ye bağlanma**

Bu cep telefonu USB ile PC'ye bağlantıyı destekler. Size verilen USB kablosuyla PC'nizin USB bağlantı noktasına bağlayın. Kapalı ya da açık olsa da, telefon PC'ye bağlanabilir.

### **Kapalı mod**

Telefon kapalı olduğunda bile USB kablo kullanarak telefonu PC'ye doğrudan bağlayabilirsiniz. Ekranda görüntülenir:

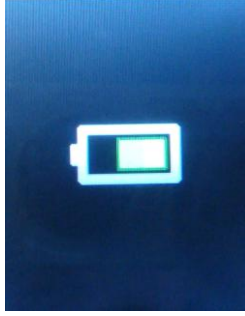

PC'de mobil disk simgesi görebilirsiniz.

### Açık mod

PC'ye bağladığınızda telefon açıksa, bağlantı sağlandıktan sonra telefon ekranında “Yığın bellek” otomatik olarak görüntülenir. Bu seçimi onaylamanızın ardından telefon PC'de çıkartılabilir disk olarak belirecektir. Telefonunuza kayıtlı dosyaları görüntüleyebilir ve telefon ile PC arasında dosyaları taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz.

### Tuş takımının kilitlenmesi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Bekleme modunda Menü'yü seçin, ardından hemen \* tuşuna basın; tuş takımını kilitlemek için Kilidi Aç'ı seçip hemen \* tuşuna basın.

### Girdi Yöntemi

Bu telefon birçok girdi yöntemini destekler.

- Metin girerken girdi yöntemini değiştirmek için # tuşuna basınız.
- Girdi yöntemini seçmek için Seçenekler'e de basabilirsiniz.
- Girdi yöntemi “123” ken, sayıları doğrudan sayı tuşları ile girebilirsiniz.
- Metin girerken istenilen sembolü seçmek için \* tuşuna basınız.
- Yön tuşlarını (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ) kullanarak imleci önceden girilmiş metin üzerinde hareket ettirebilirsiniz.

### IMEI kodunu görüntüle

Boş ekranda, \*#06# tuşlarına basarak IMEI kodunu görüntüleyin.



## *Ana menü*

Bekleme modunda Menü'yü seçin ve ardından istenilen menüyü ve alt menüyü seçin. Bir önceki menüye dönmek için "Geri" tuşuna basın. Doğrudan bekleme moduna geçmek için Çağrı sonlandırma tuşuna basın.

Bazı menü seçenekleri ve fonksiyonları burada tanımlanmıştır.

### **1. Telefon Rehberi**

1. Yeni kişi ekle
2. Telefon rehberi ayarları

### **2. Mesajlar**

1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Taslaklar
4. Giden kutusu
5. Gönderilen mesajlar
6. Yayın iletileri

### **3. Aramalar**

1. Arama geçmişi
2. Arama ayarları

### **4. Ayarlar**

1. Çift SIM ayarları
2. Telefon ayarları
3. Ağ Ayarları
4. Güvenlik Ayarları
5. Bağlantı
6. Fabrika ayarlarına dön

### **5. Multimedya**

1. Kamera
2. Resim görüntüleyicisi
3. FM radyo

### **6. Dosya yönetimi**

1. Telefon
2. Mikro SD kart

### **7. Düzenleyici**

1. Takvim
2. Alarm
3. Not defteri
4. Fener

### **8. Profiller**

1. Genel
2. Sessiz
3. Toplantı
4. Dış mekan

### **9. Araçlar**

1. Hesap makinesi
2. Ekitap okuyucu

### **10. Bluetooth**

1. Güç
2. Görünürlük
3. Cihazım
4. Ses cihazlarını arama
5. Adım
6. Gelişmiş

### **11. Hizmetler**

1. WAP Internet erişimi

## Telefon Rehberi

Telefon numaralarını hem SIM kartınıza hem de telefonunuzun hafızasına [Telefon rehberi](#) altında kaydedebilirsiniz. Bu menüye erişim için boş ekranda [Menü](#)'ye basın ve [Telefon rehberi](#)'ni seçin ya da doğrudan [Telefon rehberine](#) girmek için sağ orta menü tuşuna basın.

### Telefon rehberine kayıtlı isimleri ve numaraları arama

- Telefon rehberinde, ismin ilk harfini girin ve ardından görüntüyü kaydırarak aradığınız isme gelin.

### Yeni kişiler ekleme

- Telefon rehberine yeni kişi eklemek için aşağıdaki adımları takip edin:  
[Telefon rehberi](#) > [Yeni kişi ekle](#) > kişi bilgisi gir.
- Telefon rehberindeki mevcut kişi kaydı için, sol orta menü tuşuna basıp "Seçenekler" alt menüsüne girerek aşağıdakileri seçebilirsiniz:  
Görüntüle, Metin iletisi gönder, Multimedya mesajı gönder, Ara, Düzenle, Sil, Kopyala, Kartvizit gönder, Tümünü işaretle veya Grubu ara.

### Telefon Rehberi Ayarları

Telefonunuz; telefon rehberini özelleştirmek için size Tercih edilen bellek, Hızlı arama ve Ekstra numaralar gibi çeşitli ayar seçenekleri sunuyor.

## Mesajlar

### Mesaj yaz

Telefonunuz, tek bir mesaj için karakter limiti aşma ayarı ile metin iletisi ve Multimedya mesajı gönderimini destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilecektir. Hizmet sağlayıcınız, gönderilen toplam mesaj sayısını ücretlendirecektir. Mesaj için kalan karakter sayısı ve gönderilecek toplam mesaj sayısı ekranın sağ üst köşesinde gösterilir; örneğin, 158/1.

1. Bekleme modunda, [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj yaz](#) > seç [Metin iletisi](#) veya [Multimedya mesajı](#)
2. Mesajı yaz.
3. Mesajı göndermek için [OK](#) tuşuna basın veya [Seçenekler](#) > [Kime](#), alıcının telefon numarasını girin veya telefon rehberinden ekleyin ve [OK](#)'e basın.

Düzenleme arayüzünde, Sol orta menü tuşuna basarak “Seçenekler” alt menüsüne girin:

- Kime: doğrudan alıcının telefon numarasını girebilir veya telefon rehberinden bir numara ekleyebilirsiniz;
- Girdi yöntemi: kullanmak istediğiniz girdi yöntemini seçin;
- Gelişmiş: numarayı girin, bir yer imini adlandırın;
- Taslaklara kaydet

Not: Mesaj yazarken girdi yöntemini değiştirmek için # tuşuna ve mevcut sembolleri görüntülemek için \* tuşuna basın.

### **Metin iletisi oku**

Mesaj aldığınızda, yeni mesaj simgesi ile birlikte yeni mesaj sayısı ekranda görüntülenir.

[Görüntüle](#) 'yi seçerek mesajları anında okuyabilir veya [Geri](#) 'ye basarak daha sonra [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Gelen kutusu](#)'ndan görüntüleyebilirsiniz.

[Gelen kutusunda](#), aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: Görüntüle, SMS ile cevap ver, MMS ile cevap ver, Göndereni ara, İlet, Sil, Tümünü sil ve Numarayı telefon rehberine kaydet.

Mesaj okurken Seçenek tuşuna basarak: SMS ile cevap ver, MMS ile cevap ver, Göndereni ara, İlet, Sil ve Gelişmiş seçenekler.

### **Taslaklar ve giden mesajlar**

[Taslaklar](#) menüsünde, daha önceden [Taslaklara kaydet](#) seçeneğiyle kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebilirsiniz. [Gönderilen mesajlar](#) menüsünde, gönderdiğiniz mesajların kopyalarını görüntüleyebilirsiniz.

### **Yayın iletisi**

Bu seçenek, operatörünüz tarafından gönderilen mesajlardan bahseder (hava durumu bilgisi gibi). Telefon operatörünüzün böyle bir özellik sağlamıyor olabileceğini lütfen dikkate alınız.

### **Mesaj ayarları**

Mesaj ayarlarınızı değiştirmek için [Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Mesaj ayarları](#).

### • **Metin iletisi**

Ayarları SIM1 ve SIM2 için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Operatörünüzden bazı bilgiler edinmeniz gerekecektir.

SIM kartların ve telefonun hafızasını da denetleyebilirsiniz, gönderilen mesajları Kaydet'i seçin ve SMS'lerinizi kaydetmek için Tercih edilen belleği seçin.

### • **Multimedya mesajları**

#### 1. **Veri hesabı**

MMS ve WAP ayarları her ülkede operatörden operatöre değişir. MMS göndermeyi veya internete bağlanmayı denedikten sonra hata mesajı alırsanız, bu telefona operatör ayarlarını manuel olarak girmeniz gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, yurtdışında MMS göndermek veya internete bağlanmak isterseniz, yeni operatörün MMS ve WAP ayarlarını görmeniz gerekebilir. Arama fonksiyonlarının ve SMS fonksiyonları protokollerinin uluslararası olarak tanındığını ve giriş yapılması gerekmediğini dikkate alınız.

Bu telefonu ilk kez kullandığınızda veya operatörünüzü değiştirdiğinizde, MMS (Multimedya mesajı) göndermek veya internete bağlanmak (WAP hizmeti) için operatör adını ayarlamanız gerekmektedir.

#### **MMS mesajı gönderebilmek için operatörünüzü seçin:**

- [Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Multimedya Mesajları > Veri Hesabı](#). Listedden operatörünüzü seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

#### **WAP hizmetlerine bağlanabilmek için operatörünüzü seçin:**

- [Menü > Hizmetler > İnternet Hizmeti> Ayarlar> Veri Hesabı](#). Listedden operatörünüzü seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Operatörünüz listede yer almıyorsa, MMS ve WAP hizmetlerini etkinleştirmek için manuel olartak giriş yapmanız gerekecektir. Bunun için lütfen aşağıdaki talimatları takip ediniz.

#### **MMS ve/veya WAP ayarları girmek için aşağıdaki adımları takip ederek GPRS hesabı oluşturunuz:**

- [Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri Hesabı> Seçenekler](#);  
aşağıdaki bilgi ile yeni bir hesap ekleyin:
  - Hesap adı: Operatörünüzün adı. Aşağıdaki bilgiler operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.
  - APN (Erişim Noktası Adı)
  - Kullanıcı Adı,
  - Şifre,

- Doğrulama Türü
- SIM seçimi
- Gelişmiş ayarlar
  - Ana sayfa
  - Bağlantı türü
  - Proxy kullan
  - Proxy adresi
  - Proxy bağlantı noktası
  - Proxy kullanıcı adı
  - Proxy şifresi
  - Birincil DNS
  - İkincil DNS
  - IP adresi
  - Alt ağ maskesi

### Notlar:

- Operatörünüze bağlı olarak, biri MMS biri WAP fonksiyonları için olmak üzere iki hesap açmanız gerekebilir.
- Eğer çok fazla hesap oluşturulmuşsa yeni bir hesap ekleyemezsiniz. Bu durumda, önce mevcut hesabı siliniz.

### 2. Genel ayarlar

- Oluştur: Oluşum modu, Resim yeniden boyutlandırma, En iyi sayfa saati, Oto imza ve İmza ayarı için.
- Gönderme: Geçerlilik süresi, İleti raporu, Okundu raporu, Öncelik, Slayt süresi ve Teslim süresi ayarı için.
- Erişim: Ev ağı, Dolaşım, Okundu raporu ve İleti raporu ayarı için.
- Tercih edilen bellek: MMS kaydetmek için varsayılan belleği (telefon veya hafıza kartı) seçmek için.
- Hafıza durumu: kullanılan hafızayı görüntülemek için.

## Aramalar

### Arama geçmişi

Bu menü cevapsız çağrılar, giden aramaları, gelen aramaları denetlemenize ve arama geçmişini silmenize imkan verir.

## **Arama ayarları**

### **SIM1 arama ayarları (varsa)**

### **SIM2 arama ayarları (varsa)**

Çağrı bekletme, çağrı yönlendirme, çağrı engelleme ve hat değiştirme ayarlarına erişebilirsiniz.

- **Çağrı bekletme**

Telefon görüşmesi yaparken yeni bir gelen arama olduğunda uyarılırsınız; bu fonksiyon telefon görüşmesi yaparken ikinci bir arama daha yapmanıza da imkan verir (bu fonksiyon için operatör desteği gereklidir).

- **Çağrı yönlendirme**

Tüm sesli aramaları yönlendir: Tüm gelen aramaları seçili bir numaraya yönlendirmek için OK'e basarak bu seçeneği etkinleştirin.

Ulaşılamazken yönlendir: telefon kapalı veya ulaşılamaz olduğunda aramaları yönlendirir.

Cevap yokken yönlendir: bu fonksiyonu etkinleştirmek için OK'e basın, numarayı girin, telefona cevap vermediğinizde aramalar bu numaraya yönlendirilir.

Meşgulken yönlendir: meşgulken yönlendirmek için kullanılır.

Tüm veri çağrılarını yönlendir: tüm veri çağrılarını belirli bir numaraya yönlendirmek için kullanılır; bu fonksiyon için operatör desteği gereklidir.

Tüm yönlendirmeleri iptal et: tüm arama yönlendirmelerini iptal etmek için onaylayın.

- **Çağrı engelleme**

SIM kartın arama yapmasını veya çağrı cevaplamasını engeller. Bu fonksiyonu kullanmak için operatörünüze abone olmalı ve şifre edinmelisiniz. Arama yapmayı, cevaplamayı, tüm aramaları engelleyebilirsiniz, engellemeyi iptal edebilirsiniz ve şifre değiştirebilirsiniz.

- **Hat Değiştirme**

Hat 1 ve Hat 2 arasında geçiş yapmak için. Bu fonksiyon için operatör desteği gereklidir. Hat 1'in kullanılması tavsiye edilir.

## **Gelişmiş ayarlar**

- **Otomatik yeniden arama:** eğer bu fonksiyon etkinleştirilirse, kimse cevap vermediğinde telefon otomatik olarak numarayı yeniden arar.

- Arama süresi uyarısı: telefon görüşmesi yaparken bir kez veya belirli aralıklarla arama süresi uyarısı almak için bu fonksiyonu etkinleştirin.
- Cevaplama modu: bu fonksiyonu etkinleştirerek herhangi bir tuşa basarak gelen aramayı cevaplayabilirsiniz ya da kulaklık modunda telefon aramalara otomatik olarak cevap verebilir.

## Ayarlar

### Çift SIM ayarları

SIM1 veya 2'yi, sadece SIM1'i veya sadece SIM2'yi etkinleştirmek için ayarlayabilirsiniz. Sadece SIM1 etkinleştirilirse, tüm SIM2 bilgisi saklanır; aynı şekilde sadece SIM2 etkinleştirilirse, tüm SIM1 bilgisi saklanır.

### Telefon ayarları

- Zaman ve tarih: Şehir, Zaman, Tarih ve Format'ı ayarlayın.
- Planlı açma/kapama: bu fonksiyonu etkinleştirirseniz, telefon ayarladığınız saatte otomatik olarak açılır veya kapanır.
- Dil: menü dilini Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Almanca, Felemenkçe veya Türkçe olarak değiştirebilirsiniz.
- Tercih edilen girdi yöntemi: en çok kullandığınız girdi yöntemini seçin.
- Ekran: Duvar kağıdı, Açılış ekranı, Kapanış ekranı ve Tarih ve zamanı göster'i seçmek için.
- Kısayol tuşu: fonksiyonları, doğrudan yukarı/aşağı/sol/sağ tuşları ile erişilmesi için tanımlayabilirsiniz.
- Uçuş modu
- UART ayarları: İnternete bağlanmak için SIM1 veya SIM2'yi seçin.
- Çeşitli ayarlar: LCD arka ışık aktivasyon zamanını ayarlamak için kullanılır.

### Ağ Ayarları

- Ağ seçimi: Otomatik seçim ve Manüel seçim'den birini seçebilirsiniz (Otomatik seçim tavsiye edilir). Eğer Manüel seçim tercih edilirse, kendi SIM kartınızın hizmet sağlayıcısını seçmeniz gerekir.
- GPRS transfer tercihi: ağ hizmet sağlayıcıları listesinden veri hizmeti için tercih edilen ağ operatörünüzü seçin.

### **Güvenlik Ayarları**

- SIM kart güvenliği: SIM kartınızı kilitlemek veya kilidi kaldırmak için PIN kodu (SIM kart ile birlikte verilir) girin. Bu telefon varsayılan olarak kilitli değildir. SIM kart kilidi etkinleştirildikten sonra, telefon SIM kart şifresi girmenizi ister. PIN kodu operatör tarafından verilir. 3 defa yanlış kod girerseniz, telefon kilidi kaldırmak için PUK kodu girmenizi isteyecektir. PUK kodu PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Eğer PUK kodunuz yoksa, lütfen operatörünüzle irtibat kurunuz.
- Telefon güvenliği: bu fonksiyon etkinleştirilirse, telefon kilidi şifresi girmenizi ister. Varsayılan şifre 1234'dür.
- Otomatik tuş kilidi: telefon 5 saniye, 30 saniye, 1 dakika veya 5 dakika kullanılmadığında tuş takımı kilitlenir. Sol orta menü tuşuna basın ve ardından telefon kilidini kaldırmak için \* tuşuna basın.

### **Bağlantı**

#### **Bluetooth**

- Audio Bluetooth cihazı bulmak için **MENÜ**, ardından **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Audio cihazı ara**

- Audio olmayan bir Bluetooth cihazı bulmak için (cep telefonu gibi) **MENÜ**, ardından **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Cihazım**

- Güç: Bluetooth'u açmak/kapatmak için.
- Görünürlük: Açık olduğunda telefonunuz diğer Bluetooth cihazları tarafından bulunabilir.
- Cihazım: Bu menü, Bluetooth cep telefonu ve Bluetooth PC gibi diğer Bluetooth cihazlarını aramanıza imkan verir. Telefonunuza bağlanan Bluetooth cihazları kaydedilecektir.
- Ses cihazlarını arama: izin verilebilir bir alan içinde diğer Bluetooth eller-serbest cihazları (örneğin, Bluetooth kulaklık) bulabilir ve listede gösterilenlerden birine bağlanabilirsiniz.
- Adım: bu telefonun cihaz adını düzenleyin.
- Gelişmiş: Ses yolu, Bellek ve Cihaz adresini tanımlamak için.



### **Telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazı ile eşleme**

- Bluetooth fonksiyonunun her iki cihazda da etkin olduğundan emin olun.
- Cihazım menüsüne girin **Yeni cihaz ara seçeneğini seçin**. Eğer bir Bluetooth kulaklık veya hoparlör ile eşleştirmek istiyorsanız **Ses cihazı ara**'yı seçin. Bluetooth'un bulunduğu cihazlar listelenir. **İptal**'e basarak **Bulunan cihazlar** listesine geri dönebilirsiniz. Ardından eşlemek istediğiniz cihazı seçin ve eşlemeyi onaylamak için sol orta menü tuşuna basın.
- Telefon, erişim kodu isteyebilir. Bu durumda, kodu girmek için tuş takımını kullanın (genellikle 0000 veya 1234).
- Telefon ekranında "Eşleniyor" görüntülenir ve diğer Bluetooth cihazına şifre girmeniz gerekebilir. Eşlemeyi devam ettirmek için onaylayınız.

**Not:** Eşleme başarısız olursa yine deneyiniz.

### **Bluetooth ile başka bir Bluetooth cihaza JPG transfer etme**

- İki cihazı eşlemek için aşağıdaki paragrafta bahsedilen adımları takip ediniz.
- Ardından **Multimedya** > **Resim görüntüleyicisi** > göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin > **Seçenekler** > **Gönder** > **Bluetooth ile gönder** > alıcı Bluetooth cihazını seçin > **OK**.

**Not:** Dosya yöneticisi menüsünden de fotoğraf gönderebilirsiniz: **Dosya yöneticisi** > **Telefon** veya **Hafıza kartı** > **Fotoğraflar** > göndermek istediğiniz fotoğrafı seçin > **Seçenekler** > **Gönder** > **Bluetooth ile** > alıcı Bluetooth cihazını seçin > **OK**.

### **Bluetooth kulaklık ile telefon konuşması yapma**

- **MENÜ**, ardından **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Ses cihazı ara**. Bluetooth kulaklığı telefonunuzla yukarıda anlatılan şekilde eşleyin;
- Artık Bluetooth kulaklık kullanarak arama yapabilir veya çağrı cevaplayabilirsiniz.

### **Fabrika ayarlarına dön**

Yapılandırma sorunuyla karşılaşırsanız orijinal ayarlara geri dönebilirsiniz. Lütfen önce verinizi yedekleyin.

Bu menüde şifreyi giriniz ve telefon fabrika ayarlarına geri dönmek için OK'e basınız. Şifre 1234'dür.

**Not:** Fabrika ayarlarına geri döndükten sonra telefon otomatik olarak kapanacak ve sonra yeniden açılacaktır.

## Multimedya

### Kamera

Kamera fonksiyonlarına erişim için sol orta menü tuşuna veya OK tuşuna basın. Aşağıdakilere erişim için ön izleme modunda Seçenekleri seçin: Fotoğraflar, Kamera ayarları, Resim ayarları, Beyazlık dengesi, Görüntü modu, Efekt ayarları, Bellek ve Varsayılanı yüklemek.

### Resim görüntüleyicisi

Bu menüye girip OK tuşuna basarak resimleri ve telefon kamerası ile çekilen fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

**Seçenekler**'e basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz: Görüntüle, Resim bilgisi, Stile gözet, Gönder, Farklı kullan, Yeniden isim ver, Sil, Sırala ve Bellek.

- Fotoğrafları multimedya mesajı veya Bluetooth ile göndermek için "Gönder" seçeneğini seçiniz.

- Fotoğrafları Duvar kağıdı, Açılış ekranı veya Kapanış ekranı olarak ayarlamak için "Farklı kullan" seçeneğini seçiniz.

### **Notlar:**

- Resim dosyaları veya fotoğraflar 640 x 480 veya daha az çözünürlükte ve JPG formatında olmalıdır.
- Resim dosyaları **Resimler** klasöründe depolanmalıdır. Bu dizinde depolanmamış fotoğraf ve resim dosyaları oynatıcı tarafından tanınmaz. Bu dizin mevcut değilse lütfen bilgisayarınızı kullanarak oluşturunuz.

### FM radyo

FM radyo fonksiyonunu kullanmadan önce, lütfen önce kulaklığı takın. Aşağıdaki seçenekler için sol orta menü tuşuna basın:

- Kanal listesi: listeye 30 kanal kaydetmenize imkan verir.
- Manuel giriş: istenilen frekansı manuel olarak girmenize imkan verir.
- Otomatik arama: Otomatik Arama Ayarları Listesini seçin, ardından konuma göre radyo istasyonlarını arayın ve bulunan frekansları kanal listesine kaydedin.
- Ayarlar: Arkaplanda oynatma fonksiyonunu ve Hoparlörü etkinleştirmenize/devre dışı bırakmanıza imkan verir.

### **Notlar:**

- Bir binanın içindeyken veya yüksek hızda giderken, limitli kapsama alanlarında FM yayınının kullanılamaz veya zayıf olabileceğini dikkate alınız.
- Radyo dinlerken, ses düzeyini azaltmak için \* tuşuna ve ses düzeyini artırmak için # tuşuna basın.

### **Dosya yönetimi**

Bu alt menü; telefon işletim sistemine, Telefon ve Hafıza kartına (eğer takılıysa) giriş erişimine imkan verir. Ekranın üstünde toplam hafıza alanı ve seçili kaynaktaki boş alan gösterilir.

Telefon veya Mikro SD kartı (eğer varsa) seçerek seçili ortamda kayıtlı klasörleri bulabilirsiniz. Sonra teker teker çalabilirsiniz. Aşağıdaki işlemlere erişim için Seçenekler'e basınız:

- Aç: Seçili klasörde kayıtlı tüm dosyaları görmek için.
- Yeni klasör: Klasör oluşturmak için.
- Yeniden isim ver: Mevcut klasörün adını değiştirmek için.
- Sil: Mevcut klasörü silmek için basınız.
- Sırala: Klasörleri ve dosyaları isme, türe, zamana, boyuta ve hiçbirşeye (rastgele görüntüle) göre sıralamak için.

### **Düzenleyici**

Düzenleyici; Takvim, Alarm, Not defteri ve Fener gibi kullanışlı araçlar sunar.

#### **Takvim**

Takvime girdiğinizde kırmızı ile işaretlenmiş geçerli tarih ile birlikte ekranda içinde bulunulan ay görüntülenir. Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ gezinim tuşlarına basarak gözetin. Aşağıdakiler için Seçenekler'i seçiniz: Etkinlik görüntüle, Tüm etkinlikleri görüntüle, Etkinlik sil, Tarihe sıçra, Bugüne git ve Haftalık görünümüne git.

#### **Alarm**

En fazla 5 alarm kurabilirsiniz. Yukarı/Aşağı gezinim tuşlarına basarak bir alarm ve ardından durumu düzenle, zaman, mod, alarm tonu, ertele ve uyarı tipini seçebilirsiniz.

**Not:** Telefon kapalı olduğunda bile alarm etkinliği devam eder.

#### **Not defteri**

Denetlemek ve not eklemek için OK'e basın.

### **Fener**

LED feneri açmak/kapatmak için kullanılır.

### **Profiller**

Bu menüyü kullanarak gelen aramalar, mesajlar ve diğer fonksiyonlar için zil seslerini özelleştirebilirsiniz. Profilleri seçin ve 4 görüntü moduna erişim için sol orta menü tuşuna basın: Genel, Sessiz, toplantı ve Dış mekan. Varsayılan olarak telefon Genel moddadır.

Mod seçmek için yukarı/aşağı tuşuna ve etkinleştirmek için OK tuşuna basın. Ardından Uyarı tipi, Zil sesi tipi, Gelen arama, Zil sesi ses düzeyi, Mesaj tonu, Mesaj tonu ses düzeyi, Tuş takımı tonu, Tuş takımı tonu ses düzeyi, açma/kapama tonu ve Sistem uyarısı ayarlarını özelleştirmek için **Seçenekler**'e basın

### **Oyunlar**

Telefonda bir oyun bulunmaktadır. Oyun ayarlarında Arkaplan müziğini, Ses efektini ve Ses düzeyi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

### **Araçlar**

#### **Hesap makinesi**

Telefon, temel özelliklere sahip bir hesap makinesi sunar. Toplama, çıkartma, çarpma ve bölme yapmak için gezinim tuşlarını kullanın ve ardından hesaplama sonucunu almak için OK'e basın. Sağ orta menü tuşuna basarak girdiyi silin.

#### **Ekitap okuyucu**

Ekitap dosyalarınızı PC aracılığıyla, .txt formatında **Ekitap** klasöründe saklayın. Artık ekitaplarınızı bu cep telefonundan okuyabilirsiniz.

Elektrik kitap arayüzüne erişimi onaylamak için sol orta menü tuşuna basınız, şunları seçebilirsiniz: Ekitap aç, Kitaplığı temizle, Global ayarlar, Kitap bilgisi, Sil, Tüm dosyaları sil, Sırala, Global ayarları uygula ve Yardım.

Ekitap okurken hareket etmek için Yukarı/Aşağı tuşlarına basınız. Aşağıdakilere erişim için sol orta menü tuşuna basınız: Bul, Atla, Yer imine git, Yer imi ekle, Yer imini sil, Kitap bilgisi, Ayarlar, Global ayarları uygula, Yardım ve Kapat.

## Bluetooth

Daha fazla bilgi için lütfen, Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth, sayfa 24'e bakınız.

## Hizmetler (WAP Internet erişimi)

Bu cihaz WAP-internet hizmetleri ile uyumludur. İnternet tarayıcısını başlatınız ve ziyaret etmek istediğiniz sitenin web adresini ("URL") giriniz.

Lütfen dikkate alınız:

- WAP, kolaylaştırılmış bir internet protokolüdür. Tüm internet web siteleri ile uyumlu değildir. Video ve flash animasyonlar görüntülenmez.
- Bu hizmetten yararlanmak için telefon operatörünüzden Veri abone paketine ihtiyaç duyabilirsiniz.
- İnternette gezinmek önemli veri ücretlerine sebep olabilir. Lütfen önce operatörünüzden bilgi alınız.

MMS ve WAP ayarları her ülkede operatörden operatöre değişir. MMS göndermeyi veya internete bağlanmayı denedikten sonra hata mesajı alırsanız, bu telefona operatör ayarlarını manuel olarak girmemiz gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, yurtdışında MMS göndermek veya internete bağlanmak isterseniz, yeni operatörün MMS ve WAP ayarlarını görmemiz gerekebilir. Arama fonksiyonlarının ve SMS fonksiyonları protokollerinin uluslararası olarak tanındığını ve giriş yapılması gerektiğini dikkate alınız.

WAP ayarları girmek için lütfen sayfa 20 "Multimedya mesajları" bölümüne bakınız.

- Aşağıdaki ayarları da düzenleyebilirsiniz:
- Ana sayfa: İnternet tarayıcınızı açtığınızda websitesine doğrudan erişim için websitesini önceden ayarlayabilirsiniz.
- Yer imleri: favori sitelerini kaydetmek için.
- Adres girdisi: ziyaret etmek istediğiniz websitesinin adresini girin.
- En son ziyaret edilen sayfalar: gözattığınız sayfaları kaydeder.
- Ayarlar: anasayfayı denetleyebilir ve belirleyebilirsiniz, veri hesabı seçebilir, tarayıcı seçeneklerini değiştirebilir, tercihleri ayarlayabilirsiniz vs.

## Sorun giderme

Satış sonrası hizmet sağlayıcınızla irtibata geçmeden önce lütfen aşağıdaki basit kontrolleri yapınız:

Sorunlar	Nedenler ve Çözümler
Açılmıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Çağrı sonlandırma tuşuna uzun basınız.</li><li>- Batarya doğru takılmamış olabilir. Bataryayı çıkartınız ve birkaç saniye sonra yeniden takınız.</li><li>- Bataryanın boş olup olmadığını kontrol edin.</li></ul>
Ağa bağlanamıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sinyal çok zayıf, daha güçlü sinyal olan başka bir yerde tekrar deneyiniz.</li><li>- Cep telefonu ağ kapsama alanı dışında olabilir.</li><li>- SIM kart geçersiz. Ağ sağlayıcınızla irtibat kurunuz.</li></ul>
Başlarken telefon ekranında mesaj görüntüleniyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- SIM kartın doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.</li><li>- Otomatik kilit fonksiyonu etkinleştirilirse, kullanmadan önce cep telefonu şifresini girmeniz gerekir.</li><li>- Gerekirse PIN kodu giriniz.</li><li>- PUK kodu girin: Ardarda üç kez yanlış PIN kodu girerseniz telefonunuz kilitlenir. Cihazın kilidini açmak için ağ operatörünüz tarafından sağlanan PUK kodunu girmeniz gerekecektir.</li></ul>
Düşük çağrı kalitesi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sesi arttırmayı deneyiniz.</li><li>- Yüksek binalara yakın olduğunuzda veya bodrum katta, genellikle sinyal alımı daha az etkindir.</li><li>- Arama hatasına, yoğun saatlerdeki ağ yoğunluğu sebep olabilir.</li></ul>

Kısaltılmış bekleme Zamanı	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zayıf sinyal alınan alanlarda kullanıldığında, baz istasyonu aramak için sürekli olarak sinyal gönderdiğinden, telefon genellikle daha fazla batarya harcar.</li><li>- Telefonu daha güçlü sinyal olan alanlarda kullanın veya uzun süre kullanılmadığında kapatın.</li><li>- Bataryayı değiştirin.</li></ul>
SIM kart hatası	<ul style="list-style-type: none"><li>- SIM kartın temas noktası temiz olmayabilir. Temiz bir bezle silin.</li><li>- SIM kart doğru takılmamış.</li><li>- SIM kart hasar görmüş. Ağ hizmet sağlayıcınızla irtibat kurun.</li></ul>
Arama yapılamıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Telefon numarasını çevirdikten sonra Konuşma Tuşuna basınız.</li><li>- İlave ücretlere bağlı olarak aramanın engellenmiş olup olmadığını kontrol edin.</li><li>- SIM kartın geçerli olup olmadığını doğrulayın.</li><li>- Çağrı engelleme fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin.</li><li>- Sabit arama fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin.</li></ul>
Telefonunuza ulaşamıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cep telefonunun açık ve ağa bağlı olduğundan emin olun.</li><li>- İlave ücretlere bağlı olarak aramanın engellenmiş olup olmadığını kontrol edin.</li><li>- SIM kartın geçerli olup olmadığını doğrulayın.</li><li>- Çağrı engelleme fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin.</li><li>- Sabit arama fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin.</li></ul>
Müzik çalınamıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bu telefon ses dosyaları ile uyumlu değildir;</li></ul>
Fotoğrafa bakılamıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fotoğraflar 640 x 480 veya daha az çözünürlükte ve JPG formatında olmalıdır.</li></ul>
Video oynatılamıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bu telefon video dosyaları ile uyumlu değildir. Video oynatmak için lütfen başka bir cihaz kullanınız.</li></ul>

<p>Diğer Bluetooth cihazları bulunamıyor</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Diğer Audio Bluetooth cihazlarını aramak için <i>MENÜ</i>, ardından <i>Ayarlar &gt; Bağlantı &gt; Bluetooth &gt; Audio cihazı ara</i>;</li><li>- Audio olmayan bir Bluetooth cihazı bulmak için (cep telefonu gibi) <i>MENÜ</i>, ardından <i>Ayarlar &gt; Bağlantı &gt; Bluetooth &gt; Cihazım</i>;</li></ul>
<p>MMS gönderemiyor veya internete bağlanamıyor</p>	<p>Bu telefonu ilk kez kullandığınızda veya operatörünüzü değiştirdiğinizde, MMS (Multimedya mesajı) göndermek veya internete bağlanmak (WAP hizmeti) için operatör adını ayarlamamız gerekmektedir. Lütfen ayrıntılı bilgi için Multimedya mesajı bölümü, sayfa 20'e bakınız.</p>