



GSM mobiele telefoon

Gebruikershandleiding



WAKE



Lees en bewaar deze instructies.

Beste klant,

Bedankt voor het aanschaffen van deze Crosscall GSM mobiele telefoon. Hier treft u een korte introductie van de hoofdkenmerken aan:

- Deze telefoon is stofdicht en waterdicht IP57, met antishock bescherming, waardoor het uw ideale metgezel is voor buitenactiviteiten,
- Dubbel SIM-slot: één telefoon voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik,
- Geschikt voor Bluetooth, voor naadloze communicatie en draadloos afspelen van MP3-audio,
- 2-megapixel camera om uw mooiste momenten vast te leggen,
- LED-lamp zaklamp
- FM-radiotuner

Lees de instructies in deze handleiding om nog meer plezier te beleven aan uw mobiele telefoon.

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie.....	4
Aan de slag.....	8
1. Productpresentatie.....	8
2. Batterijklepje installeren of verwijderen.....	10
3. De batterij.....	10
4. Met het netwerk verbinden.....	12
Basisfuncties.....	15
1. Telefoneren.....	15
2. Een noodnummer bellen.....	16
3. Een oproep beantwoorden.....	16
4. Belgeschiedenis.....	16
5. Gesprekopties.....	16
Funciemenu.....	18
1. Telefoonboek.....	19
2. Berichten.....	20
3. Belgeschiedenis.....	25
4. Muziek.....	26
5. Camera.....	27
6. Multimedia.....	27
7. Instellingen.....	30
8. Bestandsbeheer.....	38
9. Profielen.....	38
10. Organizer.....	38
11. WAP-internettoegang.....	40
Verbinding maken met PC via USB	41
Invoermethode.....	42
IMEI-code weergeven.....	42
Problemen oplossen.....	43

Belangrijke veiligheidsinformatie

Zorg dat u niet wordt afgeleid door het toestel tijdens het rijden en zorg dat u altijd volledig bewust bent van alle rijomstandigheden.

- Bedien het voertuig altijd op een veilige manier.
- Kijk zo weinig mogelijk naar het mobiele telefoonscherm tijdens het rijden. Gebruik spraakinstructies als een dergelijke functie beschikbaar is.
- Verstuur geen tekstberichten, voer of ontvang geen telefoonoproepen, wijzig geen instellingen en gebruik geen functies die voor langere tijd uw aandacht vereisen tijdens het rijden.
- Parkeer uw auto op een veilige en toegestane manier alvorens dergelijke bewerkingen uit te voeren.
- Controleer en volg de geldende wetten met betrekking tot het toestelgebruik.
- Schakel de mobiele telefoon uit en verwijder van tijd tot tijd de batterij voor optimale prestaties.
- Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van magneten of magnetische velden.
- De externe kabel van de lader kan niet worden vervangen. Als het snoer is beschadigd, moet de adapter worden vernietigd.
- De mobiele telefoon mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of waterspetters. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen op het toestel.
- Overmatige geluidsdruk van oor- en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- De hoofdstekker van het toestel dient niet te worden belemmerd en moet eenvoudig toegankelijk zijn tijdens gebruik.
- Het stopcontact moet in de buurt van het toestel zijn geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk zijn.

Let op: In Frankrijk is het gebruik van frequentiebereik 2454-2483.5 MHz beperkt voor gebruik binnenshuis.

Batterijwaarschuwing

Stel de mobiele telefoon niet bloot aan een hittebron en laat de mobiele telefoon niet achter op een warme plaats, zoals in een onbeheerd voertuig in de zon. Dit product is uitgerust met een Li-ion-batterij. Er is gevaar voor brand of brandwonden als de batterijpack onjuist wordt gehanteerd.

Waarschuwing: Gevaar voor ontploffing als de batterij onjuist is geplaatst. Probeer, om gevaar voor brand of brandwonden te verminderen, het batterijpack niet te openen of repareren. Het batterijpack niet demonteren, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of blootstellen aan een temperatuur van hoger dan 60°C.



- Alleen vervangen door soortgelijke batterijen. Recyclen en het vernietigen van gebruikte batterijen moet volgens de plaatselijke wetgeving worden uitgevoerd of volgens de referentiegeds die is meegeleverd met uw product.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de batterij te verwijderen.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Gebruik alleen de oplader en accessoires die zijn goedgekeurd voor uw product.
- Vervang de batterij alleen voor een juiste vervangende batterij. Het gebruik van een andere batterij levert gevaar voor brand of ontploffing.

Pacemakers en andere medische apparatuur

Studies hebben aangetoond dat er mogelijke interactie bestaat tussen de werking van mobiele telefoons en pacemakers. De pacemakerindustrie raadt mensen met een pacemaker aan de onderstaande richtlijnen te volgen om gevaar voor interferentie zo klein mogelijk te houden:

- Zorg altijd voor een afstand van 15 cm tussen de pacemaker en elke willekeurige ingeschakelde mobiele telefoon.
- Bewaar de telefoon aan de tegenoverliggende zijde van de pacemaker. Draag de telefoon niet in uw borstzakje.
- Gebruik het oor dat zich het verst van de pacemaker bevindt om enige kans op interferentie zo klein mogelijk te houden.
- Als u vermoedt dat er interferentie optreedt, schakel de telefoon onmiddellijk uit.

- Raadpleeg voor andere medische apparaten uw arts of de fabrikant om te bepalen of uw mobiele telefoon mogelijk interferentie veroorzaakt. Vervolgens worden de te nemen voorzorgsmaatregelen bepaald.

Noodoproepen

Belangrijk: Dit apparaat werkt met behulp van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste netwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw toestel spraakoproepen via het internet (internetoproepen) ondersteunt, moeten zowel de functies voor internetoproepen als voor de mobiele telefoon worden geactiveerd. Het toestel probeert dan via beide netwerken noodoproepen te maken. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw voor belangrijke communicatie, zoals medische noodgevallen, nooit uitsluitend op een draadloos toestel.

Verstrek bij een noodoproep alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk. Uw draadloos toestel is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van het ongeval. Pas als er toestemming is gegeven, kan de oproep worden beëindigd.

Herhalende bewegingen voorkomen

U kunt af en toe een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere delen van uw lichaam krijgen als u herhalende activiteiten uitvoert, zoals typen of het spelen van spelletjes op uw mobiele telefoon.

Neem regelmatig een pauze. Stop het gebruik en raadpleeg een arts als u tijdens of na het gebruik van het toestel een onaangenaam gevoel blijft houden.

Dit mobiele toestel voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen dat het niet de limieten voor blootstelling aan radiogolven overschrijdt, die worden aanbevolen door internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevat veiligheidsmarges die zijn ontworpen om de veiligheid van alle personen te verzekeren, ongeacht leeftijd en gezondheid. De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele toestellen gebruiken een meeteenheid die bekend is onder de naam Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet in de

ICNIRP-richtlijnen is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over 10 gram weefsel.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met behulp van standaard bedieningsposities, waarbij het toestel op het hoogst gecertificeerde vermogensniveau voor alle geteste frequentiebanden uitzendt. Het werkelijke SAR-niveau van een in werking zijnde toestel kan zich onder de maximale waarde bevinden, omdat het toestel is ontworpen om alleen het vereiste vermogen voor het bereiken van het netwerk te gebruiken. De grootte wijzigt afhankelijk van een aantal factoren. In het algemeen geldt hoe dicht u bij het netwerkbasisstation komt, des te lager is het SAR-niveau van de mobiele telefoon.

De hoogste SAR-waarde van de mobiele telefoon opgenomen bij het oor onder de ICNIRP-richtlijnen is 1,031 W/kg.

Conformiteitsverklaring

*Hierbij verklaart Admea dat deze **gsm-telefoon** voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn Directive 1999/5/EG.*

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

www.crosscall.eu / www.logisav.fr

CE 1313



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet moeten worden vernietigd via de normale ongesorteerde gemeentelijke afvalstroom. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om


het terugwinnen en recyclen te optimaliseren van de materialen die ze bevatten en de impact op de gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer op het product maakt u attent op uw plicht, dat bij het vernietigen van het product het toestel apart moet worden ingezameld.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of hun winkelier voor informatie met betrekking tot het op correcte wijze vernietigen van hun oude toestel.

Aan de slag

1. Productpresentatie

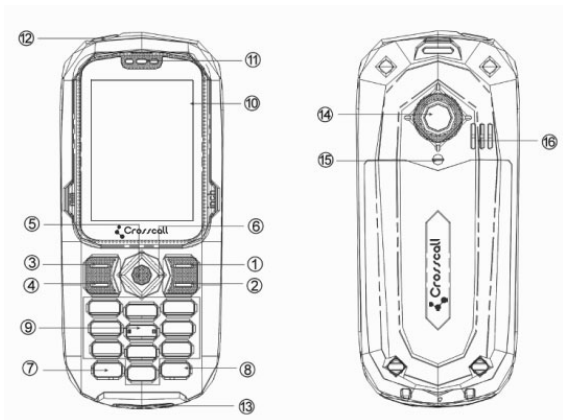


- | | | | |
|----|--------------------|-----|------------------|
| 1. | Softtoets rechts | 9. | Kiestoetsen |
| 2. | Einde oproep-toets | 10. | Scherm |
| 3. | Softtoets links | 11. | Geluidsontvanger |
| 4. | Gesprek-toets | 12. | LED-lamp zaklamp |
| 5. | OK-toets | 13. | USB-poort |
| 6. | Navigatietoets | 14. | Camera |
| 7. | * toets | 15. | Flitslicht |
| 8. | # toets | 16. | Luidspreker |

Toetsfuncties

Toets	Functie
Softtoets rechts	Druk op deze toets om uw contacten te bekijken.
Einde oproep-toets	Druk op deze toets om de telefoon uit of aan te zetten of een telefoonoproep te weigeren.
Softtoets links	Druk op deze knop om terug te keren naar het menu.
Gesprek-toets	Om te bellen of om de telefoon te beantwoorden.
Navigatietoetsen	U kunt de navigatietoetsen als sneltoetsen instellen. Ga naar: Instellingen→ Telefooninstellingen→ Sneltoetsinstelling
OK-toets	Druk op de OK-toets om te bevestigen.
* toets	Ga naar “*” in de standby-interface in om symbolen in te voeren tijdens het invoeren van tekst
# toets	Druk deze knop lang in om naar de invoermodus te gaan.
Kiestoetsen	Voor het invoeren van cijfers en letters in berichten; gebruik de nummers om te bellen.
USB-poort	Voor opladen en dataoverdracht met PC.

2. Batterijklepje installeren of verwijderen

- Deze mobiele telefoon is waterdicht en daarom is een schroevendraaier (in dit pakket meegeleverd) nodig om het batterijcompartiment te openen.
- Er bevinden zich twee schroeven op het batterijklepje. Gebruik, om het klepje te openen, een schroevendraaier om de schroeven naar links te draaien.
- Draai de schroeven in tegengestelde richting om het klepje terug te plaatsen.
- **Attentie:** Zorg ervoor dat de schroeven zijn vastgedraaid, voordat de telefoon wordt ingeschakeld. Anders bestaat de mogelijkheid dat de telefoon niet volledig waterdicht is.

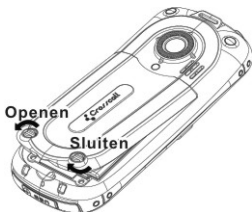

3. De batterij

De batterij plaatsen en verwijderen



Voer de onderstaande stappen uit om de batterij te verwijderen:

1. Schroef het klepje aan de achterzijde los;
2. Druk en sleep het klepje naar achteren;
3. Til de onderkant van de batterij omhoog;
4. Haal de batterij uit het batterijcompartiment.

Voer de onderstaande stappen uit om de batterij te installeren:

1. Plaats de batterij in het compartiment door het metalen contact van de onderzijde van de batterij met dat van het compartiment uit te lijnen;
2. Schuif het klepje van de achterzijde op de telefoon tot het op zijn plaats sluit;
3. Draai de twee schroeven op het batterijklepje vast.

Waarschuwing: Schakel de telefoon eerst uit en verwijder de batterij voordat de SIM-kaart wordt verwijderd. Anders kan uw SIM-kaart beschadigd raken.

De batterij opladen

De batterij is in eerste instantie half opgeladen en kan na het uitpakken onmiddellijk worden gebruikt. De telefoon werkt het best na drie keer ontladen/opladen.

- Tijdens het opladen knippert de batterijindicator. Als de telefoon uitschakelt tijdens het opladen, verschijnt een laadindicator op het scherm. Wanneer de batterij volledig leeg is, kan het een aantal minuten duren voordat de laadindicator wordt getoond.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, geeft de indicator een volle batterij aan en stopt met rollen. Als uw telefoon is uitgeschakeld, verschijnt op het scherm een afbeelding met de aanduiding dat de batterij volledig is opgeladen. Meestal duurt het twee en een half uur om uw telefoon volledig op te laden. Tijdens het opladen kunnen de batterij, telefoon en oplader warm worden. Dit is normaal.
- Ontkoppel de oplader en telefoon wanneer het opladen is voltooid.

Opmerking: Plaats uw telefoon in een geventileerde ruimte bij een kamertemperatuur tussen -10°C en $+55^{\circ}\text{C}$. Gebruik alleen de meegeleverde oplader. Gebruik van niet-originele laders kan gevaarlijk zijn en de garantie ongeldig maken. Als het opladen een te hoge of te lage temperatuur veroorzaakt, geeft het apparaat een waarschuwing en stopt het opladen automatisch om schade en gevaren te voorkomen.

4. Met het netwerk verbinden

4.1 SIM-kaart

Een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) is vereist om deze mobiele telefoon te kunnen gebruiken. Neem contact op met uw telefoonprovider om een SIM-kaart te verkrijgen. Deze telefoon is voorzien van twee SIM-slots, waarbij u in één telefoon meerdere gebruiksmogelijkheden (zoals persoonlijk en professioneel gebruik) kunt combineren.

4.2 SIM-kaart installeren

1. Schakel uw telefoon uit en verwijder de batterij.
2. Plaats een SIM-kaart in de SIM-slot:



4.3 De Micro SD-kaart installeren

U kunt een Micro SD-kaart (niet meegeleverd) in deze telefoon plaatsen om gegevens op deze telefoon op te slaan, zoals foto's en muziek.

De Micro SD-kaart plaatsen

1. Schakel uw telefoon uit en verwijder de batterij.
2. Plaats de geheugenkaart in de juiste kaartsleuf:



Hoe gegevens naar uw Micro SD-kaart kopiëren

- Kopieer bestanden vanaf uw computer rechtstreeks op de Micro SD-kaart. Plaats vervolgens de kaart in de telefoon.
- Of sluit de telefoon op uw computer aan met de meegeleverde USB-kabel. Dit kan met de telefoon aan of uit. (Vergeet niet eerst de SD-kaart in de telefoon de plaatsen.)

Compatibiliteit

- Kan de Micro SD-kaart niet gelezen worden, controleer dan of de kaart juist is geplaatst. Het metalen deel moet direct contact maken met het metalen deel van de telefoon.
- Controleer het volgende als u geen muziek kunt beluisteren of foto's kunt bekijken vanaf uw telefoon:
 - De muziknummers moeten in MP3-formaat zijn, zonder DRM (beveiligd tegen kopiëren). Overige bestandsformaten zoals M4A, WMA, OGG of AAC worden niet ondersteund.
 - Deze telefoon is niet compatibel met videobestanden.
 - Beeldbestanden of foto's moeten in JPG-formaat zijn met een resolutie van 1600x1200 of lager.
 - Muziekbestanden moeten worden opgeslagen in de map "**Mijn muziek**". MP3-bestanden die niet in deze directory zijn opgeslagen, kunnen niet door de speler worden herkend. Als deze directory niet bestaat, moet u deze aanmaken met behulp van uw computer.

- Beeldbestanden moeten worden opgeslagen in de map “**Foto’s**”; anders kunnen deze niet door de speler worden herkend. Als deze directory niet bestaat, moet u deze aanmaken met behulp van uw computer.
- Dit toestel werd als compatibel getest voor de meeste Micro SD-kaarten die momenteel verkrijgbaar zijn. Maar gezien de verschillende productienormen kunnen wij de compatibiliteit niet voor alle kaarten garanderen. Probeer een andere Micro SD-kaart met een lagere opslagcapaciteit (minder dan 4 GB) als zich compatibiliteitsproblemen voordoen.

4.4 De telefoon in-/uitschakelen

Houd na het plaatsen van de SIM-kaart en micro SD-kaart de Einde oproep-toets ingedrukt om de telefoon aan/uit te zetten. Het scherm toont de volgende berichten:

Wachtwoord invoeren: als het wachtwoord van de telefoon werd ingesteld.

PIN invoeren: als het wachtwoord van de SIM-kaart werd ingesteld.

Zoeken: de telefoon start het zoeken naar signalen tot het juiste netwerk is gevonden en verbonden.

4.5 De PIN-code gebruiken om de SIM-kaart te ontgrendelen

PIN (Personal Identification Number) kan worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van uw SIM-kaart tegen te gaan. Deze wordt meestal meegeleverd met uw SIM-kaart. Om veiligheidsredenen wordt uw telefoon geblokkeerd als u drie opeenvolgende keren een onjuiste PIN-code invoert. Neem in een dergelijke situatie contact op met uw telefoonprovider voor het verkrijgen van de PUK-code, zodat uw toestel kan worden gedeblokkeerd.

4.6 De telefoon ontgrendelen

Door het wachtwoord van de telefoon in te stellen, kunt u het toestel beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wanneer deze functie is geactiveerd, moet u het wachtwoord invoeren om de telefoon te ontgrendelen. U kunt de telefoonvergrendelingscode deactiveren. Dan is uw toestel niet beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.

Neem contact op met de provider of klantenservice als u het wachtwoord van de telefoon bent vergeten.

4.7 SIM-kaartregistratie

Nadat de SIM-kaart is ontgrendeld, zoekt de mobiele telefoon automatisch naar het netwerk en toont het scherm een zoekpictogram. Zodra verbonden, verschijnt de naam van de netwerkprovider midden bovenaan het scherm. De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Opmerking:

De melding “SOS” (noodnummers beschikbaar) wordt op scherm getoond. Dit betekent dat uw telefoon zich buiten het netwerkservicegebied bevindt of het registreren van uw kaart is mislukt. Indien het signaal voldoende toereikend is, kunt u echter nog steeds noodnummers bellen.

Basisfuncties

1. Telefoneren

Zodra de netwerkprovider op het scherm verschijnt, kunt u telefoneren en oproepen beantwoorden. De signaalbalk in de rechterbovenhoek van het scherm toont de signaalsterkte van het netwerk. Bij vier balkjes wordt het sterkste signaal afgegeven. U kunt:

- Eerst op het telefoonnummer drukken en vervolgens op de Gesprek-toets om een telefoongesprek te voeren.
- Een telefoonnummer uit het telefoonboek selecteren en op de Gesprekstoets drukken om een telefoongesprek te voeren.
- Een telefoonnummer uit de belgeschiedenis kiezen en op druk op Gesprektoets drukken om een telefoongesprek te voeren.
- Op de Einde oproep-toets drukken om een gesprek te beëindigen of te weigeren.

Opmerkingen:

- Houd de “0”-knop lang ingedrukt om “+” in te voeren.
- Druk op “+” gevolgd door de landcode (bijv. +33 om vanuit het buitenland naar Frankrijk te bellen).

2. Een noodnummer bellen

Zolang de netwerkservice beschikbaar is, welke wordt aangeduid door de signaalsterktebalk op het scherm, kunt u bellen. Als uw netwerkprovider geen service verschaft in het betreffende gebied, toont het scherm “SOS” (noodoproep), aanduidend dat u alleen noodnummers kunt bellen. Bevindt u zich in een servicegebied van het netwerk, dan kunt u bovendien noodnummers bellen zonder SIM-kaart.

3. Een oproep beantwoorden

Druk op de Gesprek-toets om een inkomende oproep te beantwoorden. Bij het gebruik van de oortelefoon kunt u bovendien de toets op de oortelefoon gebruiken om een oproep te beantwoorden. Gemakshalve kunt u de modus voor automatisch beantwoorden inschakelen. Gebruik hiervoor de oortelefoon. Vervolgens beantwoord uw telefoon na de beltoon of vibratie automatisch inkomende oproepen. Als u de optie Willekeurige toets in het menu Modus beantwoorden hebt geselecteerd, kunt u op een willekeurige toets drukken (behalve de Einde oproep-toets) om een oproep te beantwoorden.

4. Belgeschiedenis

Selecteer Oproepgeschiedenis in het hoofdmenu om de bellijst te bekijken. Vervolgens kunt u de belgeschiedenis van SIM1 en SIM2 bekijken. U kunt kiezen uit Alle oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen, Gemiste oproepen.

5. Gesprekopties

Druk tijdens een gesprek op de linker softtoets voor toegang tot de gesprekopties of “H-free” om de handsfree-functie te activeren. Druk op dezelfde toets om de luidspreker uit te schakelen. Raadplaag voor de bewerkingen van de gesprekopties het betreffende functiemenu.

Deze functie is alleen beschikbaar tijdens een gesprek. Bovendien vereisen functies zoals wisselgesprek en gesprek in de wacht de ondersteuning van uw netwerkleverancier.

In het optiemenu kunt u het volgende selecteren

- Een gesprek in de wacht zetten: het huidige gesprek onderbreken.
- Een gesprek beëindigen: huidige gesprek beëindigen.
- Nieuw gesprek: een ander telefoonnummer bellen.
- Telefoonboek: voor toegang tot het telefoonboek.
- Berichten: voor toegang tot het Berichten-menu.
- Achtergrondgeluid: voor toegang tot het menu Achtergrondgeluid.

Funciemenu



1. Telefoonboek

Gebruik het telefoonboek om namen, telefoonnummers en mobiele telefoon-nummers op te slaan. De telefoonnummers kunnen op de telefoon of SIM-kaart worden opgeslagen. Het telefoonboek ondersteunt de snelle zoekfunctie. Voer de eerste letter van de gewenste naam in en vervolgens worden alle vermeldingen met deze letter weergegeven. U kunt bovendien vermeldingen in groepen rubriceren voor eenvoudig zoeken.

Druk bij het bladeren door het telefoonboek op de linker softtoets voor toegang tot de onderstaande opties:

- Nieuw contact: voeg een nieuw contact toe inclusief naam, nummer, privénummer, zakelijk nummer, faxnummer, foto beller, ringtone beller en verjaardag.
- Bekijken: bekijk de gedetailleerde informatie van de huidige vermelding.
- Bericht verzenden: een bericht verzenden na het selecteren van een vooraf bepaald nummer.
- Bellen: bel het huidige nummer.
- IP-dial: maak een IP-oproep naar het huidige nummer.
- Bewerken: bewerk de informatie van de huidige vermelding.
- Verwijderen: verwijder de vermelding.
- Kopiëren: kopieer de vermelding van de huidige opslaglocatie naar de overige opslaglocaties.
- Verplaatsen: verplaats de vermelding van de huidige opslaglocatie naar de overige opslaglocaties.
- Filteren namenlijst: toon alle contacten, alleen telefoon, alleen SIM1 of alleen SIM2.
- Contact versturen: verstuur contact als tekstbericht, multimediasbericht of via Bluetooth.
- Aan zwarte lijst voor gesprekken toevoegen: ongewenste gesprekken filteren.
- Aan zwarte lijst voor SMS toevoegen: ongewenste SMS filteren.
- Meerdere markeren: gebruik meerdere contacten gelijktijdig.
- Telefoonboekinstellingen.

De volgende opties zijn beschikbaar voor telefoonboekinstellingen.

- Gewenste opslaglocatie: kies een locatie voor het opslaan van de nieuwe contacten.

- Snelkiezen: stel nummers in voor snel kiezen. Houd in het standby-scherm het overeenkomstige nummer (2 tot 9) ingedrukt en de contactinformatie verschijnt op het scherm.
- Mijn nummer: bewerk mijn nummer of verstuur mijn nummer.
- Extra nummers: stel het servicenummer van SIM1 en het servicenummer van SIM2, SIM1-noodnummer en SIM2-noodnummer in.
- Geheugenstatus: bekijk de geheugenstatus.
- Contacten kopiëren: alle contacten naar de telefoon of de SIM-kaart kopiëren.
- Contacten verplaatsen: alle contacten naar de telefoon of SIM-kaart verplaatsen.
- Alle contacten verwijderen: alle contacten van de telefoon of SIM-kaart verwijderen.

2. Berichten

Druk op de OK-toets of linker softtoets om naar het berichtenmenu te gaan.

2.1 Bericht opstellen

Druk in het veld bewerken op de linker softtoets voor de volgende opties:

- Verzenden naar: een nummer invoeren of toevoegen vanuit telefoonboek.
- Symbolen invoegen: verschillende symbolen selecteren.
- Invoermethode: invoermethode kiezen.
- Foto toevoegen: een foto aan het bericht toevoegen.
- Geluid toevoegen: geluid aan het bericht toevoegen.
- Onderwerp toevoegen: een onderwerp aan het bericht toevoegen.
- Slide-opties: een nieuwe slide toevoegen voor of na dit bericht.
- Naar MMS overschakelen: overschakelen naar MMS.
- Geavanceerd:
 - Tekstsjabloon invoegen: een tekstsjabloon toevoegen.
 - Bijlage invoegen: bijlage toevoegen vanaf telefoon of geheugenkaart.
 - Contactnummer invoegen: nummer uit telefoonboek selecteren.
 - Contactnaam invoegen: naam uit telefoonboek selecteren.
 - Favoriet invoegen: favorieten toevoegen.
- Opslaan: huidig bericht in concepten opslaan.
- Details: bekijk berichttype, aantal pagina's, aantal ontvangers en totaal aantal berichten.

2.2 Postvak IN

Ga naar Postvak IN om ontvangen berichten te bekijken.

Gebruik op de berichtenlijst de Omhoog/Omlaag-toets om het vorige of volgende bericht te selecteren. Druk op de OK-toets om een bericht te lezen. Opties kunnen tevens worden gebruikt voor Bekijken, Beantwoorden, Afzender bellen, Doorsturen, Verwijderen, Alles verwijderen, In telefoonboek opslaan, Naar archief verplaatsen, Filteren, Meerdere markeren, Markeren als gelezen, Geavanceerd, Aan zwarte lijst van gesprekken toevoegen, Aan zwarte lijst van SMS toevoegen.

2.3 Concepten

De berichten die nog niet gereed zijn voor verzending worden in Concepten opgeslagen. Pas na aanpassing worden ze verzonden.

2.4 Postvak UIT

Selecteer het om de te verzenden berichten te bekijken die op de telefoon of SIM-kaart staan.

Druk tijdens het bekijken van de berichtenlijst op Opties om details te lezen. Tijdens het lezen van een bericht kunt u op Optie drukken om een gewenste bewerking zoals Bekijken, Opnieuw verzenden, Bewerken, Verwijderen, Alles verwijderen, Meerdere markeren, Geavanceerd, Aan zwarte lijst van gesprekken toevoegen of Aan zwarte lijst van SMS toevoegen.

2.5 Berichten verzenden

De door u verzonden berichten bekijken.

2.6 Archief

Het bericht in het archief weergeven.

2.7 Berichten verwijderen

Het bericht verwijderen uit Postvak IN, Concepten, Postvak UIT, Verzonden berichten of/en Archief.

2.8 Providerbericht

Deze optie verwijst naar de berichten die zijn verzonden door uw provider (zoals weerinformatie). Merk op dat uw telefoonprovider dergelijke functies mogelijk niet ondersteunt.

2.9 Sjablonen

Er zijn verschillende standaard SMS- en MMS-sjablonen die u kunt verwijderen of bewerken.

2.10 Berichtinstellingen

2.10.1 Tekstbericht

Ga naar het submenu om het volgende in te stellen:

- Profielinstellingen: in dit submenu kunt u de SMS-instellingen van uw provider invoeren in geval zich een probleem voordoet.

Opmerking: functies zoals vervaldatum van berichten, oproepbericht en e-mail worden mogelijk niet ondersteund door uw netwerkprovider.

- Voicemail-server: deze functie wordt gebruikt voor spraakberichten. Deze service moet u van tevoren bij uw netwerkprovider aanvragen.
- Algemene instellingen: deze functie wordt gebruikt voor het activeren of deactiveren van Aflevertijdschema, Beantwoorden-pad en Verzonden bericht opslaan.
- Geheugenstatus: het in gebruik zijnde geheugen van SIM-kaart en telefoon weergeven.
- Gewenste opslaglocatie: de standaard opslaglocatie (SIM of telefoon) voor SMS kiezen.

2.10.2 Multimediebericht

Instellingen voor MMS en WAP verschillen per provider en per land. Als u een foutbericht ontvangt nadat u hebt geprobeerd een MMS te verzenden of verbinding te maken met het internet, betekent dit dat u de instellingen van de provider handmatig moet invoeren in deze telefoon. Bovendien, als u een MMS wilt verzenden of het internet wilt gebruiken in het buitenland, moet u mogelijk de nieuwe MMS- en WAP-instellingen van de provider invoeren. Merk op dat protocollen van gespreksfuncties en SMS-functies internationaal worden herkend en niet hoeven worden ingevoerd.

Wanneer u deze telefoon voor de eerste keer gebruikt, of als u van provider bent veranderd, moet u de naam van de provider instellen om MMS (Multimedia

Message) te verzenden of verbinding te maken met het internet (WAP-service).

Selecteer uw provider om MMS-berichten te verzenden:

- o Ga naar Menu → Berichten → Berichtinstellingen → Multimedialberichten → Profielen;
- o Selecteer uw provider uit de lijst en druk vervolgens op OK.

Selecteer uw provider om verbinding te maken met het internet:

- o Ga naar Menu → WAP-service → Internet → Instellingen → Profielen → Opties;
- o Selecteer uw provider uit de lijst en druk vervolgens op OK.

Als uw provider niet in de lijst staat vermeld, moet u deze zelf handmatig invoeren om MMS en WAP-service te activeren. Volg hiervoor de onderstaande instructies.

1) Om MMS- en/of WAP-instellingen in te voeren, moet u een GPRS-account aanmaken door de onderstaande stappen te volgen:

- o Ga naar Menu → Instellingen → Connectiviteit → Accountgegevens → GPRS → Opties;
- o Voeg een nieuw account toe met de onderstaande informatie:
 - Accountnaam: de naam van uw provider. Onderstaande informatie moet door uw provider worden verschaft.
 - APN (Access Point Name),
 - Gebruikersnaam,
 - Wachtwoord,
 - Verificatietype
 - Primaire DNS

Opmerkingen:

- o Afhankelijk van uw provider moet u mogelijk twee accounts aanmaken, één voor MMS en één voor WAP-functies.
- o Als er teveel accounts zijn aangemaakt, kunt u geen nieuw account toevoegen. In dergelijke gevallen moet eerst een bestaand account worden verwijderd.

2) Volg na het voltooiën van stap 1 de onderstaande procedure om de WAP-parameters van uw provider in te voeren:

- Ga naar Menu→ WAP-service→ Internet→ Instellingen→ Profielen→ Opties;
- Voeg een nieuw account toe met de onderstaande informatie:
 - Profielnaam: de naam van uw provider.
 - Homepagina: de homepagina van uw provider of andere WAP-compatibele pagina (bijv. www.google.com). Onderstaande informatie moet door uw provider worden verschaft.
 - Gegevensaccount,
 - Verbindingstype,
 - Gebruikersnaam,
 - Wachtwoord.

3) Volg na het voltooiën van stap 1 de onderstaande procedure om de MMS-parameters van uw provider in te voeren:

- Ga naar Menu→ Berichten→ Berichtinstellingen→ Multimediasberichten → Profielen;
- Voeg een nieuw profiel toe met de onderstaande informatie:
 - Profielnaam: de naam van uw provider. Onderstaande informatie moet door uw provider worden verschaft.
 - MMSC-adres,
 - Gegevensaccount,
 - Verbindingstype,
 - IP-adres,
 - Poort,
 - Beveiliging,
 - Gebruikersnaam,
 - Wachtwoord.

Ga naar het submenu om het volgende in te stellen:

Profiel:

- Profielinstellingen: dit submenu wordt gebruikt voor het invoeren van de MMS-instellingen van uw provider in geval van een probleem.

Opmerking: functies zoals vervaldatum van berichten, oproepbericht en e-mail worden mogelijk niet ondersteund door uw netwerkprovider.

Algemene instellingen:

- Samenstellen: voor het instellen van Creatiemodus, Formaat foto wijzigen, Beste paginatijd, Automatische handtekening en Handtekening.
- Verzenden: voor het instellen van Geldigheidsperiode, AfleVERRAPPORT, Rapport lezen, Prioriteit, Slide-tijd en Aflevertijd.
- Ophalen: voor het instellen van Thuisnetwerk, Roaming, Rapport lezen en AfleVERRAPPORT.
- Gewenste opslaglocatie: het kiezen van de standaard opslaglocatie (SIM of telefoon) voor MMS.
- Geheugenstatus: het gebruikte geheugen bekijken.

2.11 Instellingen voor handtekening

Dit is voor het instellen van uw berichtenhandtekening.

3. Belgeschiedenis

3.1 Belgeschiedenis SIM1

Voor het bekijken van alle gespreksvermeldingen, inclusief Alle oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen en Gemiste oproepen. In Opties kunt u het volgende kiezen: Bekijken, Bellen, IP-dial, Bericht verzenden, Aan zwarte lijst van gesprekken toevoegen, Bewerken voor bellen, Verwijderen en Alles verwijderen.

Bovendien kunt u Geavanceerd selecteren om de GPRS-teller te raadplegen. Merk op dat de datastream die is berekend door deze telefoon kan verschillen van het werkelijke datagebruik dat in rekening wordt gebracht door uw provider. Deze schatting wordt als informatie ter beschikking gesteld en kan onnauwkeurig zijn. Het gebruik van dataservices in het buitenland kan aanzienlijk oplopen door roamingkosten.

3.2 Belgeschiedenis SIM2

Hetzelfde als belgeschiedenis SIM1.

4. Muziek

Via dit menu kunt u muziek afspelen. Voor muziekbestanden moet MP3 worden gebruikt en worden deze bestanden opgeslagen in de map **Mijn muziek** op de telefoon of micro SD-kaart.

Voor eerste gebruik, voer de volgende stappen uit:

Ga naar menu Muziek → kies opslaglocatie → selecteer telefoon of micro SD-kaart → OK → ga terug naar menu Muziek en kies Vernieuwen muziekafspeellijst.

4.1 Nu afspelen

Druk op de OK-toets om het afspelen van muziek te starten of stoppen; Gebruik de richtingtoetsen Omhoog/Omlaag om het volume aan te passen; Druk op de richtingstoets links of rechts om naar het vorige of volgende muzieknummer te gaan.

4.2 Muziekafspeellijsten

Ga naar de muziekafspeellijsten om alle muziekbestanden te bekijken die zijn opgeslagen in de map **Mijn muziek** van de micro SD-kaart of telefoon. Bovendien hebt u toegang tot de volgende bewerkingen: Afspelen, Details, Omhoog verplaatsen, Omlaag verplaatsen, Verwijderen, Verzenden en Gebruiken als.

Opmerking: Kies eerst het opslagmedium (telefoon of micro SD-kaart).

4.3 Muziekafspeellijsten vernieuwen

Vernieuw de muziekafspeellijsten na het toevoegen of verwijderen van muziekbestanden.

4.4 Opslag

Kies muziekbestanden die zijn opgeslagen op de telefoon of micro SD-kaart.

Opmerkingen:

- De muzieknummers moeten in MP3-formaat zijn, zonder DRM. Andere bestandsformaten zoals M4A, WMA, OGG of AAC worden niet ondersteund.

- Muziekbestanden moeten worden opgeslagen in de map Mijn muziek. MP3-bestanden die niet in deze directory zijn opgeslagen, kunnen niet door de speler worden herkend. Als deze directory niet bestaat, moet u deze aanmaken met behulp van uw computer.

5. Camera

Druk op de linker softtoets of OK-toets voor toegang tot de camerafunctie. Kies Optie in de voorbeeldmodus voor toegang tot het volgende: Foto's, Camera-instellingen, Beeldinstellingen, Witbalans, Onderwerpmodus, Effectinstellingen, Frame instellen, Opslag en Standaard herstellen.

6. Multimedia

6.1 Beeldviewer

Voor het gebruik van deze functie moet u eerst de opslaglocatie (telefoon of micro SD-kaart) kiezen. Fotobestanden moeten in JPG-formaat zijn en worden opgeslagen in de map **Foto's** in de telefoon of SD-kaart.

Bovendien kunt u foto's bekijken die door de telefooncamera zijn gemaakt. Kies Opties voor het volgende: Bekijken, Beeldinformatie bekijken, Beeld bewerken, Stijlen doorbladeren, Verzenden, Gebruiken als, Hernoemen, Verwijderen, Sorteren op, Alle bestanden verwijderen en Opslaglocatie kiezen.

- Selecteer de optie "Gebruiken als" om foto's in te stellen als Achtergrond, Schermbeveiliging, Scherm uitschakelen of Foto beller.
- Selecteer de optie "Verzenden" om foto's te verzenden met behulp van een multimediebericht of via Bluetooth.

Opmerkingen:

- Beeldbestanden of foto's moeten in JPG-formaat zijn met een resolutie van 1600x1200 of lager.
- Beeldbestanden moeten worden opgeslagen in de map **Foto's**. Foto's en beeldbestanden die niet zijn opgeslagen in deze directory kunnen niet worden herkend door de speler. Als deze directory niet bestaat, moet u deze aanmaken met behulp van uw computer.

6.2 Foto-editor

6.2.1 Fotokunstenaar

Selecteer eerst een JPEG-bestand dat u wilt bewerken op de telefoon of micro SD-kaart, of een foto die is vastgelegd door de camera. Kies vervolgens OK en selecteer: Automatisch formaat wijzigen, LCD knippen (een deel van het beeld bijsnijden om in het scherm te passen) Handmatig knippen (beeld handmatig bijsnijden) voor fotobewerking. Druk op **Opties** voor de volgende bewerkingen:

- Opslaan als: het bestand onder een nieuwe bestandsnaam opslaan.
- Verzenden: als multimediatekstbericht of via Bluetooth verzenden.
- Frame toevoegen: een frame kiezen voor de huidige foto.
- Pictogram toevoegen: een pictogram voor de huidige foto kiezen.
- Tekst toevoegen: de tekst bewerken en de tekststijl voor de huidige foto kiezen.
- Spiegelen: de huidige foto omkeren.
- Draaien: de huidige foto draaien.
- Effect toevoegen: mozaïek aan de huidige foto toevoegen.
- Rode-ogenreductie: kies het gebied voor rode-ogenreductie. Het resultaat is zichtbaar zodra het verwerken is voltooid.
- Canvas vergroten: het gehele canvas vergroten.
- Ongedaan maken: de laatste bewerkingsstap annuleren.
- Help: voor helpinformatie.
- Afsluiten: fotokunstenaar afsluiten.

Bovendien kunt u het formaat van beelden/foto's wijzigen die in de telefoon of SD-kaart zijn opgeslagen.

6.2.2 Afbeeldingentegels

U kunt kiezen uit weergave van 2 afbeeldingentegels, 4 afbeeldingentegels en 9 afbeeldingentegels.

6.3 Geluidsrecorder

Druk op de linker softtoets voor toegang tot de opnameopties:

- Nieuwe opname: een nieuwe opname maken.
- Afspelen: het huidige opgenomen bestand afspelen.
- Toevoegen: extra opname toevoegen.
- Hernoemen: de naam van het huidige bestand wijzigen.
- Verwijderen: het huidige bestand verwijderen.

- Lijst: een overzicht van alle opgenomen bestanden.
- Instellingen: opslaglocatie en bestandsformaat instellen
- Gebruiken als: u kunt een opname als ringtone instellen.
- Verzenden: de huidige opname verzenden met behulp van een multimediabericht of via Bluetooth.
- Opmerking: Wanneer u deze functie voor de eerste keer gebruikt, zijn alleen de volgende mogelijkheden beschikbaar onder **Optie**: Nieuwe opname, Lijst en Instellingen. Zodra een geluidsoptname wordt opgeslagen, zullen andere items beschikbaar komen onder Opties.

6.4 FM-radio

U kunt naar de FM-radio luisteren, zelfs zonder headset. Gebruik de headset voor duidelijker ontvangst.

Druk op de linker softtoets of OK-toets voor toegang tot FM. Op het FM-scherm:

- Druk op de OK-toets om FM-opname te starten.
- Druk de richtingstoets omlaag om afspelen van FM te starten/stoppen.
- Druk op de richtingstoets links/rechts om de FM-frequentie aan te passen.
- Druk op de toets * en # om het volume te verlagen en verhogen.

Bovendien kunt u de linker softtoets indrukken voor:

- Kanalenlijst: u kunt 30 kanalen in de lijst opslaan.
- Handmatige invoer: u kunt de gewenste frequentie handmatig invoeren.
- Automatisch zoeken: selecteer Instellingenlijst automatisch zoeken, vervolgens ontvangt het de frequentie-informatie van uw gelokaliseerde gebied en sla de gevonden stations op in de kanalenlijst.
- Instellingen: instellingen aanpassen voor Achtergrondmuziek, Luidspreker, Opnameformaat, Audiokwaliteit en Opslaglocatie opname.
- Opnemen: opnemen.
- Toevoegen: de opname in opgeslagen bestand voortzetten.
- Bestandslijst: alle opnamen weergeven.

Merk op dat FM-ontvangst onbeschikbaar of slecht kan zijn in gebieden met een beperkte dekking, wanneer u zich in een gebouw bevindt of tijdens het bewegen op hoge snelheid.

6.5 FM-opname plannen

Gebruik deze functie om opnames van FM-programma's te programmeren.

6.6 Melodiecomponist

Druk op de linker softtoets voor toegang tot deze functie en bevestig om nieuwe ringtones toe te voegen. U kunt de nummertoeetsen gebruiken om uw gewenste muziek te bewerken en druk vervolgens op de linker softtoets zodat u kunt:

- Afspelen: u kunt de bewerkte muziek afspelen.
- Afspeelsnelheid: de afspeelsnelheid instellen op snel, normaal en langzaam.
- Instrument selecteren: kies uw favoriete muziekinstrument - piano, gitaar, viool, saxofoon, slagwerk, harmonica, trompet, muziekdoos en xylofoon.
- Opslaan: de bewerkte muziek opslaan.

6.7 Diashow

Druk op OK en de telefoon toont het bericht "Selecteer een af te spelen map" → Selecteer telefoon of geheugenkaart → Kies Openen → Selecteer map voor foto's → Bevestig selectie.

7. Instellingen

7.1 Weergavestijl hoofdmenu

Selecteer de door u gewenste stijl voor het hoofdmenu.

7.2 Instelling hoofdmenu

Er zijn 8 typen instellingen waar u uit kunt kiezen.

7.3 Instelling Smart dualkaart

Met de telefoon kunt u Modus, Attribueet en Primaire SIM (handig bij het plaatsen van twee SIM's) instellen. Bekijk de helpfunctie voor Instellen van dual SIM voor meer informatie.

7.4 Telefooninstellingen

7.4.1 Tijd en datum

U kunt Thuislocatie, Tijd/Datum, Tijd/datumnotatie en Tijdzone instellen.

7.4.2 Taal

Selecteer de taal van uw voorkeur: Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Nederlands en Turks.

7.4.3 Gewenste invoermethodes

Stel de door u gewenste invoermethode in.

7.4.4 Telefoon aan/uit plannen

De telefoon wordt automatisch in of uitgeschakeld, overeenkomstig uw instelling. Er zijn 4 instelbare klokken.

Opmerking: Vermijd conflicten, stel niet dezelfde tijd in voor alle opties.

7.4.5 Automatische update datum en tijd

U kunt deze functie in-/uitschakelen.

7.5 Scherm

U kunt Bureaublad, Omgeving, Lettergrootte, LCD-schermverlichting, Schermbeveiliging, Telefoon aan-weergave, Telefoon uit-weergave, Datum en tijd tonen en Welkomstekst instellen.

7.6 Belinstellingen

Ga naar het submenu van Belinstellingen om de volgende items in te stellen.

7.6.1 Belinstellingen SIM1

Beller-ID

U kunt kiezen uit Standaard, Nummer verbergen of Nummer verzenden, verschaft door uw provider.

Wisselgesprek

Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt u op de hoogte gebracht van nieuwe inkomende oproepen tijdens een gesprek. Raadpleeg uw netwerkprovider voor meer informatie.

Doorschakelen

Met deze functie kunt u inkomende oproepen naar een telefoonnummer doorschakelen dat onder bepaalde omstandigheden is gespecificeerd. Dit vereist ondersteuning van het netwerk. Neem contact op met uw netwerkleverancier voor meer informatie.

U kunt kiezen uit het volgende: Alle spraakoproepen doorschakelen (een doorsturen-symbool is zichtbaar op de statusbalk in standby-modus wanneer deze modus is geactiveerd), Doorschakelen indien onbereikbaar, Doorschakelen bij geen antwoord, Alle oproepgegevens doorschakelen en Alle doorschakelingen annuleren. Vervolgens verschijnen de volgende opties:

- Activeren: oproepen naar nieuw nummer of spraak-mail doorsturen.
- Deactiveren: service voor oproepen doorsturen annuleren.
- Statusaanvraag: de status van de service controleren.

Selecteer **Alle doorschakelingen annuleren** als u deze service niet nodig heeft.

Oproepen blokkeren

Ga naar dit submenu om de volgende items in te stellen voor het beperken van oproepen. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier. Uw netwerkleverancier verschaft u een viercijferig wachtwoord om deze service te activeren. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uitgaande oproepen: u kunt Alle uitgaande oproepen of Internationale oproepen, met uitzondering van uw thuisland, beperken.
- Inkomende oproepen: u kunt Alle inkomende oproepen of Alle inkomende oproepen tijdens roaming beperken.
- Alles activeren: u kunt alle services voor oproepen blokkeren activeren door uw wachtwoord in te voeren.
- Alles annuleren: u kunt alle services voor oproepen blokkeren annuleren door uw wachtwoord in te voeren.
- WW blokkeren wijzigen: voer het oude wachtwoord in voor oproepen blokkeren om het te wijzigen voor een nieuw wachtwoord.

Naar andere lijn schakelen

U kunt overschakelen naar Lijn 1 of Lijn 2 selecteren.

7.6.2 Belinstellingen SIM2

Hetzelfde als Belinstelling SIM1.

7.6.3 IP-dial

U kunt IP-dial activeren voor SIM1 en SIM2 en het IP-nummer bewerken.

7.6.4 Herinnering gesprekstijd

Deze functie herinnert u de gespreksduur. Ga naar dit menu om het volgende in te stellen:

- Uit: de functie deactiveren.
- Eenmalig: voer in op welk moment (tussen 1 en 3000 seconden) de telefoon u een herinnering moet sturen.
- Periodiek: maak een repeterende herinnering voor elke minuut, voer in op welke seconde (tussen 30 en 60) u de telefoon wilt aanpassen.

7.6.5 Weigeren met behulp van SMS

Activeer deze functie om een SMS te verzenden bij het weigeren van een oproep.

7.6.6 Achtergrondgeluid

7.6.6.1 Selecteren bij het bellen

U kunt hier het achtergrondgeluid selecteren.

7.6.6.2 Afspelinstelling

U kunt het volume en de afspelinmodus voor achtergrondgeluid instellen.

7.6.6.3 Effectenlijst

U kunt kiezen uit 20 achtergrondgeluidseffecten.

7.6.7 Weergave gespreksduur

Activeer deze functie om de gespreksduur weer te geven.

7.6.8 Automatisch snel beëindigen

Activeer deze functie en stel in op welk moment de telefoon een gesprek moet beëindigen (1 tot 9999 seconden).

7.7 Netwerkinstellingen

7.7.1 Netwerkselectie

Selecteer het netwerk, SIM1 of SIM2, waarvan u de instellingen wilt wijzigen. U kunt Zoeken naar nieuw netwerk, Netwerk selecteren en de Selectiemodus veranderen in Handmatig of Automatisch.

7.7.2 Voorkeuren

Selecteer de juiste netwerkprovider. De standaard weergegeven provider is de lokale netwerkprovider die de door u gebruikte SIM-kaart verschaft. Klik op opties voor toegang tot de volgende bewerkingen:

- Toevoegen uit lijst: weergave van alle PLMN-lijsten (providercode).
- Nieuw: netwerken toevoegen en gebruiksvoorkeur.
- Voorkeur wijzigen: de voorkeur van netwerken instellen.
- Verwijderen: verwijder het favoriete netwerk dat momenteel wordt gebruikt.

Opmerking: Ga voor meer informatie over deze service naar uw netwerkprovider.

7.8 Beveiligingsinstellingen

De beveiligingsinstellingen beschermen uw toestel of SIM-kaart tegen onrechtmatig gebruik.

7.8.1 Beveiligingsinstellingen SIM1

Vergrendeling SIM1

U kunt de vergrendeling voor SIM1 activeren of deactiveren.

Wachtwoord wijzigen

U kunt de PIN-code voor SIM1 en SIM2 wijzigen.

Opmerking: het wachtwoord moet minimaal 4 cijfers en maximaal 8 cijfers lang zijn. Druk op OK om te bevestigen. Ter bevestiging kunt u ook # intoetsen na het nieuwe wachtwoord.

7.8.2 Setup beveiliging SIM2

Hetzelfde als SIM 1.

7.8.3 Telefoonvergrendeling

Uw telefoon kan worden beschermd tegen diefstal en worden gebruikt door deze functie.

Druk op de OK-toets en voer het wachtwoord in om de telefoonvergrendeling te activeren/deactiveren. Als telefoonvergrendeling is geactiveerd, moet u het wachtwoord invoeren bij het inschakelen van de telefoon.

Opmerking: het standaard wachtwoord is 1234.

7.8.4 Automatische vergrendeling kiestoetsen

Er zijn 5 opties: geen, 5 seconden, 30 seconden, 1 minuut of 5 minuten.

7.8.5 Wachtwoord wijzigen

U kunt het telefoonwachtwoord hier aanpassen.

7.9 Connectiviteit

Dit toestel ondersteunt draadloze verbindingen met een Bluetooth-headset.

In Frankrijk is het gebruik van frequentiebereik 2454-2483.5 MHz beperkt voor gebruik binnenshuis.

Opmerking:

Het Bluetooth-protocol van dit toestel verschaft draadloze verbinding met een Bluetooth-headset. Het is bovendien compatibel met Bluetooth draadloos audiostreaming. Houd de telefoon en de Bluetooth-headset zo dicht mogelijk bij elkaar om het beste geluid te verkrijgen. Het is raadzaam twee toestellen maximaal 5 meter van elkaar en zonder tussenliggende obstakels te plaatsen.

7.9.1 Bluetooth

- Power: Bluetooth in-/uitschakelen.
- Zichtbaarheid: uw telefoon wordt door andere Bluetooth-apparaten herkend wanneer het **Aan** is.
- Mijn apparaat: via dit menu kunt u naar andere Bluetooth-apparaten zoeken, zoals Bluetooth mobiele telefoon en Bluetooth PC. De Bluetooth-apparaten die met uw telefoon werden verbonden, worden opgeslagen.
- Audioapparaat zoeken: u kunt naar andere Bluetooth handsfree-apparaten (bijvoorbeeld Bluetooth-headset) zoeken binnen het toegestane gebied en verbinding maken met één van gevonden apparaten in de lijst.
- Mijn naam: de toestelnaam van deze telefoon bewerken.
- Geavanceerd: voor toegang tot het volgende: Audiopad, Opslag, Toestemming delen en Het adres van dit toestel bekijken.

Uw telefoon met een andere Bluetooth-apparaat koppelen:

- Zorg dat de Bluetooth-functie van beide apparaten is geactiveerd.
- Ga naar het menu Mijn apparaat, kies “Nieuw apparaat zoeken”. Dan verschijnen de Bluetooth-apparaten in de Gevonden apparatenlijst. Kies het apparaat dat u wilt koppelen en druk op de linker softtoets om het koppelen te bevestigen.
- De telefoon toont een bericht op het scherm. Selecteer Ja.
- Het telefoonscherm toont “Koppelen” en vervolgens “Dit apparaat automatisch verbinding laten maken?” Druk op Ja en de telefoon keert terug naar het menu Mijn apparaat. Druk op **Optie** en het scherm toont “Verbinden”. Het Bluetooth-pictogram verschijnt nadat het koppelen is voltooid.

Opmerking: Probeer opnieuw als het koppelen is mislukt.

MP3 of JPG-bestand naar een ander Bluetooth-apparaat verzenden via Bluetooth:

- Volg de stappen zoals genoemd in bovenstaande paragraaf voor het koppelen van twee apparaten.
- Een MP3-bestanden verzenden: ga naar menu Muziek→ Muziekafspeellijsten→ kies het muzieknummer dat u wilt verzenden→

druk op Opties→ verzenden→ OK→ OK voor verzenden via Bluetooth→ kies het andere Bluetooth-apparaat→ OK.

- Een JPG-bestand verzenden: ga naar menu Multimedia→ Beeldviewer→ kies de foto die u wilt verzenden→ druk op Opties→ verzenden OK→ OK voor verzenden via Bluetooth →kies het andere Bluetooth-apparaat→ OK.

Opmerking: Bovendien kunt u de muzieknummers of foto's vanuit het menu Bestandsbeheer verzenden: Bestandsbeheer→ kies Telefoon of Geheugenkaart→ Mijn muziek/foto's→ kies het bestand dat u wilt verzenden→ druk op Opties→ Verzenden→ OK→ OK voor verzenden via via Bluetooth→ Kies een ander Bluetooth-apparaat→ OK

Naar muziek luisteren via Bluetooth-headset

- Koppelen met Bluetooth-headset via menu Mijn apparaat: als de Bluetooth-headset al bestaat in de lijst van Mijn apparaat, hoeft u alleen maar op Optie te drukken en Verbinden te kiezen;
- keer terug naar het hoofdmenu en ga naar Muziek→ Nu afspelen of Muziekafspeellijsten, of
- koppelen via Audioapparaat zoeken→ Koppelen→ (“Koppelen van XXX accepteren?”) Ja→ (“Verbinden en instellen als geautoriseerd audioapparaat?”) Ja→ Verbinden
- Keer terug naar het hoofdmenu en ga naar Muziek→ Nu afspelen of Muziekafspeellijsten

Opmerking: Bovendien kunt u naar muziek luisteren via Bestandsbeheer→ Telefoon of Geheugenkaart→ Mijn muziek→ kies de muziek die u wilt afspelen.

Voor speciale Bluetooth-audioapparaten

- Koppelen via het menu Mijn apparaat
- Muziek→ Nu afspelen→ Opties→ Instellingen→ Bluetooth-instellingen→ BT-stereo uitvoer→ Aan

7.10 Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt de oorspronkelijke instellingen instellen in geval u configuratieproblemen ondervindt. Maak eerst een back-up van uw gegevens. Het wachtwoord is 1234.

Voer in dit menu het wachtwoord in en druk op OK om de fabrieksinstellingen van de telefoon te herstellen.

8. Bestandsbeheer

In dit submenu heeft u toegang tot het besturingssysteem van de telefoon, Telefoon en Geheugenkaart (indien aanwezig). Bovenaan het scherm wordt de totale geheugenruimte en de beschikbare vrije ruimte van de geselecteerde bron weergegeven.

Selecteer Telefoon of Micro SD-kaart (indien aanwezig). U treft alle mappen aan die zijn opgeslagen op het geselecteerde medium. Vervolgens kunt u ze één voor één afspelen. Druk op Optie om naar de volgende bewerkingen te gaan:

- Openen: alle bestanden bekijken die in deze map zijn opgeslagen.
- Nieuwe map: een nieuwe map aanmaken.
- Hernoemen: de naam van de huidige map aanpassen.
- Verwijderen: indrukken om de huidige map te verwijderen.
- Sorteren op: de mappen en bestanden sorteren op naam, type, tijd, grootte of geen (willekeurige weergave).

9. Profielen

Er zijn verschillende aanpasbare modi beschikbaar. U kunt kiezen uit het juiste profiel voor verschillende situaties: Algemeen, Vergadering, Buitenshuis, Binnenshuis, Headset, Bluetooth. Selecteer Optie om te personaliseren: Geluidstoninstellingen, Volume, Alarmtype, Beltoontype, Extra geluidstoon en Antwoordmodus.

10. Organizer

De organizer verschaft u handige tools zoals Kalender, Wereldklok en Wekker.

10.1 Kalender

Het toont de kalender van de huidige maand en de huidige datum is blauw gemarkeerd. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om een andere datum te bekijken. De kalender vernieuwt dienovereenkomstig.

10.2 Zakelijke assistent

Zwarte lijst

- Modus: deze functie activeren of deactiveren.
- Nummers zwarte lijst: de nummers toevoegen die u wilt filteren in deze lijst.

SMS-filter

- SMS-filter: deze functie activeren of deactiveren.
- Nummer SMS-filter: u kunt kiezen voor het filteren van Anonieme afzenders of reclame.

10.3 Rekenmachine

De telefoon heeft een rekenmachine.

Gebruik de richtingstoetsen voor het uitvoeren van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

10.4 Taken

U kunt uw taken opslaan met behulp van deze functie. De telefoon zal u vervolgens herinneren aan uw afspraken.

10.5 E-book reader

Voor het lezen van e-books op deze telefoon moet u via uw PC de E-bookbestanden als .txt-formaat opslaan in de map **E-book**.

Druk op de linker softtoets om toegang tot de elektronische boekinterface bevestigen. Selecteer: Open E-book, Boekenplank opschonen, Algemene instellingen, Boekinformatie, Verwijderen, Alle bestanden verwijderen, Sorteren op, Algemene instellingen toepassen en Help.

Druk tijdens het lezen van een e-book op de toets Omhoog/Omlaag om te verplaatsen. Druk op de linker softtoets voor toegang tot het volgende: Zoeken, Verspringen naar, Ga naar favorieten, Favorieten toevoegen, Favorieten

verwijderen, Boekinformatie, Instellingen, Algemene instellingen toepassen, Help en Afsluiten.

10.6 Alarm

Vijf alarmtypen en power-uit alarm worden ondersteund. Selecteer in de wekkerlijst een van de volgende opties: Aan/Uit, 00:00 (Tijd), Herhalen, Snooze en het Alarmtype. De beschikbare modi voor Herhalen zijn: Eenmalig, Dagelijks en Aangepast (werkdagen, standaard ingesteld op maandag tot vrijdag. Deze modus kan worden gepersonaliseerd.)

Opmerking: Zelfs als de telefoon is uitgeschakeld, blijft de wekker geactiveerd.

10.7 Stopwatch

Druk op de toets Omhoog/Omlaag om het gewenste stopwatchtype te selecteren.

Typische stopwatch: kan tijden splitsen, tijden opnemen, en gegevens bewaren. Nway stopwatch: gebruik de navigatietoets Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om het timen te starten. Druk op de linker softtoets om te pauzeren of voort te zetten; druk op Reset om op nul te herstarten.

11. WAP-internettoegang

Dit apparaat is compatibel met WAP-internetservices. Start de internetbrowser en voer het webadres ("URL") van de internetsite in die u wilt bezoeken.

Let op het volgende:

- WAP is een vereenvoudigd internetprotocol. Niet alle websites zijn compatibel. Video- en flashbeelden worden niet weergegeven.
- Mogelijkerwijs moet u een data-abonnement aanvragen bij uw telefoonprovider om deze service te gebruiken.
- De datakosten kunnen aanzienlijk oplopen bij het surfen op het internet. Ga eerst voor meer informatie naar uw provider.

Internetinstellingen verschillen per provider en per land. Als u een foutbericht ontvangt nadat u hebt geprobeerd een verbinding te maken met het internet, betekent dit dat u de instellingen van de provider handmatig moet invoeren in deze telefoon. Bovendien, als u een MMS wilt verzenden of het internet wilt

gebruiken in het buitenland, moet u mogelijk de nieuwe MMS- en WAP-instellingen van de provider invoeren. Merk op dat protocollen van gespreksfuncties en SMS-functies internationaal worden herkend en niet hoeven worden ingevoerd.

Raadpleeg paragraaf 2.10.2 op pagina 22 van deze handleiding voor meer informatie over WAP-instellingen.

Verbinding maken met PC via USB

Deze telefoon ondersteunt verbinding met een PC via USB. Gebruik de USB-kabel (meegeleverd in dit pakket) om uw telefoon en PC te verbinden:



De telefoon kan te allen tijde verbinding maken met uw PC, ongeacht of de telefoon aan of uit is:

Modus power-uit

U kunt de USB-kabel gebruiken om de telefoon en PC rechtstreeks te verbinden, zelfs wanneer de telefoon uit is. Het scherm toont:



Vervolgens ziet u het mobiele disksymbool op uw PC.

Modus power-aan

Wanneer de telefoon aan is, wordt u gevraagd uit de gewenste functie te kiezen na het verbinden met een PC via de USB-kabel. Kies **Terug** als u de telefoon alleen wilt opladen. Kies **Massaopslag** als u de PC-verbinding wilt gebruiken.

Invoermethode

Deze telefoon ondersteunt de volgende invoermethoden: Engels (ABC en abc), cijfers en symbolen.

- Druk op # bij het invoeren van tekst om de invoermethode te wijzigen.
- Bovendien kunt u op Optie drukken voor het selecteren van de invoermethode.
- Wanneer de invoermethode “123” betreft, kunt de cijfers rechtstreeks met de cijfertoetsen invoeren.
- Druk op de * toets bij het invoeren van tekst om de vereiste symbolen te selecteren.
- Gebruik de navigatietoetsen (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts) om de cursor tussen de al ingevoerde tekst te bewegen.

IMEI-code weergeven

Druk op het standby-scherm op *#06# om de IMEI-code weer te geven.

Problemen oplossen

Voer eerst de volgende eenvoudige controles uit, alvorens contact op te nemen met de aftersales-service van de provider:

Problemen	Oorzaken en oplossingen
Kan niet inschakelen	<ul style="list-style-type: none"> - De toets Oproep beëindigen lang indrukken. - Mogelijk is de batterij onjuist geplaatst. Verwijder de batterij en plaats enkele seconden later terug. - Controleer of de batterij leeg is.
Kan niet met netwerk verbinden	<ul style="list-style-type: none"> - Signaal is te zwak, probeer opnieuw in gebied met een sterker signaal. - Mogelijk bevindt de mobiele telefoon zich buiten het dekkingsgebied. - De SIM-kaart is ongeldig. Neem contact op met uw netwerkleverancier.
Telefoonscherm toont bericht na opstarten	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of SIM-kaart juist is geplaatst. - Als autom. vergrendelingsfunctie is geactiveerd, moet u voor gebruik het wachtwoord van de telefoon invoeren. - Voer PIN-code in, indien vereist. - Voer PUK-code in: de telefoon wordt vergrendeld als u drie keer opeenvolgend een onjuiste PIN-code invoert. Dan moet u de PUK-code van uw netwerkprovider invoeren om het toestel te ontgrendelen.
Slechte kwaliteit gesprekken	<ul style="list-style-type: none"> - Probeer het volume te verhogen. - Signaalontvangst is meestal minder effectief wanneer u in de buurt van hoge gebouwen of in de kelder telefoneert.

	<ul style="list-style-type: none"> - Slechte kwaliteit kan worden veroorzaakt door overbelasting van het netwerk tijdens piekuren.
Verkorte standby-tijd	<ul style="list-style-type: none"> - De telefoon verbruikt meestal meer batterijvermogen bij het gebruik in een gebied met slechte ontvangstsignalen, doordat het constant nieuwe signalen moet afgeven om naar het basisstation te zoeken. - Gebruik de telefoon in gebieden met een sterker signaal of schakel de telefoon uit als deze langere tijd niet wordt gebruikt. - Vervang de batterij.
SIM-kaartfout	<ul style="list-style-type: none"> - Het contactpunt van de SIM-kaart is mogelijk niet schoon. Veeg af met een schone doek. - De SIM-kaart is onjuist geplaatst. - De SIM-kaart is beschadigd. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider.
Kan niet bellen	<ul style="list-style-type: none"> - Druk op de Gesprek-toets na het intoetsen van het telefoonnummer. - Controleer of het bellen is geblokkeerd door achterstallige kosten. - Verifieer of de SIM-kaart geldig is. - Controleer of de functie voor bellen blokkeren is geactiveerd. - Controleer of de functie onverplaatsbaar bellen is geactiveerd.
Uw telefoon is niet bereikbaar	<ul style="list-style-type: none"> - Zorg dat de mobiele telefoon aan is en met het netwerk verbonden. - Controleer of het bellen is geblokkeerd door achterstallige kosten. - Verifieer of de SIM-kaart geldig is.

	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de functie voor bellen blokkeren is geactiveerd. - Controleer of de functie onverplaatsbaar bellen is geactiveerd.
Kan geen muziek afspelen via audiospeler	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of uw muziekbestand in de map Mijn muziek zit. - Muziekbestanden moeten in MP-3 (.mp3)-formaat zijn.
Kan niet door foto's bladeren	<ul style="list-style-type: none"> - Fotobestand moet in JPEG (.jpg)-formaat zijn met een resolutie die lager is dan 1600 X 1200.
Kan geen video's afspelen	<ul style="list-style-type: none"> - Deze telefoon is niet compatibel met videobestanden. Gebruik een ander apparaat voor videoweergave.
Kan niet met Bluetooth naar muziek luisteren	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of de Bluetooth-headset is verbonden met de telefoon. - Volg de juiste stappen voor het afspelen van muziek.
Kan geen MMS verzenden of geen toegang tot het internet	<ul style="list-style-type: none"> - Bij eerste gebruik of na verandering van provider moet u de naam van uw provider invoeren in deze telefoon om MMS te verzenden of verbinding te maken met het internet. Raadpleeg paragraaf 2.10.2 op pagina 22 voor instructies.