



Téléphone mobile GSM

Manuel d'utilisation



WAKE



Veuillez lire et conserver ces instructions.

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce téléphone mobile GSM Crosscall.

- Ce téléphone est étanche IP57 à l'eau et à la poussière et est doté d'une protection anti-choc, ce qui en fait votre compagnon idéal pour toutes vos activités de plein air.
- Double cartes SIM : un seul téléphone pour usage personnel et professionnelle.
- Fonction Bluetooth pour passer vos appels et écouter de la musique sans fil.
- Appareil photo 2 mégapixels pour immortaliser vos meilleurs moments.
- Torche éclairage LED
- Fonction radio FM

Veuillez lire les instructions fournies dans ce manuel afin de mieux vous familiariser avec votre nouveau téléphone.

Contenu

Consignes de sécurité importantes	4
Mise en route	8
1. Présentation.....	8
2. Installer ou retirer le capot de la batterie	10
3. Batterie.....	10
4. Connexion au réseau	12
Fonctions de base	15
1. Effectuer des appels	15
2. Appeler un numéro d'urgence.....	15
3. Répondre à un appel.....	15
4. Journal d'appels	16
5. Options d'appel.....	16
Menu fonctions	17
1. Répertoire téléphonique	18
2. Messages	19
3. Journal d'appels	24
4. Musique	24
5. Appareil photo.....	25
6. Multimédia.....	25
7. Paramètres.....	29
8. Gestionnaire de fichiers.....	36
9. Profils.....	36
10. Agenda	36
11. Accès Internet WAP.....	38
Connexion à un PC via USB	39
Méthode de saisie	40
Affichage du code IMEI	40
Résolution des problèmes	41

Consignes de sécurité importantes

Ne vous laissez pas distraire par l'appareil lorsque vous êtes au volant. Restez toujours extrêmement vigilant en toutes circonstances.

- Conduisez toujours de manière sûre.
- Evitez de regarder l'écran du téléphone en conduisant. Utilisez les instructions vocales si celles-ci sont disponibles.
- Lorsque vous conduisez, n'effectuez aucune opération nécessitant un usage prolongé comme envoyer des messages, émettre ou recevoir des appels ou modifier les paramètres.
- Garez-vous à un endroit sûr et autorisé avant d'effectuer de telles opérations.
- Respectez la réglementation locale relative à l'utilisation du téléphone mobile.
- Eteignez le téléphone et enlevez la batterie de temps en temps pour un fonctionnement optimal.
- Eloignez le téléphone des aimants et des champs magnétiques.
- Le câble du chargeur ne peut pas être remplacé. Si ce câble est endommagé, vous devez mettre le chargeur au rebut.
- N'exposez le téléphone ni à la pluie ni aux éclaboussures. Ne posez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Une pression sonore excessive dans les écouteurs/casques peut entraîner des dommages auditifs ou une perte de l'audition.
- La prise d'alimentation de l'appareil doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.
- La prise secteur doit être située près de l'appareil et facilement accessible.

Remarque : L'utilisation de la bande de fréquence entre 2.454 et 2.483,5 MHz est restreinte à une utilisation intérieure en France.

Avertissement relatif aux batteries

N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur et ne le laissez pas dans un véhicule au soleil.

Ce produit fonctionne avec une batterie Li-Ion. Attention : Risque d'incendie et de brûlure si la batterie n'est pas manipulée correctement.

Avertissement : Danger d'explosion si la batterie n'est pas installée correctement. Pour réduire les risques d'incendie et de brûlure, ne tentez pas d'ouvrir, réparer, démonter, écraser ou court-circuiter la batterie. Ne la jetez jamais au feu ou dans l'eau. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C.



Utilisez uniquement les batteries de recharge recommandées. Veuillez recycler et mettre au rebut les batteries usagées conformément à la réglementation locale ou aux instructions fournies avec le produit.

- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires agréés.
- Remplacez la batterie uniquement avec une batterie de recharge correcte. L'utilisation de tout autre type de batterie présente un risque d'incendie ou d'explosion.

Stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux

Des études ont démontré que les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque. L'industrie du stimulateur cardiaque préconise aux porteurs de tels dispositifs de respecter les consignes suivantes afin de réduire tout risque d'interférence :

- Maintenez toujours une distance de 15 cm (6 pouces) entre le stimulateur cardiaque et tout téléphone mobile en marche.
- Tenez le téléphone du côté opposé au stimulateur cardiaque. Ne le mettez pas dans une poche de poitrine.
- Utilisez le téléphone à l'oreille opposé au stimulateur cardiaque afin de minimiser d'éventuelles interférences.
- Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.
- Pour les autres dispositifs médicaux, consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si votre téléphone mobile présente un risque d'interférence et déterminer les précautions à prendre.

Appels d'urgence

Important : Ce téléphone fonctionne au moyen de signaux radio électriques, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre téléphone prend en charge les appels Internet, activez les fonctions d'appel par Internet et par réseaux cellulaires. L'appareil peut ainsi tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone mobile pour les communications importantes, notamment les urgences médicales.

Lors d'un appel d'urgence, fournissez toutes les informations nécessaires le plus précisément possible. Sachez que votre téléphone mobile peut être le seul

moyen de communication sur le lieu d'accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Prévention des mouvements répétitifs

Vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps si vous effectuez des activités répétitives, par exemple lorsque vous utilisez le clavier ou jouez à des jeux sur ce téléphone.

Faites des pauses fréquentes. Si vous ressentez une gêne pendant ou après l'utilisation de cet appareil, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

Ce modèle de téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été établies par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones mobiles est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu de dix grammes.

Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. En règle générale, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors d'une utilisation contre l'oreille est de 1,031 W/kg.

Déclaration de conformité

Par la présente, **Admea** déclare que ce **téléphone GSM** est en conformité avec les exigences essentielles applicables et les autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet :

www.crosscall.eu / www.logisav.fr




La directive européenne 2002/96/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils électriques ne soient pas mis au rebut avec les déchets municipaux non triés. Ces appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole d'un caisson à ordures barré figurant sur le produit vous rappelle votre obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective lorsque vous vous débarrassez de ce téléphone.

Renseignez-vous auprès de votre commune ou des revendeurs pour plus d'informations concernant la mise au rebut correcte de ces appareils.

Mise en route

1. Présentation

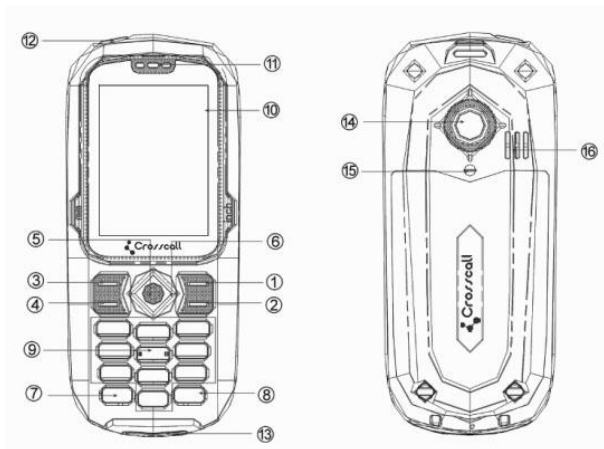


- | | | | |
|----|-----------------------|-----|------------------|
| 1. | Touche écran droite | 9. | Clavier |
| 2. | Touche de fin d'appel | 10. | Ecran |
| 3. | Touche écran gauche | 11. | Récepteur |
| 4. | Touche d'appel | 12. | Lampe torche LED |
| 5. | Touche OK | 13. | Port USB |
| 6. | Touches de navigation | 14. | Appareil photo |
| 7. | Touche * | 15. | Flash |
| 8. | Touche # | 16. | Haut-parleur |

Fonctions des touches

Touche	Fonction
Touche écran droite	Appuyez sur cette touche pour voir vos contacts.
Touche de fin d'appel	Appuyez sur cette touche pour éteindre le téléphone ou rejeter un appel.
Touche écran gauche	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu.
Touche d'appel	Pour émettre un appel ou répondre à un appel.
Touches de navigation	Vous pouvez paramétrer les touches de navigation comme raccourcis via : Menu → Paramètres téléphone → Configurer les raccourcis.
Touche OK	Appuyez sur OK pour confirmer.
Touche *	Appuyez sur «*» pour insérer des symboles lors de la saisie de texte.
Touche #	Faites un appui long sur cette touche pour changer le mode de saisie.
Clavier	Pour la saisie des chiffres et des lettres. Composez un numéro d'appel à l'aide des chiffres.
Port USB	Pour le chargement de la batterie et le transfert de données avec un PC.


2. Installer ou retirer le capot de la batterie

- Ce téléphone mobile est étanche ; un tournevis (fourni dans ce pack) est nécessaire pour ouvrir le compartiment batterie.
- Le capot arrière présente deux vis. Pour ouvrir le capot, utilisez le tournevis et dévissez vers la gauche.
- Revissez dans le sens contraire pour replacer le capot.
- Attention : vérifiez que les deux vis soient bien serrées avant d'allumer le téléphone. Dans le cas contraire, l'étanchéité pourrait en être affectée.

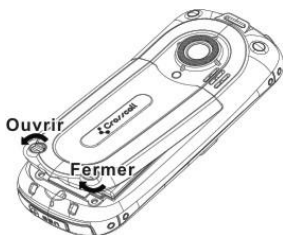

3. Batterie

Insérer et retirer la batterie

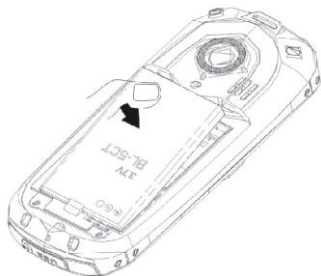

Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la batterie :

1. Dévissez le capot arrière ;
2. Appuyez sur le capot puis faites-le glisser pour ouvrir ;
3. Soulevez le bas de la batterie ;
4. Retirez la batterie de son logement.

Suivez les étapes ci-dessous pour installer la batterie :

1. Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts métalliques au bas de la batterie avec ceux situés sur le compartiment ;
2. Faites glisser le capot arrière sur le compartiment jusqu'à ce qu'il se mette en place ;
3. Resserrez les deux vis sur le capot.

Attention : éteignez l'appareil au préalable et enlevez la batterie avant de retirer la carte SIM afin d'éviter d'endommager celle-ci.

Chargement de la batterie

La batterie est chargée à moitié en usine et peut être utilisée immédiatement après déballage. Elle fonctionnera de façon optimale après trois recharges/décharges.

- Pendant la recharge, l'indicateur de batterie clignote. Si l'appareil est éteint pendant la recharge, un indicateur de chargement de la batterie apparaît à l'écran. Lorsque la batterie est totalement déchargée, quelques minutes peuvent être nécessaires avant que cet indicateur n'apparaisse.
- Lorsque la batterie est entièrement rechargée, l'indicateur cesse de défiler. Si votre téléphone est éteint, une image indiquant une batterie pleine s'affiche à l'écran. La recharge complète prend généralement deux heures et demie. Durant la recharge, la batterie, l'appareil et le chargeur peuvent devenir chauds. Ceci est normal.
- Après que le chargement est terminé débranchez le chargeur de votre téléphone.

Remarque : Pour recharger votre téléphone, veillez à le poser dans un endroit aéré à une température comprise entre -10 °C et +55 °C. L'utilisation de chargeurs non conformes peut représenter un danger et annule les conditions de la garantie. En cas de surchauffe, l'appareil cessera automatiquement le chargement pour éviter tout danger et dommages éventuels.

4. Connexion au réseau

4.1 Carte SIM

Une carte SIM (Subscriber Identity Module) est nécessaire pour utiliser ce téléphone mobile. Veuillez contacter votre opérateur pour son obtention. Cet appareil est équipé de deux emplacements pour carte SIM, vous permettant de combiner plusieurs usages sur un seul téléphone (personnel et professionnel par exemple).

4.2 Installation d'une carte SIM

1. Éteignez votre téléphone et retirez la batterie.
2. Insérez une carte SIM dans l'emplacement prévu à cet effet :



4.3 Installation d'une carte Micro SD

Vous pouvez insérer une carte Micro SD (non fournie) dans ce téléphone afin de stocker des fichiers, tels que des photos et de la musique.

Insérer une carte Micro SD

1. Éteignez votre téléphone et retirez la batterie.
2. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement réservé à cet effet :



Copier des données sur votre carte Micro SD

- Copiez les fichiers à partir de votre ordinateur directement sur la carte Micro SD. Insérez ensuite la carte dans le téléphone.
- Vous pouvez également connecter le téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, appareil éteint ou allumé. (N'oubliez pas d'insérer au préalable la carte SD dans le téléphone).

Compatibilité

- Si le téléphone ne parvient pas à lire la carte Micro SD, vérifiez que celle-ci soit installée correctement, partie métallique en contact direct avec la partie métallique du téléphone.
 - Si vous ne pouvez pas écouter de la musique ou visualiser des photos sur le téléphone, vérifiez les éléments suivants :
- Les fichiers audio doivent être au format MP3, sans DRM (protection copie). Les autres formats tels que M4A, WMA, OGG et AAC ne sont pas pris en charge.
 - Ce téléphone ne prend pas en charge les fichiers vidéo.
 - Les fichiers image ou photo doivent être au format JPG avec une résolution de 1600x1200 pixels ou inférieure.
 - Les fichiers audio doivent être stockés dans le dossier « **Ma musique** ». Les fichiers MP3 non stockés dans ce dossier ne seront pas reconnus par le lecteur. Si ce répertoire n'existe pas, veuillez le créer à partir de votre ordinateur.
 - Les fichiers image doivent être stockés dans le dossier « **Photos** ». Dans le cas contraire, ils ne seront pas reconnus par le lecteur. Si ce dossier n'existe pas, veuillez le créer à partir de votre ordinateur.
 - Cet appareil a été testé comme étant compatible avec la plupart des cartes Micro SD du marché. Toutefois, étant donné la variété des normes de fabrication, nous ne pouvons garantir sa compatibilité avec toutes les cartes existantes. En cas de problème de compatibilité veuillez à utiliser une autre carte Micro SD d'une capacité inférieure (moins de 4 Go).

4.4 Allumer et éteindre le téléphone

Après avoir inséré la carte SIM et la carte Micro SD, appuyez sur la touche Fin d'appel et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre votre téléphone.

L'écran affiche alors les messages suivants :

Saisir le mot de passe : si le mot de passe du téléphone a été défini.

Saisir le code PIN : si le mot de passe de la carte SIM a été défini.

Recherche : le téléphone lance la recherche de signaux jusqu'à ce qu'un réseau soit détecté et la connexion établie.

4.5 Utilisation du code PIN et verrouillage de la carte the SIM

Un code PIN (numéro d'identification personnel) peut être utilisé pour empêcher l'utilisation illicite de votre carte SIM. Ce code est généralement fourni avec la carte SIM. En cas de trois saisies incorrectes consécutives du code PIN, votre téléphone est verrouillé par sécurité. Si cela vous arrive, contactez votre opérateur de téléphonie afin d'obtenir le code PUK qui permettra de débloquer votre appareil.

4.6 Verrouillage du téléphone

En définissant un mot de passe pour votre téléphone, vous le protégez contre toute utilisation illicite. Lorsque la fonction est activée, vous devez saisir le mot de passe pour déverrouiller le téléphone. Vous avez la possibilité de désactiver le code de verrouillage. Dans ce cas, votre appareil ne sera plus protégé contre les utilisations frauduleuses.

Si vous oubliez le mot de passe de votre téléphone, contactez votre revendeur ou le service après-vente.

4.7 Enregistrement de la carte SIM

Une fois la carte SIM déverrouillée, le téléphone recherche automatiquement le réseau et l'écran affiche une icône de recherche. Après connexion, le nom de l'opérateur apparaît au centre en haut de l'écran. Vous pouvez dès lors utiliser le téléphone.

Remarque :

L'invite « SOS » (numéro d'urgence disponible) apparaît à l'écran lorsque votre téléphone se trouve en dehors de la zone de couverture du réseau ou que votre carte ne parvient pas à s'enregistrer. Vous pouvez cependant effectuer des appels d'urgence si le signal le permet.

Fonctions de base

1. Effectuer des appels

Une fois que le nom de l'opérateur apparaît à l'écran, vous pouvez effectuer ou recevoir des appels. La barre de signal située en haut à droite de l'écran affiche la force du signal émis par le réseau. Quatre barres indiquent le signal le plus fort. Vous pouvez alors :

- Composer un numéro puis appuyer sur la touche d'appel pour émettre un appel.
- Sélectionner un numéro dans le répertoire téléphonique et appuyer sur la touche d'appel pour émettre un appel.
- Sélectionner un numéro dans le journal d'appels et appuyer sur la touche d'appel pour émettre un appel.
- Appuyer sur la touche de fin d'appel pour terminer ou rejeter un appel.

Remarque :

- Faites un appui long sur la touche «0 » pour insérer «+ ».
- Appuyez sur «+ » suivi du code du pays (+33 pour appeler la France depuis l'étranger par exemple).

2. Appeler un numéro d'urgence

Tant que le réseau est disponible, ce qui est indiqué par la force du signal à l'écran, vous pouvez effectuer des appels. Si les services de votre fournisseur de réseau ne sont pas disponibles dans votre zone, l'écran affiche « SOS » (urgence), indiquant que vous ne pouvez appeler que les numéros d'urgence. Si vous êtes situé dans une zone de service du réseau, vous pouvez effectuer des appels d'urgence sans carte SIM.

3. Répondre à un appel

Appuyez sur la touche d'appel pour répondre à un appel entrant. Vous pouvez également utiliser la touche située sur l'écouteur pour recevoir un appel si celui-ci est branché. Pour plus de commodité, vous pouvez activer le mode réponse automatique et brancher l'écouteur. Votre téléphone répondra alors automatiquement aux appels entrants après la sonnerie ou la vibration. Si vous avez sélectionné l'option « Toutes touches » dans le menu réponse automatique, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour recevoir un appel (sauf la touche de fin d'appel).

4. Journal d'appels

Pour voir l'historique des appels, sélectionnez l'option Journal d'appels dans le menu principal. Vous accédez alors à l'historique des appels sur SIM1 et SIM2. Vous pouvez choisir d'afficher tous les appels, les appels émis, les appels reçus et les appels en absence.

5. Options d'appel

Lors d'un appel, appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options d'appel ou sur « M-libres » pour activer la fonction mains libres. Pour désactiver le son du haut-parleur, appuyez à nouveau sur cette même touche. Référez-vous au menu fonctions pour les autres options d'appel.

Ces options ne sont disponibles que pendant un appel. D'autres fonctions comme l'appel en attente ou la mise en attente doivent être prises en charge par votre fournisseur de réseau.

Le menu Options vous permet de sélectionner :

- Mise en attente d'un appel : pour mettre en pause l'appel en cours.
- Terminer un appel : pour mettre fin à l'appel en cours.
- Nouvel appel : pour composer un autre numéro de téléphone.
- Répertoire : pour accéder à votre répertoire téléphonique.
- Messages : pour accéder au menu Messages.
- Son de fond : pour accéder au menu Son de fond.

Menu fonction



1. Répertoire téléphonique

Utilisez le répertoire téléphonique pour enregistrer les noms, numéros de téléphone fixes et mobiles. Les numéros de téléphone peuvent être enregistrés sur le téléphone ou sur la carte SIM. Le répertoire prend en charge la recherche rapide. Saisissez la première lettre du nom recherché et toutes les entrées commençant par cette lettre s'afficheront. Vous pouvez aussi classer les entrées par groupes pour les retrouver facilement.

Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options du répertoire téléphonique :

- Nouveau contact : ajoutez un nouveau contact incluant le nom, le numéro de téléphone, téléphone domicile, téléphone travail, fax, photo de l'appelant, sonnerie de téléphone et date anniversaire.
- Voir : visualisez les informations détaillées du contact sélectionné
- Envoyer message : envoyez un message après avoir sélectionné le numéro de votre choix.
- Appeler : appelez le numéro sélectionné
- Appel en VoIP : appelez le numéro sélectionné en VoIP.
- Modifier : modifiez les informations du contact sélectionné
- Supprimer : supprimez le contact.
- Copier : Copiez le contact à partir de l'emplacement stockage actuel vers l'autre.
- Déplacer : Déplacez le contact à partir de l'emplacement stockage actuel vers l'autre.
- Filtrer : sélectionner à afficher tous les contacts, uniquement les contacts enregistrés sur le téléphone, uniquement les contacts de la carte SIM1 ou SIM2.
- Envoyer contact : envoyez le contact par SMS, MMS ou Bluetooth.
- Ajouter à la liste noire : vous permet de filtrer les appels indésirables.
- Ajouter à la liste noire SMS : vous permet de filtrer les SMS indésirables.
- Marquages multiples : intervenez sur plusieurs contacts simultanément.
- Paramètres du répertoire

Vous pouvez configurer votre répertoire téléphonique à l'aide des options suivantes :

- Unité de stockage préférée : sélectionnez un emplacement pour le stockage de vos nouveaux contacts.
- Numérotation rapide : définissez les numéros pour un accès plus rapide. Sur l'écran d'accueil, appuyez et maintenez enfoncés les numéros correspondants (2 à 9) pour afficher les informations du contact à l'écran.
- Mon numéro : modifiez ou envoyez votre numéro.
- Numéros supplémentaires : définissez le numéro de service SIM1 et celui

- de SIM2, le numéro d'urgence SIM1 et celui de SIM2.
- Etat mémoire : visualisez l'espace mémoire utilisé/libre.
- Copier contacts : pour copier tous les contacts sur votre téléphone ou sur la carte SIM.
- Déplacer contacts : pour déplacer tous les contacts du téléphone ou de la carte SIM.
- Supprimer tous les contacts: pour supprimer tous les contacts sur le téléphone ou sur la carte SIM.

2. Messages

Appuyez sur la touche OK ou la touche écran gauche pour accéder au menu Messages.

2.1 Rédiger un message

Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options suivantes lors de la saisie d'un message :

- Envoyer à : pour saisir un numéro ou l'insérer depuis le répertoire.
- Insérer symbole : pour sélectionner divers symboles.
- Mode de saisie : pour sélectionner la méthode de saisie.
- Ajouter image : pour ajouter une image au message.
- Ajouter son : pour ajouter du son au message.
- Ajouter sujet : pour ajouter un sujet au message.
- Options diapo : pour ajouter une nouvelle diapo avant ou après ce message.
- Basculer vers MMS : pour passer en mode MMS.
- Options avancées :
 - Insérer modèle de texte : pour ajouter un modèle de texte.
 - Insérer pièce jointe : pour ajouter une pièce jointe depuis le téléphone ou la carte mémoire.
 - Insérer numéro contact : pour sélectionner un numéro dans le répertoire.
 - Insérer nom contact : pour sélectionner un nom dans le répertoire.
 - Insérer signet : pour ajouter des signets.
- Enregistrer : pour enregistrer le message dans les brouillons.
- Détails : pour voir le type de message, le nombre de pages, le nombre de destinataires et le nombre total de messages.

2.2 Boîte de réception

Ouvrez votre boîte de réception pour lire les messages reçus.

Dans la liste messages, utilisez les touches haut et bas pour sélectionner le

message suivant ou précédent. Pour lire un message, appuyez sur OK. Vous pouvez aussi accéder aux options suivantes : lire, répondre, appeler l'expéditeur, transmettre, supprimer, supprimer tout, enregistrer dans le répertoire, archiver, filtrer, marquages multiples, marquer comme lu, avancé ajouter à la liste noire, ajouter à la liste noire SMS.

2.3 Brouillons

Les messages non encore envoyés sont stockés dans les brouillons, en attente de modifications avant leur envoi.

2.4 Boîte d'envoi

Sélectionnez cette option pour voir les messages à envoyer sur le téléphone ou la carte SIM.

Lors de la lecture de la liste de messages, appuyez sur options pour voir les détails.

Lors de la lecture d'un message, vous pouvez appuyer sur options pour sélectionner l'opération souhaitée telle que voir, renvoyer, modifier, supprimer, supprimer tout, marquages multiples, avancé ajouter à la liste noire ou ajouter à la liste noire SMS.

2.5 Messages envoyés

Affiche les messages que vous avez envoyés.

2.6 Archiver

Affiche le message dans l'archive.

2.7 Supprimer les messages

Pour supprimer les messages dans la boîte de réception, les brouillons, la boîte d'envoi, les messages envoyés et/ou l'archive.

2.8 Messages de diffusion

Cette option concerne les messages envoyés par votre opérateur (tels que les prévisions météo). Veuillez noter que cette fonction peut ne pas être proposée par votre opérateur de téléphonie.

2.9 Modèles de message

Vous avez à votre disposition plusieurs modèles de SMS et de MMS par défaut que vous pouvez modifier ou supprimer.

2.10 Paramètre des messages

2.10.1 Message texte (SMS)

Ouvrez ce sous-menu pour accéder aux options suivantes :

- Paramètres de profil : vous permet d'entrer les paramètres d'envoi de SMS de votre opérateur en cas de problème.

Remarque : certaines fonctions comme la date d'expiration des messages, la messagerie d'appel et le courrier électronique peuvent ne pas être prises en charge par votre opérateur de réseau.

- Serveur de messagerie vocale : cette fonction vous permet de recevoir des messages vocaux. Vous devez vous abonner à ce service auprès de votre opérateur avant de pouvoir l'utiliser.
- Paramètres généraux : pour activer ou désactiver rapport d'envoi, l'adresse de réponse et l'enregistrement des messages envoyés.
- Etat mémoire : pour afficher l'espace mémoire occupé sur la carte SIM et le téléphone.
- Stockage préféré : pour choisir l'emplacement de stockage par défaut (SIM ou téléphone) pour les SMS.

2.10.2 Messages multimédia (MMS)

Les paramètres pour les MMS et le WAP varient d'un opérateur à l'autre dans chaque pays. Si vous recevez un message d'erreur après avoir tenté d'envoyer un MMS ou de vous connecter à l'Internet, cela signifie que vous devez saisir manuellement les paramètres de votre opérateur dans le téléphone. De plus, si vous souhaitez envoyer des MMS ou vous connecter à l'Internet lorsque vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être saisir les paramètres MMS et WAP du nouvel opérateur. Veuillez noter que les protocoles d'appel et des SMS sont internationalement reconnus. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les saisir.

Lorsque vous utilisez ce téléphone pour la première fois, ou si vous avez changé d'opérateur, vous devrez définir le nom de votre opérateur afin d'envoyer des MMS ou vous connecter à l'Internet.

Sélectionnez votre opérateur afin d'envoyer des MMS :

- Aller à Menu → Messages → Paramètres des messages → Messages multimédias → Profiles ;
- Sélectionnez votre opérateur dans la liste puis appuyez sur OK.

Sélectionnez votre opérateur afin de vous connecter à l'Internet :

- Aller à Menu → Service WAP → Internet → Paramètres → Profiles → Options ;
- Sélectionnez votre opérateur dans la liste puis appuyez sur OK.

Si votre opérateur ne figure pas dans la liste, vous devrez le saisir manuellement afin d'activer les services MMS et WAP. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1) Pour saisir les paramètres MMS et/ou WAP, créez un compte GPRS en suivant les étapes suivantes :

- Aller à Menu → Paramètres → Connectivité → Compte de données → GPRS → Options ;
- Ajouter un nouveau compte avec les informations ci-dessous :
 - Nom du compte : Nom de votre opérateur. Les informations ci-dessous doivent vous être fournies par votre opérateur.
 - APN (Access Point Name / nom du point d'accès),
 - Nom d'utilisateur,
 - Mot de passe,
 - Type d'authentification
 - DNS primaire

Remarques :

- En fonction de votre opérateur, il vous sera peut-être nécessaire de créer deux comptes, un pour les MMS et un autre pour les fonctions WAP.
- Si vous avez déjà créé trop de comptes, vous ne pourrez plus en créer de nouveau. Dans ce cas, effacez d'abord un compte déjà existant.

2) Après avoir procédé à l'étape 1, suivez la procédure ci-dessous pour entrer les paramètres WAP de votre opérateur :

- Aller à Menu → Service WAP → Internet → Paramètres → Profiles → Options ;
- Ajouter un nouveau compte avec les informations ci-dessous :
 - Nom du profil : Nom de votre opérateur.
 - Page d'accueil : page d'accueil de votre opérateur ou n'importe quelle page compatible avec le WAP (par exemple www.google.com). Les informations ci-dessous doivent vous être fournies par votre opérateur.
 - Compte de données,
 - Type de connexion,
 - Nom d'utilisateur,
 - Mot de passe.

3) Après avoir procédé à l'étape 1, suivez la procédure ci-dessous pour entrer les paramètres MMS de votre opérateur :

- Aller à Menu → Messages → Paramètres des messages → Messages multimédias → Profiles ;

- Ajouter un nouveau compte avec les informations ci-dessous :
 - Nom du profil : Nom de votre opérateur. Les informations ci-dessous doivent vous être fournies par votre opérateur.
 - Adresse MMSC,
 - Compte de données,
 - Type de connexion,
 - Adresse IP,
 - Port,
 - Sécurité
 - Nom d'utilisateur,
 - Mot de passe.

Accéder au sous-menu pour configurer les options suivantes :

Profil :

- Paramètres de profil : vous permet d'entrer les paramètres MMS de votre opérateur en cas de problème.
Remarque : Certaines fonctions comme la date d'expiration des messages, la messagerie d'appel et le courrier électronique peuvent ne pas être prises en charge par votre opérateur de réseau.

Paramètres généraux :

- Composer : pour configurer le mode création, le dimensionnement des images, la durée d'affichage par page, votre signature et la fonction de signature automatique.
- Envoyer : pour configurer la période de validité, le rapport d'envoi, le rapport de lecture, la priorité et la durée de la diapo et l'heure de livraison.
- Récupération : pour configurer le réseau à domicile, en itinérance, le rapport de lecture et le rapport d'envoi.
- Stockage préféré : pour choisir l'emplacement de stockage par défaut (SIM ou téléphone) pour les MMS.
- Etat de la mémoire : pour visualiser l'espace mémoire occupé.

2.11 Paramètres de signature

Pour configurer la signature de vos messages.

3. Journal d'appels

3.1 Journal d'appels SIM1

Pour visualiser l'historique de vos appels. Vous pouvez afficher : tous les appels, appels émis, appels reçus et appels en absence. Sélectionnez les options pour : voir, appeler, appeler en VoIP, envoyer un message, ajouter à la liste noire, ajouter à la liste noire SMS, modifier avant appel, supprimer et supprimer tout.

Vous pouvez également sélectionner Options avancées pour consulter le compteur GPRS. Veuillez noter que le comptage de flux de données par ce téléphone peut diverger de l'usage réel facturé par votre opérateur. Cette estimation est fournie à titre indicatif et peut être inexacte. L'utilisation de services de données dans les pays étrangers peut entraîner des frais d'itinérance importants.

3.2 Journal d'appels SIM2

Similaire au journal d'appels SIM1

4. Musique

Ce menu vous permet de lancer la lecture musique. Les fichiers audio doivent être au format MP3 et enregistrés dans le dossier **Ma musique** du téléphone ou de la carte Micro SD.

Suivez les étapes ci-dessous pour la première utilisation :

Allez au menu Musique → Sélectionnez l'emplacement → sélectionnez le téléphone ou la carte Micro SD → OK → retournez au menu Musique et sélectionnez Actualiser la liste de lecture.

4.1 Lecture en cours

Appuyez sur OK pour lire ou arrêter la lecture.

Utilisez les touches de navigation haut et bas pour régler le volume.

Appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite pour accéder au morceau suivant ou précédent.

4.2 Listes de lecture

Ouvrez les listes de lecture pour voir tous les fichiers audio enregistrés dans le dossier **Ma musique** de la carte Micro SD ou du téléphone. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes : Lire, Détails, Vers le haut, Vers le bas, Supprimer, Envoyer et Utiliser comme.

Remarque : vous devez sélectionner au préalable l'emplacement de stockage (téléphone ou carte Micro SD).

4.3 Actualiser les listes de lecture

Actualisez les listes de lecture après avoir ajouté ou supprimé des morceaux.

4.4 Stockage

Sélectionnez l'emplacement des fichiers souhaités pour la lecture.

Remarque :

- Les morceaux doivent être au format MP3, sans DRM. Les autres formats de fichier tels que M4A, WMA, OGG ou AAC ne sont pas pris en charge.
- Les fichiers audio doivent être sauvegardés dans le dossier **Ma musique**. Les fichiers MP3 non stockés dans ce répertoire ne seront pas reconnus par le lecteur. Si ce dossier n'existe pas, veuillez le créer à partir de votre ordinateur.

5. Appareil photo

Appuyez sur la touche écran gauche ou OK pour accéder à la fonction Appareil photo. En mode aperçu, sélectionnez Options pour accéder aux fonctions suivantes : photos, réglages appareil photo, réglages image, équilibrage des blancs, mode scène, réglages des effets, cadrage, paramètres de stockage et restauration des paramètres par défaut.

6. Multimédia

6.1 Visionneuse d'image

Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable sélectionner l'emplacement des photos (le téléphone ou la carte Micro SD). Les fichiers doivent être au format JPG et enregistrés dans le dossier **Photos** de votre téléphone ou carte SD. Vous pouvez également visualiser les photos prises par l'appareil photo du téléphone.

Sélectionnez ensuite option souhaitée : voir, voir les informations sur l'image, modifier l'image, mode de navigation, envoyer, utiliser comme, renommer, supprimer, trier, supprimer tous les fichiers et sélectionner le stockage.

- Sélectionnez l'option « Utiliser comme » pour définir les photos comme

fond d'écran, économiseur d'écran, affichage au démarrage, affichage à l'arrêt ou photo de l'appelant.

- Sélectionnez l'option « Envoyer » pour envoyer des photos par message multimédia ou par Bluetooth.

Remarque:

- Les fichiers images ou photos doivent être au format JPG avec une résolution de 1600x1200 pixels ou inférieure.
- Les images doivent être stockées dans le dossier **Photos**. Les fichiers photo et images non stockés dans ce répertoire ne seront pas reconnus par le lecteur. Si ce dossier n'existe pas, veuillez le créer à partir de votre ordinateur.

6.2 Editeur photo

6.2.1 Retouche photo

Sélectionnez tout d'abord le fichier JPEG que vous voulez modifier de votre téléphone ou carte Micro SD ou une photo prise par la caméra. Appuyez ensuite sur OK pour sélectionner les fonctions d'édition : redimensionnement auto, détournage écran (pour rogner l'image afin qu'elle s'ajuste à l'écran), détournage manuel (pour rogner l'image manuellement). Appuyez sur **Options** pour exécuter les opérations suivantes :

- Enregistrer sous : pour enregistrer le fichier sous un autre nom.
- Envoyer : pour envoyer par message multimédia ou par Bluetooth.
- Ajouter cadre : pour sélectionner un cadre à ajouter à la photo.
- Ajouter icône : pour sélectionner une icône sur la photo.
- Ajouter texte : pour saisir le texte et sélectionner le style de texte pour la photo.
- Miroir : pour inverser la photo.
- Pivoter : pour faire pivoter la photo.
- Ajouter défaut : pour ajouter un effet mosaïque à la photo.
- Réduction yeux rouges : sélectionnez la zone pour réduire l'effet yeux rouges.
- Agrandir le canevas : pour agrandir la surface de visionnage.
- Annuler : pour annuler la dernière opération.
- Aide : obtenir des informations pour vous aider.
- Quitter : pour quitter la fonction retouche photo.

Vous pouvez également redimensionner les images/photos enregistrées sur le téléphone ou la carte Micro SD.

6.2.2 Mosaïque d'images

Vous pouvez choisir un affichage en 2, 4 ou 9 mosaïques d'images.

6.3 Magnéophone

Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux options de magnéophone :

- Nouvel enregistrement : pour effectuer un nouvel enregistrement audio.
- Lecture : pour lire le fichier audio enregistré
- Ajout : pour ajouter un enregistrement.
- Renommer : pour modifier le nom du fichier.
- Supprimer : pour supprimer le fichier.
- Liste : pour voir tous les fichiers enregistrés sous forme de liste.
- Paramètres : pour définir l'emplacement du stockage et le format de fichier.
- Utiliser comme : vous pouvez définir un enregistrement comme sonnerie.
- Envoyer : pour envoyer l'enregistrement par message multimédia ou par Bluetooth.
- Remarque : lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, seules les fonctions suivantes sont accessibles dans le menu **Options** : nouvel enregistrement, liste et paramètres. Après l'enregistrement d'un nouveau fichier audio, d'autres fonctions sont accessibles dans le menu Options.

6.4 Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM, même sans casque. Branchez le casque pour une réception plus nette.

Appuyez sur la touche écran gauche ou OK pour accéder à la fonction radio. Une fois sur l'écran radio FM :

- Appuyez sur OK pour lancer un enregistrement.
- Appuyez sur la flèche vers le bas pour activer/mettre en pause la lecture FM.
- Appuyez sur la flèche gauche/droite pour régler la fréquence FM.
- Appuyez sur la touche «*» et «#» pour diminuer et augmenter le volume.

Vous pouvez également vous servir de la touche écran gauche pour :

- Liste des stations : vous permet de sauvegarder 30 stations dans la liste.
- Entrée manuelle : vous permet d'entrer la fréquence recherchée manuellement.

- Recherche auto : sélectionnez la fonction recherche automatique pour balayer la fréquence de votre zone et enregistrer les stations détectées dans votre liste.
- Paramètres : pour ajuster les paramètres de lecture de fond, haut-parleur, format d'enregistrement audio, qualité audio et stockage d'enregistrement.
- Enregistrer : pour effectuer un enregistrement.
- Ajout : pour poursuivre l'enregistrement dans le fichier enregistré.
- Liste de fichiers : affiche tous les enregistrements.

Veillez noter que la réception FM peut être indisponible ou de mauvaise qualité dans les zones à couverture limitée, lorsque vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment ou que vous vous déplacez à grande vitesse.

6.5 Programmation d'enregistrements

Utilisez cette fonction pour programmer l'enregistrement d'émissions radio.

6.6 Compositeur de mélodies

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche écran gauche et confirmez pour ajouter de nouvelles sonneries. Vous pouvez utiliser le pavé numérique pour éliminer la musique. Appuyez ensuite sur la touche écran gauche pour :

- Lire : vous pouvez écouter la musique que vous avez composée.
- Vitesse de lecture : pour régler la vitesse de lecture sur rapide, moyenne ou lente.
- Sélectionner un instrument : choisissez votre instrument de musique préféré : piano, guitare, violon, saxophone, fût en acier, flûte, harmonica, trompette, boîte à musique et xylophone.
- Enregistrer : pour sauvegarder la musique que vous avez composée.

6.7 Diaporama

Appuyez sur OK. Le téléphone affiche alors le message « Sélectionnez un dossier pour la lecture » → Sélectionner le téléphone ou la carte mémoire → Ouvrir → Sélectionner le dossier photos → Confirmer la sélection.

7. Paramètres

7.1 Style d'affichage du menu principal

Sélectionnez votre style préféré pour afficher le menu principal.

7.2 Paramétrage du menu principal

Il existe 8 types de paramètres parmi lesquels vous pouvez choisir.

7.3 Paramétrage du mode double SIM

Le téléphone vous permet de définir le mode, l'attribut et la carte SIM primaire (utile lorsque deux cartes SIM sont insérées). Veuillez consulter l'aide sur le mode double carte SIM pour plus d'informations.

7.4 Paramètres du téléphone

7.4.1 Heure et date

Pour définir votre ville de résidence, l'heure et la date, le format de la date et de l'heure ainsi que le fuseau horaire.

7.4.2 Langue

Sélectionnez votre langue préférée : anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais, néerlandais ou turc.

7.4.3 Méthode de saisie préférée

Définissez votre méthode de saisie préférée.

7.4.4 Programmation de mise en marche/arrêt

Le téléphone se mettra en marche ou s'éteindra en fonction de votre réglage.

Remarque : afin d'éviter tout conflit, ne programmez pas toutes les options sur la même heure.

7.4.5 Mise à jour automatique de la date et de l'heure

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

7.5 Affichage

Vous pouvez définir le fond d'écran, la taille de la police, le rétro-éclairage de l'écran, l'écran de veille, l'affichage au démarrage ou à l'arrêt, l'affichage de la date et de l'heure et le message d'accueil.

7.6 Paramètres des appels

Entrez dans ce sous-menu pour définir les éléments suivants.

Paramètres d'appels

7.6.1 de la carte SIM 1

Identification de l'appelant

Vous pouvez choisir les paramètres par défaut du système, masquer le numéro ou afficher le numéro fourni par votre opérateur.

Appel en attente

Lorsque cette fonction est activée, vous serez notifié des nouveaux appels entrants durant un appel. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Renvoi d'appels

Cette fonction vous permet de transmettre les appels dans certaines conditions vers un numéro de téléphone que vous avez spécifié. Cette fonction nécessite la prise en charge du réseau. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Renvoi de tous les appels vocaux (une icône de renvoi s'affiche dans la barre d'état en mode veille quand ce mode est activé), Renvoi si injoignable, Renvoi si l'appel reste sans réponse, Renvoi si occupé, Renvoi de tous les appels numériques et Annuler tous les renvois. Les fonctions suivantes apparaissent alors :

- Activer : pour renvoyer les appels vers un nouveau numéro ou vers la messagerie vocale.
- Désactiver : pour annuler le service de renvoi d'appels.
- Demande de statut : pour vérifier tous les statuts du service.

Veuillez sélectionner **Annuler tous les renvois** si vous n'avez pas besoin de ce service.

Blocage d'appels

Entrez dans ce sous-menu pour définir les éléments suivants de blocage d'appels. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur. Il vous fournira un mot de passe de 4 chiffres pour activer ce service. Les options suivantes sont disponibles :

- Appels sortants : vous pouvez restreindre tous les appels sortants, les appels internationaux ou les appels internationaux à l'exception du pays de résidence.
- Appels entrants : vous pouvez restreindre tous les appels entrants ou tous les appels entrants lorsque vous êtes en itinérance.

- Tout activer : cela vous permet d'activer tous les appels en fournissant votre mot de passe correct.
- Tout annuler : cela vous permet d'annuler tous les blocages d'appels en fournissant votre mot de passe correct.
- Changer le mot de passe des restrictions : entrez l'ancien mot de passe pour le remplacer par un nouveau.

Changement de ligne

Vous pouvez basculer entre les lignes 1 et 2.

7.6.2 Paramètres d'appels de la carte SIM 2

Les mêmes paramètres d'appels que pour la carte SIM 1.

7.6.3 Appel Internet

Vous pouvez activer cette fonction pour les cartes SIM1 et SIM2 et modifier le numéro de l'IP.

7.6.4 Rappel du temps d'appel

Cette fonction vous rappelle la durée de l'appel. Entrez dans ce menu pour définir les éléments suivants :

- Désactivé : désactive la fonction.
- Une fois : saisissez l'instant auquel le téléphone doit vous envoyer un rappel (entre 1 et 3 000 secondes).
- Périodique : pour recevoir un rappel toutes les minutes, saisissez la seconde à laquelle le téléphone doit vous alerter (entre 30 et 60).

7.6.5 Notification de rejet d'appel par SMS

Activez cette fonction pour envoyer un SMS lorsque vous rejetez un appel.

7.6.6 Son de fond

7.6.6.1 Sélectionnez quand vous faites un appel

Vous pouvez activer le son du fond ici.

7.6.6.2 Paramètres de lecture

Définissez le volume et le mode de lecture du son de fond.

7.6.6.3 Liste d'effets

Il existe 20 effets parmi lesquels vous pouvez choisir.

7.6.7 Affichage du temps d'appel

Activez cette fonction pour afficher le temps d'appel.

7.6.8 Interruption automatique de l'appel

Activez cette fonction et définissez le moment auquel le téléphone doit mettre fin à l'appel (de 1 à 9 999 secondes).

7.7 Paramètres du réseau

7.7.1 Sélection du réseau

Sélectionnez le réseau des cartes SIM 1 ou SIM 2 que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez faire une recherche de nouveau réseau, sélectionner le réseau à utiliser et basculer en mode manuel ou automatique de sélection.

7.7.2 Préférences

Sélectionnez le bon opérateur de réseau. Celui affiché par défaut est l'opérateur local qui fournit la carte SIM en cours d'utilisation. Cliquez sur les options pour accéder aux opérations suivantes :

- Ajouter depuis la liste : pour afficher la liste complète de PLMN (code opérateur).
- Nouveaux : pour ajouter des réseaux et des priorités d'utilisation.
- Changer de priorité : pour définir la priorité entre les réseaux.
- Supprimer : pour supprimer le réseau favori en cours d'utilisation.

Remarque : veuillez consulter votre opérateur pour plus d'information sur ce service.

7.8 Paramètres de sécurité

Les paramètres de sécurité aident à protéger votre appareil ou votre carte SIM contre les utilisations illégales.

7.8.1 Paramètres de sécurité de la carte SIM 1

Verrouillage de la carte SIM1

Pour activer ou désactiver le verrouillage pour la carte SIM1.

Changer le mot de passe

Vous pouvez changer le code PIN pour les cartes SIM1 et SIM2.

Remarque : le mot de passe doit être composé d'entre 4 et 8 chiffres. Après avoir entré le nouveau mot de passe, appuyez sur OK pour confirmer. Vous pouvez aussi entrer le symbole # après le nouveau mot de passe pour confirmer.

7.8.2 Paramètres de sécurité de la carte SIM 2

Identiques à ceux de la carte SIM 1.

7.8.3 Verrouillage du téléphone

Cette fonction vous permet de protéger votre téléphone contre les usages frauduleux. Appuyez sur OK et vous devez ensuite entrer le mot de passe pour activer/désactiver le verrouillage du téléphone. Si celui-ci est activé, vous devez entrer le mot de passe afin de mettre en marche le téléphone.

Remarque : le mot de passe par défaut est 1234.

7.8.4 Verrouillage automatique du clavier

Vous avez 5 options : aucun, 5 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes.

7.8.5 Changer le mot de passe

Pour modifier le mot de passe.

7.9 Connectivité

Cet appareil prend en charge la connexion sans fil avec des écouteurs Bluetooth. L'utilisation de la bande de fréquence entre 2.454 et 2.483,5 MHz est restreinte à une utilisation intérieure en France.

Remarque :

Le protocole Bluetooth de cet appareil vous offre une connexion sans fil avec des écouteurs Bluetooth. Il est également compatible avec la diffusion audio en Bluetooth. Veuillez maintenir les écouteurs Bluetooth aussi près que possible du téléphone afin d'obtenir le meilleur son possible. Il est recommandé que les deux appareils soient à moins de 5 mètres l'un de l'autre sans obstacle les séparant.

7.9.1 Bluetooth

- Pour détecter un appareil audio connecté en mode Bluetooth, aller dans Menu, puis Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Recherche périphérique audio.
- Pour détecter un appareil non-audio connecté en Bluetooth (tel qu'un téléphone portable), aller dans Menu, puis Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Mon Appareil.

- Marche/arrêt : pour activer/désactiver le Bluetooth.
- Visibilité : votre téléphone sera identifiable par les autres appareils Bluetooth si cette option est **activée**.
- Mon appareil : Vous pouvez rechercher d'autres appareils Bluetooth comme les téléphones portables Bluetooth ou les ordinateurs Bluetooth dans ce menu. Les appareils Bluetooth qui ont été déconnectés à votre téléphone seront enregistrés.
- Recherche des appareils audio : vous pouvez trouver d'autres appareils Bluetooth (comme des écouteurs Bluetooth) dans un premier menu donné et vous connecter aux appareils apparaissant dans la liste.
- Mon nom : pour modifier le nom de ce téléphone.
- Options avancées : pour accéder aux éléments suivants : Chemin audio, Stockage, Autorisation de partage et Voir l'adresse de cet appareil.

Associer votre téléphone à un autre appareil Bluetooth :

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth des deux appareils est activée.
- Entrez dans le menu Mon appareil, choisissez « Trouver un nouvel appareil ». Les appareils Bluetooth trouvés devraient apparaître dans la liste Appareils trouvés. Choisissez celui que vous souhaitez associer à votre téléphone et appuyez sur la touche écran gauche pour confirmer l'association.
- Le téléphone affichera un message à l'écran. Veuillez sélectionner Oui.
- L'écran du téléphone affichera le message « Association », puis, « Autoriser cet appareil à se connecter automatiquement ? ». Appuyez sur Oui et le téléphone reviendra au menu Mon appareil. Appuyez sur **Option** et l'écran affichera « Connexion en cours ». L'icône Bluetooth apparaîtra après que l'association est établie.

Remarque : veuillez réessayer si l'association a échoué.

Transfert de fichiers MP3 ou JPG vers un autre appareil Bluetooth via Bluetooth :

- Suivez les étapes mentionnées dans le paragraphe ci-dessus pour associer les deux appareils.
- Transfert d'un fichier MP3 : allez dans le menu Musique → Listes de lecture musique → choisissez la chanson que vous souhaitez envoyer → appuyez sur Options → Envoyer → OK → OK pour Envoyer via Bluetooth → choisissez l'autre appareil Bluetooth → OK.
- Transfert d'un fichier JPG : allez dans le menu Multimédia → Visionneuse d'image → choisissez la photo que vous souhaitez envoyer → appuyez sur Options → Envoyer → OK → OK pour Envoyer via Bluetooth → choisissez l'autre appareil Bluetooth → OK.

Remarque : vous pouvez aussi envoyer les chansons ou les photos à l'aide du menu Gestionnaire de fichiers : Gestionnaire de fichiers → choisissez Téléphone ou Carte mémoire → Ma musique/Photos → choisissez le fichier que vous souhaitez envoyer → appuyez sur Options → Envoyer → OK → OK pour Envoyer via Bluetooth → choisissez l'autre appareil Bluetooth → OK.

Écouter de la musique via les écouteurs Bluetooth

- Association avec les écouteurs Bluetooth via le menu Mon appareil : si les écouteurs Bluetooth existent déjà dans la liste Mon appareil, appuyez simplement sur Option et choisissez Se connecter ;
- Retournez au menu principal et entrez dans le menu Musique → Lecture en cours ou Listes de lecture musique ;
Ou
- Association via Recherche d'appareil audio → Associer → (« Accepter l'association avec XXX ? ») Oui → (« Se connecter et autoriser l'appareil audio ? ») Oui → Se connecter
- Retournez au menu principal et entrez dans le menu Musique → Lecture en cours ou Listes de lecture musique.

Remarque : vous pouvez également lancer la lecture de musique à l'aide du menu Gestionnaire de fichiers → Téléphone ou Carte mémoire → Ma musique → choisissez le morceau que vous souhaitez écouter.

Pour les appareils audio Bluetooth spéciaux

- Association via le menu Mon appareil
- Musique → Lecture en cours → Options → Paramètres → Paramètres Bluetooth → Sortie stéréo Bluetooth → Activé

7.10 Restaurer les paramètres par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut si vous rencontrez un problème de configuration. Veuillez sauvegarder au préalable vos données.

Dans ce menu, entrez le mot de passe et appuyez sur OK pour restaurer les paramètres par défaut. Le mot de passe est 1234.

8. Gestionnaire de fichiers

Ce sous-menu vous permet d'accéder au système d'exploitation du téléphone, à la mémoire du téléphone et à la carte mémoire (si elle est insérée). Le haut de l'écran affiche l'espace mémoire total et l'espace libre de la source sélectionnée.

Sélectionnez Téléphone ou Carte micro SD (si elle est disponible) et vous devriez trouver tous les répertoires enregistrés sur le média sélectionné. Vous pouvez alors les lire un par un. Appuyez sur Option pour accéder aux opérations suivantes :

- Ouvrir : pour voir tous les fichiers enregistrés dans le répertoire.
- Nouveau répertoire : pour créer un répertoire.
- Renommer : pour modifier le nom du répertoire actuel.
- Supprimer : appuyez pour supprimer le répertoire actuel.
- Trier par : pour classer les répertoires et les fichiers par nom, type, heure, taille ou aucun (affichage aléatoire).

9. Profils

Plusieurs modes personnalisables sont disponibles. Vous pouvez choisir le profil approprié en fonction des conditions d'utilisation : Général, Réunion, Extérieur, Intérieur, Ecouteurs, Bluetooth. Sélectionnez Option afin de personnaliser : Sonnerie, Volume, Type d'alerte, Type de sonnerie, Sonnerie supplémentaire et Mode réponse.

10. Agenda

Ce téléphone vous offre les outils utiles comme le calendrier, l'horloge internationale et le réveil.

10.1 Calendrier

Il affiche le calendrier du mois en cours et la date du jour est marqué en bleu. Pour voir une autre date, appuyez sur les touches de navigation.

10.2 Assistant

Liste noire

- Mode : pour activer ou désactiver cette fonction.
- Numéros sur la liste noire : ajouter les numéros que vous souhaitez filtrer sur cette liste.

Filtre SMS

- Filtre SMS : pour activer ou désactiver cette fonction.
- Filtrage des numéros SMS : vous pouvez choisir de filtrer les envois anonymes et les publicités.

10.3 Calculatrice

Le téléphone possède une calculatrice.

Utilisez les touches directionnelles pour effectuer les addition, soustraction, multiplication et division.

10.4 Tâches

Vous pouvez enregistrer vos tâches à accomplir avec cette fonction. Le téléphone vous rappellera vos dispositions en conséquence.

10.5 E-book

Pour lire des e-books sur ce téléphone, enregistrez les fichiers e-book au format .txt dans le répertoire E-book via votre ordinateur.

Appuyez sur la touche écran gauche pour confirmer l'accès à l'interface électronique des livres. Vous pouvez choisir : Ouvrir un e-book, Ranger l'étagère, Paramètres internationaux, Informations e-book, Supprimer, Supprimer tous les fichiers, Trier par, Appliquer les paramètres internationaux et Aide.

Quand vous lisez un e-book, appuyez sur les touches Haut/Bas pour visualiser le contenu. Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux éléments suivants : Rechercher, Aller à Aller au signet, Ajouter un signet, Supprimer un signet, Informations sur le livre, Paramètres, Appliquer les paramètres internationaux, Aide et Fermer.

10.6 Réveil

Cinq réveils sont à votre disposition. Dans la liste des réveils, sélectionnez l'une des options suivantes : Activer/Désactiver, 00:00 (heure du réveil), Répéter, Répétition d'alarme et Type d'alarme. Les modes de répétition disponibles sont : Une fois, Tous les jours, et Personnalisé (jours ouvrables du lundi au vendredi par défaut. Ce mode peut être personnalisé).

Remarque : le réveil restera activé même si le téléphone est éteint.

10.7 Chronomètre

Appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner le type de chronomètre souhaité.

Chronomètre typique : il permet le chronométrage séparé des interruptions et des enregistrements.

Chronomètre Nway : utilisez les touches de navigation Haut/Bas/Gauche/Droite pour lancer le chronomètre. Appuyez sur la touche écran gauche pour faire une pause ou continuer ; appuyez sur R éinitialiser pour remettre le compteur à zéro.

11. Accès Internet WAP

Cet appareil est compatible avec les services Internet WAP. Lancez simplement votre navigateur et entrez l'adresse (« URL ») du site que vous souhaitez visiter.

Veillez noter que :

- Le WAP est un protocole Internet simplifié. Tous les sites Web ne sont pas compatibles. Les animations vidéo et Flash ne seront pas affichées.
- Vous aurez peut-être besoin d'une souscription à un service de données auprès de votre opérateur téléphonique pour utiliser ce service.
- Des frais conséquents de données peuvent survenir lorsque vous surfez sur Internet. Veuillez vous renseigner auprès de votre opérateur au préalable.

Les paramètres d'accès à l'Internet varient d'un opérateur à l'autre dans chaque pays. Si vous recevez un message d'erreur après avoir essayé de vous connecter à l'Internet, cela signifie que vous devez saisir les paramètres de votre opérateur manuellement sur ce téléphone. De plus, si vous voulez envoyer des MMS ou vous connecter à l'Internet lorsque vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être saisir les paramètres MMS et WAP du nouvel opérateur. Veuillez noter que les protocoles d'appel et des SMS sont internationalement reconnus. Par conséquent il n'est pas nécessaire de les saisir.

Veillez consulter la section 2.10.2, à la page 21 de ce manuel pour plus d'informations sur les paramètres WAP.

Connexion à un PC via USB


Ce téléphone prend en charge la connexion au PC via le port USB. Veuillez utiliser le câble USB (fourni dans ce pack) pour connecter votre téléphone à un ordinateur :



Le téléphone, allumé ou éteint, peut se connecter à votre ordinateur.

- **Connecter à un PC lorsque le téléphone est éteint**

Si vous utilisez un câble USB pour connecter le téléphone à un ordinateur lorsque le téléphone est éteint, l'écran de celui-ci affichera comme suit :

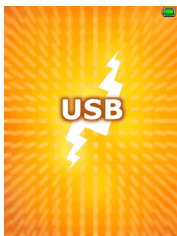

L'icône du disque mobile s'affichera alors sur votre ordinateur.

- **Connecter à un PC lorsque le téléphone est allumé**

Lorsque le téléphone est en marche, le téléphone affichera des invites une fois que la connexion est établie. Veuillez sélectionner l'option « Retour » si vous souhaitez simplement recharger la batterie du téléphone. Pour utiliser la connexion à l'ordinateur, veuillez choisir l'option « Stockage de masse ».

Méthode de saisie

Votre appareil prend en charge les méthodes de saisie suivantes: anglais (ABC et abc), chiffres et symboles.

- Lors de la saisie de texte, appuyez sur « # » pour changer la méthode d'entrée ;
- Vous pouvez également appuyer sur **Option** pour changer la méthode d'entrée ;
- Lorsque l'icône de méthode d'entrée s'affiche comme « 123 », vous pouvez saisir des chiffres directement à l'aide du pavé numérique.
- Appuyez sur la touche « * » afin de saisir des symboles.
- Utilisez les touches de navigation (Haut/Bas/Gauche/Droite) pour déplacer le curseur dans le texte que vous avez saisi.

Affichage du code IMEI

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez saisir « * # 06 # » afin d'afficher le code IMEI.

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce téléphone, reportez-vous aux solutions proposées ci-dessous. Si vous ne pouvez pas remédier aux problèmes, veuillez contacter le service après-vente.

Problèmes	Causes et solutions possible
Le téléphone ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyez de façon prolongée sur la touche de fin d'appel pendant plus d'une seconde. - La batterie n'est pas installée correctement. Enlevez-la puis insérez-la de nouveau quelques secondes plus tard. - La batterie est épuisée.
Impossible de connecter au réseau	<ul style="list-style-type: none"> - Le signal est trop faible. Veuillez vous déplacer à un autre endroit avec un signal plus fort et essayer de nouveau. - Vous n'êtes pas dans la zone de couverture. - La carte SIM n'est pas valide. Veuillez contacter votre opérateur.
Le téléphone affiche un message lors du démarrage	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier si la carte SIM est installée correctement. - Si la fonction de verrouillage automatique est activée, entrez le mot de passe du téléphone afin de le déverrouiller. - Veuillez saisir le code PIN le téléphone vous le demande. - Code PUK : Le téléphone est verrouillé par sécurité en cas de trois saisies incorrectes consécutives du code PIN. votre téléphone est verrouillé par sécurité. Vous devez alors entrer le code PUK fourni par votre opérateur pour débloquer l'appareil.
Mauvaise qualité sonore de	<ul style="list-style-type: none"> - Augmentez le volume. - La réception est généralement moins efficace

l'appel	<p>dans les endroits où les signaux sont faibles, comme par exemple à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un sous-sol.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aux heures de pointe, les appels peuvent échouer en raison de la congestion du réseau.
Autonomie en veille trop courte	<ul style="list-style-type: none"> - Lorsque le signal est très faible, le téléphone doit constamment rechercher les stations de base et par conséquent consomme plus de batterie. L'autonomie est donc réduite. - Veuillez utiliser le téléphone dans les zones avec un signal plus fort. - Eteignez le téléphone pour une période de non utilisation prolongée. - Remplacez la batterie.
Erreur de carte SIM	<ul style="list-style-type: none"> - Les contacts de la carte SIM est sale. Essayez la carte SIM à l'aide d'un chiffon doux et propre. - La carte SIM n'est pas installée correctement ; - La carte SIM est endommagée. Veuillez contactez votre opérateur.
Impossible d'émettre des appels	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyez sur la touche d'appel après avoir composé le numéro de téléphone. - Vérifiez si les appels sont interdits en raison de factures impayées. - Vérifiez que la carte SIM soit valide. - Annulez l'interdiction des appels sortants. - Annulez la fonction de numérotation fixe.
Impossible de recevoir des appels	<ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que le téléphone est en marche et est connecté au réseau. - Vérifiez si les appels sont interdits en raison de factures impayées. - Vérifiez que la carte SIM soit valide. - Annulez le transfert d'appel et l'interdiction des appels entrants.

	<ul style="list-style-type: none"> - Annulez la fonction de num érotation fixe.
Impossible d'utiliser le lecteur audio pour lire les fichiers musique	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez si les fichiers musique sont sauvegard é dans le dossier « Ma musique » - Les fichiers musique doivent être au format MP3 (avec l'extension « mp3. »).
Impossible de visualiser les photos	<ul style="list-style-type: none"> - Les fichiers photo doivent être au format JPEG (avec l'extension « jpg. ») d'une résolution inf érieure à 1600 X 1200 pixels.
Impossible de lire les vid éos	<ul style="list-style-type: none"> - Ce t él éphone ne prend en charge les fichiers vid éo. Veuillez utiliser un autre appareil pour la lecture vid éo.
Impossible d'écouter de la musique par casque Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez si le casque Bluetooth est connect é au t él éphone. - Pour d éctecter un appareil audio connect é en mode Bluetooth, aller dans Menu, puis Param ètres > Connectivit é > Bluetooth > Recherche p ériph érique audio. - Pour d éctecter un appareil non-audio connect é en Bluetooth (tel qu'un téléphone portable), aller dans Menu, puis Param ètres > Connectivit é > Bluetooth > Mon Appareil.
Impossible d'envoyer le MMS ou d'accéder à l'Internet	<ul style="list-style-type: none"> - Lors de la premi ère utilisation ou apr ès un changement d'op érateur, vous devez définir le nom de votre op érateur sur ce t él éphone afin d'envoyer des MMS ou vous connecter à l'internet. Pour des instructions détaillées, veuillez vous réf érer aux à la section 2.10.2, page 21.