



Telemóvel GSM

Manual de Utilizador



WAKE



Por favor leia e guarde estas instruções.

Caro cliente,

Obrigado por adquirir este telemóvel GSM da Crosscall. Aqui está uma breve introdução às suas principais características:

- Este telefone é à prova de pó e de água IP57, com proteção antichoque, tornando-o no seu companheiro ideal para atividades ao ar livre,
- Ranhura Dual SIM: um único telefone para a vida profissional e pessoal,
- Com Bluetooth, para uma comunicação sem problemas e reprodução áudio de MP3 sem fios,
- Câmara de 2 Megapixels para capturar os seus melhores momentos,
- Lanterna LED
- Sintonizador de rádio FM

Por favor, leia as instruções fornecidas neste manual para melhor desfrutar do seu telemóvel.

Conteúdos

Informações Importantes Sobre Segurança.....	4
Como Começar.....	8
1. Apresentação do Produto.....	8
2. Instalar ou remover a tampa da bateria.....	10
3. A bateria.....	10
4. Ligar à rede.....	12
Caraterísticas Básicas.....	15
1. Fazer chamadas.....	15
2. Fazer uma chamada de emergência.....	15
3. Atender uma chamada.....	15
4. Histórico de chamadas.....	16
5. Opções de chamada.....	16
Menu de funções.....	17
1. Lista de contactos.....	18
2. Mensagens.....	19
3. Histórico de chamadas.....	24
4. Música.....	24
5. Câmara.....	25
6. Multimédia.....	25
7. Configurações.....	28
8. Gestor de ficheiros.....	35
9. Perfis.....	36
10. Agenda.....	36
11. Acesso à Internet WAP.....	38
Ligação ao computador viaUSB.....	39
Método de Introdução.....	40
Código IMEI.....	40
Resolução de problemas.....	41

Informações Importantes Sobre Segurança

Não se distraia com o dispositivo enquanto estiver a conduzir e tenha sempre plena consciência de todas as condições de condução.

- Guie sempre o veículo de forma segura.
- Reduza o tempo que passa a ver o ecrã do telemóvel durante a condução. Utilize comandos de voz se essa função estiver disponível.
- Não envie mensagens de texto, efetue ou receba chamadas telefónicas, altere as definições ou utilize quaisquer funções que exijam a sua atenção por um período de tempo prolongado durante a condução.
- Pare o carro de forma segura e legal antes de tentar realizar tais operações.
- Verifique e siga as leis locais sobre a utilização do dispositivo.
- Desligue o telemóvel e retire a bateria ocasionalmente para um desempenho ideal.
- Mantenha o seu telemóvel afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Não é possível substituir o cabo externo do carregador. Se este cabo estiver danificado, deve destruir o adaptado.
- Não deve expor o telemóvel a derramamentos ou salpicos. Não deve colocar sobre o mesmo nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares e fones pode causar perda auditiva.
- A tomada de alimentação do dispositivo não deve ser obstruída e deverá ser facilmente acessível durante a utilização.
- A tomada da parede deve estar instalada perto do dispositivo e deverá ser facilmente acessível.

Nota: A utilização da gama de frequências 2454-2483.5MHz é reservada à utilização em espaços interiores em França.

Aviso de Bateria

Não exponha o telemóvel a uma fonte de calor e não o deixe num local quente, como num veículo ao sol sem vigilância.

Este produto está equipado com uma bateria Li-Ion. Há um risco de incêndio e queimaduras se o conjunto de baterias for usado de forma inadequada.

Aviso: Perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta. Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não tente abrir ou reparar o conjunto de baterias. Não desmonte, esmague, perfure, produza curto-circuito, lance para as chamas ou água ou exponha o conjunto de baterias a uma temperatura superior a 60°C.



Substitua somente por baterias específicas. Recicle e elimine as baterias utilizadas de acordo com a regulamentação local ou o guia de referência fornecido com o seu produto.

- Não utilize um objeto pontiagudo para retirar a bateria.
- Mantenha a bateria longe das crianças.
- Utilize apenas o carregador e os acessórios aprovados para o seu produto.
- Substitua a bateria unicamente por uma bateria de substituição correta. A utilização de outra bateria apresenta um risco de incêndio ou explosão.

Pacemakers e Outros Dispositivos Médicos

Os estudos têm demonstrado que poderá haver uma potencial interação entre os telemóveis e o funcionamento do pacemaker. A indústria do pacemaker recomenda que as pessoas com pacemakers sigam as orientações abaixo para minimizar qualquer risco de interferência:

- Mantenha sempre uma distância de 15 cm (6 polegadas) entre o pacemaker e qualquer telemóvel que estiver ligado.
- Guarde o telemóvel do lado oposto ao do pacemaker. Não transporte o telemóvel no bolso esquerdo da camisa.
- Utilize o ouvido mais afastado do pacemaker para minimizar qualquer possibilidade de interferência.
- Se acha que pode estar a ocorrer interferência, desligue o telemóvel imediatamente.
- Para outros dispositivos médicos, consulte o seu médico ou o fabricante para determinar se o seu telemóvel poderá causar interferência e as precauções a tomar.

Chamadas de emergência

Importante: Este telemóvel funciona através de sinais de rádio, redes wireless, redes fixas e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), ative ambas as funções de chamadas de Internet e telemóvel. Pode, em seguida, tentar efetuar chamadas de emergência em ambas as redes. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca deve confiar apenas num dispositivo wireless para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias o mais precisamente possível. O seu dispositivo wireless poderá ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para fazê-lo.

Prevenção de Movimentos Repetitivos

Pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, braços, ombros, pescoço ou noutras partes do corpo se realizar atividades repetitivas, como digitação ou jogar jogos, no telemóvel.

Faça pausas frequentes. Se tiver desconforto durante ou após a utilização do dispositivo, suspenda a utilização e consulte um médico.

Este dispositivo móvel obedece às normas relativas à exposição a ondas de rádio.

O seu telemóvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites da exposição às ondas de rádio recomendados pelas normas internacionais. Estas normas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade e da saúde. As normas de exposição para os dispositivos móveis utilizam uma unidade de medida conhecida como a *Specific Absorption Rate* (Taxa de Absorção Específica) ou SAR. O limite de SAR estabelecido nas normas ICNIRP é de 2.0 watts por quilograma (W/kg) calculado, em média, sobre 10 gramas de tecido corporal.

Os testes de SAR são realizados através de posições de funcionamento normais com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo em funcionamento pode ser inferior ao valor máximo porque o dispositivo foi concebido para utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Essa quantidade muda consoante uma série de fatores. De um modo geral, quanto mais próximo estiver de uma estação base de rede, menor será o nível de SAR do telemóvel.

Neste telemóvel, o maior valor de SAR registado no ouvido ao abrigo das normas ICNIRP é de 1.031W/kg.

Declaração de Conformidade

A **Admea** declara, pelo presente, que este **Telemóvel GSM** está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE.

A declaração de conformidade está disponível no website:

www.crosscall.eu / www.logisav.fr

CE 1313





A diretiva europeia 2002/96/CE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) prevê a não eliminação dos eletrodomésticos antigos no fluxo normal de resíduos urbanos indiferenciados. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente para otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que contêm e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o ambiente.

O símbolo de uma cruz sobre um contentor do lixo com rodas no produto lembra-lhe a sua obrigação de que, quando eliminar o aparelho, este deve ser recolhido separadamente.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o revendedor para obterem informações sobre a eliminação dos seus aparelhos antigos.

Como Começar

1. Apresentação do Produto

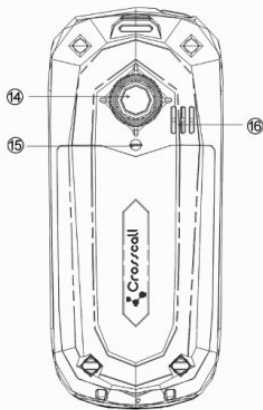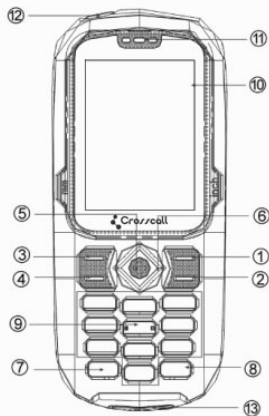


- | | | | |
|----|---------------------------|-----|------------------|
| 1. | Tecla direita | 9. | Teclas numéricas |
| 2. | Tecla de terminar chamada | 10. | Visor |
| 3. | Tecla esquerda | 11. | Recetor de som |
| 4. | Tecla de chamada | 12. | Lanterna LED |
| 5. | Tecla OK | 13. | Porta USB |
| 6. | Teclas de navegação | 14. | Câmara |
| 7. | Tecla * | 15. | Lanterna |
| 8. | Tecla # | 16. | Altifalante |

Funções das teclas

Tecla	Função
Tecla direita	Prima este botão para visualizar o seus contactos.
Tecla de terminar chamada	Prima este botão para ligar ou desligar o telefone, ou ainda para rejeitar uma chamada telefónica.
Tecla esquerda	Prima este botão para aceder ao menu.
Tecla de chamada	Para fazer ou atender uma chamada telefónica.
Teclas de navegação	Pode definir as teclas de navegação como atalhos. Para fazê-lo, vá a: Definições→ Definições do telefone→ Definições de atalho
Tecla OK	Prima a tecla OK para confirmar.
Tecla *	Digite “*” na interface inativa, de modo a introduzir símbolos enquanto insere texto.
Tecla #	Prima este botão continuamente para mudar o modo de entrada.
Teclas numéricas	Para introduzir dígitos e alfabetos para mensagens; usar os números para marcar uma chamada.
Porta USB	Para o carregamento e transmissão de dados com um PC.


2. Instalar ou remover a tampa da bateria

- Este telemóvel é à prova de água e, por isso, é necessária uma chave de fendas (fornecida neste pacote) para abrir o compartimento da bateria.
- Há dois parafusos na tampa da bateria. Para abrir a tampa, utilize uma chave de fendas para girar os parafusos para a esquerda.
- Para instalar a tampa da bateria, gire os parafusos no sentido oposto.
- Atenção: Antes de ligar o telefone, certifique-se de que os dois parafusos estão apertados; caso contrário, pode não estar totalmente à prova de água.

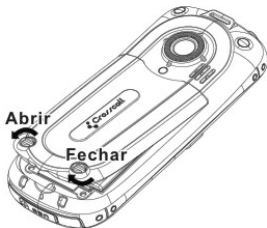

3. A bateria

Inserir e remover a bateria

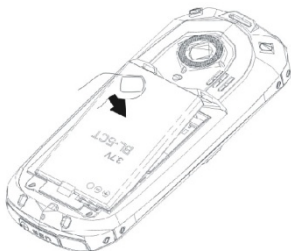

Para remover a bateria, siga os passos em baixo:

1. Desaperte a tampa traseira;
2. Prima e arraste a tampa para trás;
3. Levante a base da bateria;
4. Remova-a do compartimento da bateria.

Para instalar a bateria, siga os passos em baixo:

1. Insira a bateria no compartimento, ao alinhar o contacto de metal da base da bateria com a do compartimento;
2. Deslize a tampa traseira para o telefone, até fechar no sítio;
3. Aperte os dois parafusos na tampa da bateria.

Aviso: Desligue o telefone e remova a bateria antes de retirar o cartão SIM; caso contrário, o seu cartão SIM poderá danificar-se.

Carregar a bateria

Inicialmente, a bateria está carregada a 50% e pode ser utilizada imediatamente depois de desembalada. Tem um melhor desempenho depois de ter sido totalmente recarregada / descarregada três vezes.

- Durante o carregamento, o indicador de bateria pisca. Se o telefone for desligado durante o carregamento, um indicador de carga aparece no ecrã. Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o indicador de carga poderá demorar alguns minutos a aparecer.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador mostrará uma pilha cheia e deixará de se mover. Se o seu telefone estiver desligado, aparecerá no visor uma imagem a indicar que a bateria está totalmente carregada. Geralmente, demora duas horas e meia a carregar completamente o seu telefone. Durante o carregamento, a bateria, o telefone e o carregador podem ficar quentes. Isto é normal.
- Quando o carregamento estiver concluído, desligue o carregador e o seu telefone.

Nota: Por favor, coloque o telefone num local ventilado e a uma temperatura ambiente entre -10°C e +55°C. Use apenas o carregador fornecido. O uso de carregadores não autorizados pode causar perigo e violar a garantia do telefone. Se o carregamento provocar uma temperatura demasiado alta ou baixa, o dispositivo alertará e o carregamento será interrompido automaticamente para evitar danos e perigos.

4. Ligar à rede

4.1 Cartão SIM

De modo a usar este telemóvel, é necessário um cartão SIM (Subscriber Identity Module, ou Módulo de Identificação do Subscritor). Por favor, contacte o seu operador telefónico, de modo a obter um. Este telefone está equipado com duas ranhuras para cartões SIM, o que lhe permite combinar num único telefone vários usos (como o uso pessoal e profissional).

4.2 Instalar o cartão SIM

1. Desligue o seu telefone e remova a bateria.
2. Insira um cartão SIM na ranhura:



4.3 Instalar o cartão Micro SD

Pode inserir um cartão Micro SD (não fornecido) neste telefone, de modo a guardar dados, como fotos e música.

Inserir o cartão Micro SD

1. Desligue o seu telefone e remova a bateria.
2. Insira o cartão de memória na ranhura apropriada:



Como copiar dados para o seu cartão Micro SD

- Copie ficheiros do seu computador diretamente para o cartão Micro SD. Depois, insira o cartão no telefone.
- Como alternativa, ligue o telefone ao seu computador com o cabo USB fornecido. Pode fazê-lo quando o telefone estiver ligado ou desligado. (Lembre-se de colocar primeiro o cartão SD no telefone.)

Compatibilidade

- Se o cartão Micro SD der erro de leitura, verifique se o cartão está instalado corretamente, com a sua parte de metal diretamente em contacto com a parte de metal do telefone.
- Se não conseguir ler música ou fotos do telefone, verifique o seguinte:
- As músicas têm de estar em formato MP3, sem DRM (proteção de cópia). Outros formatos de ficheiro, como M4A, WMA, OGG ou AAC não são suportados.
- Este telefone não é compatível com ficheiros de vídeo.
- Os ficheiros de imagem ou fotos têm de estar em formato JPG, com resolução 1600 X 1200 ou menor.
- Os ficheiros de música têm de estar guardados na pasta “**A minha música**”. Os ficheiros MP3 que não estiverem guardados neste diretório não serão reconhecidos pelo leitor. Se este diretório não existir, por favor, crie-o usando o seu computador.
- Os ficheiros de imagem têm de estar guardados na pasta “**Fotos**”; caso contrário, não serão reconhecidos pelo leitor. Se este diretório não existir, por favor, crie-o usando o seu computador.

- Este dispositivo foi testado como sendo compatível com a maioria dos cartões Micro SD no mercado. No entanto, devido às várias normas de fabrico, não podemos garantir a compatibilidade com todos os cartões. Se surgir algum problema de compatibilidade, por favor, tente usar outro cartão Micro SD, com menor capacidade (inferior a 4GB).

4.4 Ligar/desligar o telefone

Depois de inserir o cartão SIM e o cartão micro SD, prima continuamente a Tecla de terminar chamada para ligar/desligar o seu telefone. O visor irá mostrar as seguintes mensagens:

Introduzir código: se o código do telefone foi definido.

Introduzir PIN: se o código do cartão SIM foi definido.

Procurar: o telefone começa a procurar sinal até encontrar e ligar-se a uma rede adequada.

4.5 Usar o código PIN para desbloquear o cartão SIM

PIN (Personal Identification Number, ou Número de Identificação Pessoal) pode ser usado para evitar que o seu cartão SIM seja usado ilegalmente. É geralmente fornecido com o cartão SIM. Se introduzir um código PIN errado três vezes consecutivas, o seu telefone será bloqueado por motivos de segurança. Se esta situação ocorrer, contacte o seu operador telefónico, de modo a obter o código PUK para desbloquear o dispositivo.

4.6 Desbloquear o telefone

Ao definir a password do seu telefone, pode proteger o seu dispositivo de uso ilegal. Quando esta função é ativada, necessita de introduzir o código para desbloquear o telefone. Tem a possibilidade de desativar o código de bloqueio do telefone. Neste caso, o seu dispositivo não estará protegido de uso ilegal. Se se esquecer do código do telefone, contacte o seu agente ou centro de apoio ao cliente.

4.7 Registo do cartão SIM

Depois do cartão SIM ser desbloqueado, o telemóvel irá procurar automaticamente pela rede e o visor mostrará um ícone de procura. Uma vez ligado, o nome do fornecedor de rede aparece na parte superior central do visor. Pode agora usar o telefone.

Nota:

O aviso de "SOS" (Chamada de emergência disponível) aparece no visor, indicando que o telefone está fora da área de serviço da rede ou que o seu cartão não é reconhecido. No entanto, ainda pode fazer chamadas de emergência, se o sinal o permitir.

Caraterísticas Básicas

1. Fazer chamadas

Quando o nome do fornecedor de rede aparecer no visor, pode fazer ou receber chamadas. A barra de sinal no canto superior direito do visor mostra a força de sinal da rede. O aparecimento de quatro barras indica o sinal mais forte. Pode:

- Premir o número de telefone e depois a tecla de chamada para fazer uma chamada telefónica.
- Selecionar um número de telefone da lista de contactos e premir a tecla de chamada para fazer uma chamada.
- Escolher um número de telefone do registo de chamadas e premir a tecla de chamada para fazer uma chamada.
- Premir a tecla de terminar chamada para terminar ou rejeitar uma chamada.

Notas:

- Prima continuamente a tecla “0” para introduzir “+”.
- Prima “+”, seguido do código do país (ex.: +33 para telefonar para France do estrangeiro).

2. Fazer uma chamada de emergência

Enquanto o serviço de rede estiver disponível, o qual é indicado pela força da barra de sinal no visor, poderá fazer chamadas. Se o seu fornecedor de rede não fornecer serviço na área, o visor mostrará “SOS” (Emergência), indicando que apenas pode fazer chamadas de emergência. Se estiver localizado numa área de serviço da rede, as chamadas de emergência podem também ser feitas sem cartão SIM.

3. Atender uma chamada

Prima a Tecla de chamada para atender uma chamada recebida. Depois de ligar o auricular, pode também usar a tecla no auricular para receber uma chamada. Para uma maior comodidade, pode ativar o modo de resposta automática e ligar o auricular. Então, o seu telefone irá atender automaticamente chamadas recebidas depois do toque ou vibração. Se tiver selecionado a opção Qualquer Tecla Para Atender no menu de Modo de Atendimento, pode premir qualquer tecla (exceto a Tecla de terminar chamada) para receber uma chamada.

4. Histórico de chamadas

Para ver o registo de chamadas, selecione Histórico de chamadas no menu principal. Então, pode ver o histórico de chamadas do SIM1 e do SIM2. Pode escolher visualizar Todas as chamadas, Números marcados, Chamadas recebidas, Chamadas não atendidas.

5. Opções de chamada

Durante uma chamada, prima a tecla esquerda para aceder às opções de chamada ou “M-Livres” para ativar a função mãos-livres. Para desligar a alta voz, prima a mesma tecla. As ações das opções de chamada referem-se às do menu de funções.

Esta funcionalidade só está disponível durante uma chamada. Além disso, funções como a chamada em espera e a retenção de chamada requerem o apoio do seu fornecedor de rede.

No menu de opções, pode seleccionar

- Chamada em espera: para interromper a chamada em curso.
- Terminar uma chamada: para terminar a chamada em curso.
- Nova chamada: para marcar outro número de telefone.
- Lista de contactos: para aceder à lista de contactos.
- Mensagens: para aceder ao menu de Mensagens.
- Som de fundo: para aceder ao menu de Som de fundo.

Menu de funções



1. Lista de contactos

Use a Lista de contactos para guardar nomes, números de telefone e números de telemóvel. Os números de telefone podem ser guardados no telefone ou no cartão SIM. A lista de contactos suporta a função de pesquisa rápida. Insira a primeira letra do nome desejado e depois todos os registos que começam nessa letra serão mostrados no visor. Também pode organizar os registos em grupos, para um rastreamento fácil.

Ao navegar pela lista de contactos, prima a tecla esquerda para aceder às opções em baixo:

- Novo contacto: adicione um novo contacto, incluindo Nome, Número, Número de casa, Número de escritório, Número de fax, Imagem do contacto, Toque do contacto e Aniversário.
- Ver: Ver a informação detalhada do registo corrente.
- Enviar mensagem: Enviar mensagem depois de selecionar um número designado.
- Chamar: fazer uma chamada para o número corrente.
- Chamada IP: fazer uma chamada IP para o número corrente.
- Editar: Editar os dados do registo corrente.
- Apagar: Apagar o registo.
- Copiar: Copiar o registo do local de armazenamento corrente para outro.
- Mover: Mover o registo do local de armazenamento corrente para outro.
- Lista de filtragem: Mostra todos os contactos, apenas os do telefone, apenas os do SIM1 ou apenas os do SIM2.
- Enviar contacto: enviar contacto como mensagem de texto, mensagem multimédia, ou através do Bluetooth.
- Adicionar à Lista negra de chamadas: Permite-lhe filtrar chamadas indesejadas.
- Adicionar à Lista negra de SMS: Permite-lhe filtrar SMS indesejados.
- Marcação em simultâneo: Utilize vários contactos simultaneamente.
- Definições da lista de contactos

As seguintes opções estão disponíveis nas definições de contactos.

- Local de armazenamento preferido: escolha uma localização para guardar novos contactos;
- Marcação rápida: definir os números para um acesso mais rápido. Em visor inativo, prima continuamente o número correspondente (de 2 a 9) e a informação de contacto irá aparecer no visor.
- O meu número: Editar ou enviar o seu número.
- Números extras: Definir o serviço de marcação rápida e o número de SOS do SIM1 e do SIM2.

- Estado da memória: Ver o estado da memória.
- Copiar contactos: para copiar todos os contactos para o telefone ou para o cartão SIM.
- Mover contactos: para mover todos os contactos para o telefone ou para o cartão SIM.
- Apagar todos os contactos: para apagar todos os contactos do telefone ou do cartão SIM.

2. Mensagens

Prima a tecla OK ou a tecla esquerda para entrar no menu de mensagens.

2.1 Escrever mensagens

Na edição da interface, prima a tecla esquerda para aceder às seguintes opções:

- Enviar para: para inserir números ou adicioná-los a partir da Lista de contactos.
- Inserir símbolo: para seleccionar vários símbolos.
- Introduzir forma de apresentação: para escolher forma de apresentação.
- Adicionar imagem: para adicionar uma imagem à mensagem.
- Adicionar som: para adicionar som à mensagem.
- Adicionar assunto: para adicionar um assunto à mensagem.
- Opções de slide: para adicionar novas páginas antes ou depois da mensagem.
- Mudar para MMS: para mudar para MMS.
- Avançado:
 - Inserir modelo de texto: para adicionar modelos de texto.
 - Inserir anexo: para adicionar anexos a partir do telefone ou do cartão de memória.
 - Inserir número de contacto: para seleccionar números de contacto a partir da lista de contactos.
 - Inserir nome de contacto: para seleccionar nomes a partir da lista de contactos.
 - Inserir marcador: para adicionar marcadores.
- Guardar: guardar mensagens em curso como rascunhos.
- Detalhes: ver o tipo de mensagem, Número de páginas, Números dos destinatários e número total de mensagens.

2.2 Caixa de entrada

Entre na Caixa de entrada para ver as suas mensagens recebidas.

Na lista de mensagens, use a tecla Para cima/Para baixo para seleccionar a mensagem seguinte ou a anterior. Para ler a mensagem, prima a tecla OK. Pode também seleccionar Opções, de modo a: Ver, Responder, Ligar ao remetente, Encaminhar, Apagar, Apagar todas, Guardar na lista de contactos, Mover para o Arquivo, Filtrar, Marcar várias, Marcar como lida, Avançado, Adicionar à lista negra de chamadas, Adicionar à lista negra de SMS.

2.3 Rascunhos

As mensagens que ainda não estão prontas para ser enviadas serão guardadas em Rascunhos, à espera de serem modificadas e enviadas.

2.4 Caixa de saída

Selecione-a para ver as mensagens por enviar no telefone ou no cartão SIM.

Enquanto vê a lista de mensagens, prima em Opções para ler os detalhes.

Enquanto lê uma mensagem, pode premir em Opções para seleccionar a sua ação desejada, como Ver, Reenviar, Editar, Apagar, Apagar todas, Marcar várias, Avançado, Adicionar à lista negra de chamadas ou Adicionar à lista negra de SMS.

2.5 Enviar mensagens

Mostrar as mensagens enviadas.

2.6 Arquivo

Mostrar as mensagens arquivadas.

2.7 Apagar mensagens

Para apagar mensagens da Caixa de entrada, Rascunhos, Caixa de saída, Enviar mensagens e/ou arquivá-las.

2.8 Difusão de mensagens

Esta opção refere-se às mensagens enviadas pelo seu operador (como a informação meteorológica). Por favor, note que o seu operador pode não fornecer esta funcionalidade.

2.9 Modelos

Há vários modelos por defeito SMS e MMS que pode apagar ou editar.

2.10 Definições de mensagens

2.10.1

Aceda ao submenu para definir o seguinte:

- Definições de Perfil: Este submenu permite-lhe entrar nas definições de SMS do seu operador, em caso de problema.

Nota: Funções como a data de expiração de mensagens, mensagem de chamada e email podem não ser suportadas pelo seu operador de rede.

- Servidor de correio de voz: Esta função permite-lhe receber mensagens de voz. Necessita de solicitar este serviço ao seu operador de rede, antes de usá-lo.
- Definições comuns: Permite-lhe ativar ou desativar o Relatório de Entrega, Destino da Resposta e Guardar Mensagem Enviada.
- Estado da memória: para mostrar a memória ocupada no cartão SIM e no telefone.
- Local de armazenamento preferido: para escolher o local de armazenamento por defeito (SIM ou telefone) para SMS.

2.10.2 Mensagem multimédia

As configurações de MMS e WAP variam de um operador para outro operador em cada país. Se receber uma mensagem de erro após tentar enviar um MMS ou ligar-se à Internet, isso significa que precisa de inserir manualmente as configurações do seu operador neste telefone. Além disso, se desejar enviar MMS ou utilizar a Internet quando viajar para o exterior, pode precisar de inserir as configurações de MMS e WAP do novo operador. Por favor, tenha em atenção que as funções de chamada e os protocolos das funções de SMS são internacionalmente reconhecidos e não necessitam de ser inseridos.

Ao utilizar este telefone pela primeira vez, ou se tiver mudado o seu operador, precisará de configurar o nome do seu operador para enviar MMS (Mensagens Multimédia) ou ligar-se à Internet (serviço WAP).

Selecione o seu operador para enviar mensagens MMS:

- Entre no Menu → Mensagens → Configurações de Mensagens → Mensagens Multimédia → Perfis;
- Selecione o seu operador a partir da lista, em seguida, prima OK.

Selecione o seu operador para ligar-se à Internet:

- Entre no Menu → Serviço WAP → Internet → Configurações → Perfis → Opções;
- Selecione o seu operador a partir da lista, em seguida, prima OK.

Se o seu operador não aparecer na lista, precisará de inseri-lo manualmente para ativar os MMS e os serviços WAP. Para o fazer, por favor, siga as instruções abaixo.

1) Para inserir as configurações de MMS ou/e WAP, crie uma conta GPRS seguindo os passos abaixo:

- Entre no Menu → Configurações → Conectividade → Conta de Dados → Opções GPRS;
- Adicione uma conta nova com as seguintes informações:
 - Nome da Conta: O nome do seu operador. O seu operador necessita de fornecer as informações abaixo.
 - APN (Nome do Ponto de Acesso),
 - Nome de Utilizador,
 - Palavra-passe,
 - Tipo de Autenticação
 - DNS primário

Notas:

- Dependendo do seu operador, pode necessitar de criar duas contas, uma para MMS e uma para as funções de WAP.
- Se estiverem criadas muitas contas, não lhe será possível adicionar uma nova. Nesse caso, elimine em primeiro lugar uma conta existente.

2) Após a conclusão do passo 1, siga os procedimentos abaixo para inserir os parâmetros WAP do seu operador:

- Entre no Menu → Serviço WAP → Internet → Configurações → Perfis → Opções;
- Adicione uma nova conta com as informações abaixo:
 - Nome de Perfil: O nome do seu operador.
 - Página Inicial: A página inicial do seu operador, ou de qualquer página compatível com WAP (ex. www.google.com). O seu operador necessita de fornecer as seguintes informações.
 - Conta de Dados,
 - Tipo de Ligação,
 - Nome de Utilizador,
 - Palavra-passe.

3) Após a conclusão do passo 1, siga os procedimentos abaixo para inserir os parâmetros de MMS do seu operador:

- Entre no Menu → Mensagens → Configurações de Mensagens → Mensagens Multimédia → Perfis;
- Adicione um novo perfil com as informações abaixo:
 - Nome de Perfil: O nome do seu operador. O seu operador necessita de fornecer as seguintes informações.
 - Endereço MMSC,
 - Conta de Dados,
 - Tipo de Ligação,
 - Endereço IP,
 - Porta,
 - Segurança,
 - Nome de Utilizador,
 - Palavra-passe.

Entre no submenu para definir o seguinte:

Perfil:

- Definições de perfil: Este submenu permite-lhe entrar nas definições de MMS do seu operador, em caso de problema.

Note: Funções como a data de expiração de mensagens, mensagem de chamada e email podem não ser suportadas pelo seu operador de rede.

Definições comuns:

- Compor: para definir o modo de Criação, redimensionamento de Imagem, Melhor hora de página, Auto assinatura e Assinatura.
- Enviar: para definir o período de Validade, Relatório de Entrega, Relatório de leitura, Prioridade, Tempo de slide e Tempo de entrega.
- Recuperação: para definir Rede doméstica, Roaming, Relatório de leitura e Relatório de entrega.
- Local de armazenamento preferido: para escolher o local de armazenamento por defeito (SIM ou telefone) para MMS.
- Estado da memória: para ver a memória usada.

2.11 Definições de assinatura

Isto é para definir a sua Assinatura de mensagens.

3. Histórico de chamadas

3.1 Histórico de chamadas do SIM1

Para ver registos de chamadas, incluindo Todas as chamadas, Números Marcados, Chamadas Recebidas e Chamadas Não Atendidas. Pode seleccionar Opções para: Ver, Ligar, Chamada IP, Enviar mensagem, Adicionar à lista negra de chamadas, Adicionar à lista negra de SMS, Editar antes de ligar, Apagar e Apagar todas.

Também pode seleccionar Avançado para consultar o contador GPRS. Por favor, note que o fluxo de dados calculados por este telefone pode ser diferente da utilização real de dados cobrados pelo seu operador. Esta estimativa é fornecida para o seu conhecimento e pode ser imprecisa. Usar serviços de dados em países estrangeiros poderá incorrer em custos significativos de roaming.

3.2 Histórico de chamadas do SIM2

O mesmo que no histórico de chamadas do SIM1.

4. Música

Pode reproduzir música através deste menu. Ficheiros de música têm de estar em formato MP3 e guardados na pasta **A minha música** no telefone ou no cartão micro SD.

Para a primeira utilização, por favor, siga os passos em baixo:

Entre no menu Música→escolha local de armazenamento→selecione telefone ou cartão micro SD→OK→ volte ao menu Música e selecione Atualizar lista de reprodução.

4.1 Em reprodução

Prima a tecla OK para iniciar ou parar a reprodução de música;

Use as teclas de direção Para cima/para baixo para ajustar o volume;

Prima a tecla de direção esquerda ou direita para aceder à música anterior ou à seguinte.

4.2 Listas de reprodução

Entre nas listas de reprodução para ver todos os ficheiros de música guardados na pasta **A minha música** no cartão micro SD ou no telefone. Pode também aceder às seguintes ações: Reproduzir, Detalhes, Mover para cima, Mover para baixo, Remover, Enviar e Usar como.

Nota: Deve primeiro seleccionar o Suporte de armazenamento (telefone ou cartão micro SD).

4.3 Atualizar listas de reprodução

Atualize as listas de reprodução depois de adicionar ou apagar ficheiros de música.

4.4 Armazenamento

Selecione ficheiros de música guardados no telefone ou no cartão micro SD.

Notas:

- As músicas devem estar no formato MP3, sem DRM. Outros formatos de ficheiro, como M4A, WMA, OGG ou AAC não são suportados.
- Os ficheiros de música têm de estar guardados na pasta **A minha música**. Os ficheiros MP3 que não estiverem guardados neste diretório não serão reconhecidos pelo leitor. Se a pasta não existir, por favor, crie-a usando o seu computador.

5. Câmara

Prima a tecla esquerda ou a tecla OK para aceder à função Câmara. Em modo de visualização prévia, selecione Opção para aceder ao seguinte: Fotos, Definições de câmara, Definições de Imagem, Balanço do branco, Modo de cena, Definições de efeitos, Definir moldura, Armazenamento e Repor valores de origem.

6. Multimédia

6.1 Visualizador de imagens

Para usar esta função, necessita primeiro de escolher o local de armazenamento (telefone ou cartão micro SD). Os ficheiros fotográficos devem estar em formato jpg. e guardados na pasta **Fotos** no telefone ou no cartão SD.

Pode também ver fotos tiradas com a câmara do telefone. Selecione Opções para: Ver, Ver informação da imagem, Editar a imagem, Estilo de navegação, Enviar, Usar como, Mudar o nome, Apagar, Ordenar por, Apagar todos os ficheiros e Selecionar o local de armazenamento.

- Selecione a opção “Usar como”, de modo a definir fotos para serem Papel de parede, Protetor de ecrã, Mostrador de potência ligada, Mostrador de potência desligada ou Imagem do contacto.
- Selecione a opção “Enviar” para enviar fotos através de uma mensagem multimédia ou do Bluetooth.

Notas:

- Os ficheiros de imagem ou fotos têm de estar no formato JPG, com resolução de 1600x1200 ou menor.
- Os ficheiros de imagem têm de estar guardados na pasta **Fotos**. As fotos e os ficheiros de imagem que não estiverem guardados neste diretório não serão reconhecidos pelo leitor. Se este diretório não existir, por favor, crie-o usando o seu computador.

6.2 Editor de fotos

6.2.1 Photo artist

Em primeiro lugar, selecione no telefone ou no cartão micro SD o ficheiro JPEG que quer editar, ou uma foto tirada com a câmara. Depois, escolha OK para selecionar: Redimensionamento automático, Clip LCD principal (para cortar parte da imagem para se ajustar no visor), Clip manual (para cortar a imagem manualmente) para edição de fotos. Prima **Opções** para as seguintes ações:

- Guardar como: para guardar o ficheiro sob um novo nome.
- Enviar: para enviar como mensagem multimédia ou através do Bluetooth.
- Adicionar moldura: para selecionar uma moldura para a foto em curso.
- Adicionar ícone: para selecionar um ícone para a foto em curso.
- Adicionar texto: para editar o texto e escolher o estilo de texto para a foto em curso.
- Espelho: para inverter a foto em curso.
- Rodar: para rodar a foto em curso.
- Adicionar defeito: para adicionar um mosaico à foto em curso.
- Redução de olhos vermelhos: escolher a área para reduzir os olhos vermelhos. Pode ver o resultado quando o processo estiver completo.
- Expandir visor: para expandir a imagem para a totalidade do visor.
- Anular: para cancelar a última ação.
- Ajuda: para obter informações de ajuda.
- Sair: para sair do photo artist.

Pode também redimensionar as imagens/fotos guardadas no telefone ou no cartão micro SD.

6.2.2 Parte de imagem

Pode escolher 2 partes de imagem, 4 partes de imagem e 9 partes de imagem para mostrar.

6.3 Gravador de som

Prima a tecla esquerda para aceder às opções de gravação:

- Nova Gravação: para fazer uma nova gravação.
- Reproduzir: para reproduzir o ficheiro gravado em curso.
- Acrescentar: para acrescentar gravações adicionais
- Mudar de nome: para mudar o nome do ficheiro em curso.
- Apagar: para apagar o ficheiro em curso.
- Listar: para ver todos os ficheiros gravados.
- Definições: para definir o local de armazenamento e o formato do ficheiro.
- Usar como: pode definir uma gravação como toque.
- Enviar: para enviar a gravação em curso através de uma mensagem multimédia ou do Bluetooth.
- Nota: Quando usar esta função pela primeira vez, apenas os seguintes itens estarão presentes em **Opções**: Nova gravação, Listar e Definições. Quando uma nova gravação é guardada, outros itens ficam disponíveis em Opções.

6.4 Rádio FM

Pode ouvir rádio FM, mesmo sem auriculares. Ligue os auriculares para uma receção mais clara.

Prima a tecla esquerda ou a tecla OK para aceder a FM. No visor da rádio FM:

- Prima a tecla OK para iniciar a gravação FM.
- Prima a tecla de direção para baixo para iniciar/pausar a reprodução FM;
- Prima a tecla de direção esquerda/direita para ajustar a frequência FM.
- Prima a tecla * e a tecla # para reduzir e aumentar o volume.

Também pode premir a tecla esquerda para:

- Lista de canais: permite-lhe gravar 30 canais na lista.
- Busca manual: permite-lhe sintonizar a frequência desejada manualmente.
- Busca automática: selecione Lista de Definições de Busca Automática. Então, irá receber os dados de frequência da sua área e guardar as estações encontradas na lista de canais.
- Definições: para ajustar as definições para Reprodução de fundo, Altifalante, Formato de gravação, Qualidade áudio e Local de armazenamento da gravação.
- Gravar: para gravar.
- Acrescentar: para continuar a gravar sobre um ficheiro guardado.
- Lista de ficheiros: mostra todas as gravações.

Note, por favor, que a receção FM pode estar fraca ou não disponível em áreas com cobertura limitada, quando está dentro de um edifício, ou quando se move a grande velocidade.

6.5 Programar gravação FM

Use esta funcionalidade para programar gravações de programas FM.

6.6 Compositor de melodias

Para aceder a esta funcionalidade, prima a tecla esquerda e confirme para adicionar novos toques. Pode usar as teclas numéricas para editar as músicas que desejar e, então, prima a tecla esquerda para:

- Reproduzir: Pode reproduzir a música que editou.
- Velocidade de reprodução: para definir a velocidade de reprodução como rápida, média e lenta.
- Selecionar instrumento: escolha o seu instrumento musical favorito - piano, guitarra, violino, saxofone, tambores metálicos, flauta, harmónica, trompete, caixa de música e xilofone.
- Guardar: para gravar a música que editou.

6.7 Apresentação de diapositivos

Prima a tecla OK e o telefone irá mostrar a mensagem “Selecione uma pasta para reproduzir” →Selecione telefone ou cartão de memória →Selecione Abrir→ Selecione a pasta fotos →Confirme a Seleção.

7. Configurações

7.1 Estilo de visualização no menu principal

Escolha o seu estilo preferido para o menu principal.

7.2 Configuração do menu principal

Existem 8 tipos de configurações à sua escolha.

7.3 Configuração inteligente de cartão duplo

O telefone permite-lhe definir o Modo, o Atributo e o cartão SIM primário (útil quando dois cartões estão inseridos). Por favor, observe a Ajuda da Configuração de SIM Duplo para mais informações.

7.4 Configurações do telefone

7.4.1 Hora e data

Permite-lhe definir a cidade de Residência, Hora/Data, formato de Hora/Data e fuso Horário.

7.4.2 Língua

Selecione a sua língua preferida: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Português, Neerlandês ou Turco.

7.4.3 Métodos de introdução preferidos

Defina os seus métodos de introdução preferidos.

7.4.4 Agendar ligar/desligar

O telefone irá ligar-se ou desligar-se automaticamente de acordo com a sua configuração. 4 relógios são fornecidos para configuração.

Nota: Para evitar conflitos, por favor, não defina a mesma hora para todas as opções.

7.4.5 Atualização automática de hora e data

Pode ativar ou desativar esta função.

7.5 Ecrã

Pode definir o Fundo de ecrã, o Ambiente, o tamanho da Fonte, a retroiluminação LED, a Proteção de Ecrã, o Ecrã de boas-vindas, o Ecrã de despedida, Mostrar data e hora, e o Texto de saudação.

7.6 Configurações das chamadas

Entre no submenu das Configurações das Chamadas para definir os itens seguintes.

7.6.1 Configurações das chamadas do SIM1

Identificação do chamador

Pode escolher Por defeito do sistema, Ocultar número ou Enviar número fornecido pelo operador de rede.

Chamada em espera

Quando esta função está ativada, será notificado da chegada de uma nova chamada durante uma chamada. Para mais informações contacte o seu fornecedor de rede.

Desvio de chamadas

Esta funcionalidade permite-lhe, numa determinada circunstância, reenviar as chamadas que chegam, para um número de telefone que especificou. Requer o apoio da rede. Contacte o seu fornecedor de rede para informações adicionais. Pode escolher o seguinte: Desviar todas as chamadas de voz (Um ícone de reenvio é mostrado na barra de estado, no modo de espera, quando este modo está ativado), Desviar se incontactável, Desviar se não atender, Desviar se ocupado, Desviar todas as chamadas de dados e Cancelar todos os desvios. De seguida, aparecem as seguintes opções:

- Ativar: para desviar as chamadas para o novo número ou para o correio eletrónico de voz.
- Desativar: para cancelar o serviço de reenvio de chamadas.
- Perguntar Estado: para verificar o estado do serviço.

Por favor, seleccione **Cancelar todos os desvios** se não necessitar deste serviço.

Barramento de chamadas

Entre neste submenu para definir os seguintes itens de restrição de chamadas. Para mais informações contacte o seu fornecedor de rede. O seu fornecedor de rede irá fornecer-lhe uma palavra-passe de quatro dígitos para ativar este serviço. Estão disponíveis as seguintes opções:

- Chamadas efetuadas: Pode restringir Todas as chamadas efetuadas, Chamadas internacionais ou Chamadas internacionais exceto para o país de origem.
- Chamadas que chegam: Pode restringir Todas as chamadas, Todas as chamadas que chegam, ou todas as chamadas que chegam quando em roaming.
- Ativar Todos: Permite-lhe ativar todos os serviços de barramento de chamadas através da introdução da sua palavra-passe.
- Cancelar Todos: Permite-lhe cancelar todos os serviços de barramento de chamadas através da introdução da sua palavra-passe.
- Alterar a PP: Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas antiga de modo a alterá-la para uma nova.

Comutação de Linha

Pode seleccionar para comutar para a Linha 1 e Linha 2.

7.6.2 Configurações das chamadas do SIM2

O mesmo que as Configurações das chamadas do SIM1.

7.6.3 Marcar IP

Pode ativar a marcação de IP no SIM1 e SIM2, e editar o número do IP.

7.6.4 Lembrete do tempo de chamada

Esta funcionalidade lembra-lhe a duração da chamada. Entre neste menu para definir o seguinte:

- Desligado: Desativa a função.
- Uma vez: Introduza o momento (entre 1 e 3000 segundos) em que o telefone deve enviar-lhe um lembrete.
- Periódico: Para receber um lembrete repetitivo a cada minuto, introduza qual o segundo (entre 30 e 60) em que o telefone o deve alertar.

7.6.5 Rejeitar por SMS

Ative esta função para enviar um SMS ao rejeitar uma chamada.

7.6.6 Som de fundo

7.6.6.1 Selecione ao fazer uma chamada

Pode ativar o som de fundo aqui.

7.6.6.2 Configurações de reprodução

Permite-lhe definir o volume e o modo de reprodução do som de fundo.

7.6.6.3 Lista de efeitos

Há 20 efeitos sonoros de fundo para escolher.

7.6.7 Mostrar duração da chamada

Ative esta função para mostrar a duração da chamada.

7.6.8 Fim imediato automático

Ative aqui esta função e defina o momento no qual o telefone deve terminar uma chamada (de 1 a 9999 segundos).

7.7 Configurações da Rede

7.7.1 Seleção da Rede

Selecione qual a rede, SIM 1 ou SIM2, em que deseja alterar a configuração. Pode Procurar uma nova rede, Selecionar a rede e comutar o Modo de seleção entre Manual e Automático.

7.7.2 Preferências

Selecione o operador de rede correto. Aquele que é mostrado por defeito é o operador de rede local que lhe forneceu o cartão SIM que está a utilizar. Clique nas opções para aceder às operações seguintes:

- Adicionar a partir da lista: para mostrar a lista completa de PLMN (código do operador).
- Novo: para adicionar redes e prioridade de utilização.
- Alterar prioridade: para definir a prioridade das redes.
- Apagar: apaga a rede favorita atualmente em utilização.

Nota: Por favor, verifique este serviço junto do seu operador de rede.

7.8 Configurações de Segurança

As configurações de segurança protegem o seu aparelho ou cartão SIM de utilização ilegal.

7.8.1 Configurações de segurança do SIM 1

Bloqueio do SIM1

Pode ativar ou desativar o bloqueio do SIM1.

Alterar palavra-passe

Pode alterar o código PIN do SIM1 e do SIM2.

Nota: a palavra-passe não pode ter menos de 4 dígitos nem mais de 8 dígitos. Depois de introduzir a nova palavra-passe, pressione a tecla OK para confirmar. Pode também digitar # depois da palavra-passe para confirmar.

7.8.2 Configurações de segurança do SIM 2

O mesmo que o SIM 1.

7.8.3 Bloqueio do telefone

O seu telefone pode ser protegido contra roubo e utilização através desta função.

Pressione a tecla OK e será necessária a introdução da palavra-passe para ativar/desativar o bloqueio do telefone. Se o bloqueio do telefone estiver ativado, terá que introduzir a palavra-passe quando liga o telefone.

Nota: a palavra-passe por defeito é 1234.

7.8.4 Bloqueio automático do Teclado

Há 5 opções: nunca, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto ou 5 minutos.

7.8.5 Alterar palavra-passe

Pode alterar aqui a palavra-passe do telefone.

7.9 Conectividade

Este dispositivo suporta uma ligação sem fios com um auricular Bluetooth. A utilização da gama de frequências 2454-2483.5MHz é reservada à utilização em espaços interiores em França.

Observação:

O protocolo Bluetooth deste dispositivo permite-lhe ligar a um auricular Bluetooth sem fios. Também é compatível com o fluxo de áudio sem fios. Por favor, mantenha o telefone e o auricular Bluetooth o mais aproximados possível para obter o melhor som. É recomendado que os dois dispositivos estejam dentro de 5 metros sem obstáculos entre eles.

7.9.1 Bluetooth

- Energia: para ligar/desligar o Bluetooth.
- Visibilidade: O seu telefone pode ser localizado por outros dispositivos Bluetooth quando estiver **ligado**.
- O meu Dispositivo: pode procurar outros dispositivos Bluetooth tais como telemóveis Bluetooth ou computadores Bluetooth através deste menu. Os dispositivos Bluetooth que estiveram ligados ao seu telefone serão guardados.
- Procurar dispositivo áudio: pode procurar outros dispositivos mãos-livres (por exemplo, um auricular Bluetooth) dentro do alcance permitido, e ligar-se a qualquer um dos indicados na lista.
- O meu nome: para editar o nome do dispositivo deste telefone.
- Avançado: para aceder ao seguinte: Caminho do áudio, Armazenamento, Permissões de partilha e Ver o endereço deste dispositivo.

Associar o seu telefone com outro dispositivo Bluetooth:

- Certifique-se que a função Bluetooth está ativada em ambos os dispositivos.
- Entre no menu O meu dispositivo, escolha “Procurar novo dispositivo”. De seguida, os dispositivos Bluetooth apareceriam na Lista de dispositivos encontrados. Escolha o dispositivo com o qual se quer associar e pressione a tecla de software esquerda para confirmar a associação.
- O telefone perguntar-lhe-ia uma mensagem no ecrã. Por favor, selecione Sim.
- O ecrã do telefone mostraria “A associar” e de seguida “Permitir que este dispositivo se ligue automaticamente?” Pressione Sim e o telefone voltaria ao menu Os meus dispositivos. Pressione **Opção** e o ecrã mostraria “A ligar”. O ícone do Bluetooth irá aparecer após a conclusão da associação.

Nota: Tentar novamente se a associação falhou.

Transferir ficheiros MP3 ou JPG para outros dispositivos Bluetooth:

- Siga os passos mencionados no parágrafo acima para associar os dois dispositivos.
- Transferir um ficheiro MP3: vá ao menu Música → Listas de Reprodução → escolha a canção que quer enviar → pressione Opções → enviar → OK → OK para enviar por Bluetooth → escolha o outro dispositivo Bluetooth → OK.
- Transferir um ficheiro JPG: vá ao menu Multimédia → Visualizador de imagens → escolha a foto que quer enviar → pressione Opções → enviar → OK → OK para enviar por Bluetooth → escolha o outro dispositivo Bluetooth → OK.

Nota: Pode também enviar canções ou fotos a partir do Menu de gestão de ficheiros: Gestor de ficheiros → escolha Telefone ou Cartão de Memória → A minha música/Fotos → escolha o ficheiro que quer enviar → pressione Opções → Enviar → OK → OK para enviar por Bluetooth → Escolha outro dispositivo Bluetooth → OK

Ouvir música através do auricular Bluetooth

- Associar com o auricular Bluetooth através do menu O meu dispositivo: Se o dispositivo Bluetooth já existir na lista dos Meus Dispositivos, pressione simplesmente Opção e escolha Ligar;
- Volte ao menu principal e introduza Música → A reproduzir agora ou Listas de Reprodução de Música;

ou

- Associar através da procura de dispositivo áudio → Associar → (“Aceita Associar a XXX?”) Sim → (“Ligar e definir como dispositivo áudio autorizado?”) Sim → Ligar
- Voltar ao menu principal e introduzir Música → A reproduzir agora ou Listas de Reprodução de Música

Nota: Pode também ouvir música através do Gestor de ficheiros → Telefone ou Cartão de memória → A minha música → escolha a música que quer ouvir.

Para dispositivos especiais de áudio Bluetooth

- Associar através do menu Os meu dispositivo
- Música → A reproduzir agora → Opções → Configurações → Configurações Bluetooth → Saída estéreo BT → Ligado

7.10 Repor as configurações de fábrica

Pode repor as configurações originais se encontrar algum problema de configuração. Por favor, faça em primeiro uma cópia de segurança dos seus dados. A palavra-passe é 1234.

Neste menu, introduza a palavra-passe e pressione OK par repor as configurações de fábrica do telefone.

8. Gestor de ficheiros

Este submenu permite-lhe aceder à entrada do sistema operativo do telefone, Telefone e Cartão de memória (se inserido). O cimo do ecrã mostra o espaço total de memória e o espaço livre da fonte selecionada.

Selecione Telefone ou Cartão micro SD (se disponível) e encontrará todas as pastas guardadas no meio selecionado. De seguida pode reproduzi-las uma a uma. Pressione Opção para aceder às seguintes operações:

- Abrir: Para ver todos os ficheiros guardados nesta pasta.
- Nova pasta: Para criar uma pasta.
- Renomear: Para modificar o nome da pasta atual.
- Apagar: Pressione para apagar a pasta atual.
- Ordenar por: Para ordenar as pastas e os ficheiros por nome, por tipo, por hora, por tamanho, ou nenhum (mostrados aleatoriamente).

9. Perfis

Estão disponíveis vários modos personalizáveis. Pode escolher o perfil apropriado para diferentes situações: Geral, Reunião, Exterior, Interior, Auricular, Bluetooth. Selecione Opção de modo personalizar: Configurações do tom, Volume, Tipo de alerta, Tipo de toque, Tom extra e Modo de resposta.

10. Agenda

A agenda fornece-lhe ferramentas úteis como Calendário, Relógio mundial e Despertador.

10.1 Calendário

Mostra o calendário do mês atual e a data atual está marcada a azul. Para ver uma data diferente, pressione a tecla Cima/Baixo/Esquerda/Direita. O calendário atualiza-se em conformidade.

10.2 Assistente de negócio

Lista negra

- Modo: Para ativar ou desativar esta função.
- Números na lista negra: Adicione os números que pretende filtrar nesta lista.

Filtro de SMS

- Filtro de SMS: Para ativar ou desativar esta função.
- Números de SMS a filtrar: Pode escolher filtrar Remetentes anónimos e publicidade.

10.3 Calculadora

Este telefone tem uma calculadora.

Utilize as teclas de direção para realizar adição, subtração, multiplicação e divisão.

10.4 Tarefas

Pode guardar as suas tarefas utilizando esta função. O telefone irá então lembrar-lhe os seus planos, em conformidade.

10.5 Leitor de livros eletrônicos

Para ler livros eletrônicos neste telefone, guarde os ficheiros de livro eletrónico no formato .txt na pasta **Livro eletrônico** através do seu computador.

Pressione a tecla de software esquerda para confirmar o acesso à interface de livro eletrônico, onde pode escolher Abrir livro eletrônico, Limpar a prateleira para livros, Parâmetros globais, Informação do livro, Apagar, Apagar todos os ficheiros, Ordenar por, Aplicar parâmetros globais e Ajuda.

Enquanto lê um livro eletrônico, pressione a tecla Cima/Baixo para mover.

Pressione a tecla de software esquerda para aceder ao seguinte: Localizar, Saltar para, Ir para marcador, Adicionar marcador, Apagar marcador, Informação sobre o livro, Configurações, Aplicar configurações globais, Ajuda e Fechar.

10.6 Alarme

Cinco tipos de alertas e de alarmes de desligar são suportados. Na lista de despertadores, seleccione uma das seguintes opções, Ligado/Desligado 00:00 (hora), Repetir, Dormitar, e o Tipo de Alerta. Os modos de repetição disponíveis são: Uma vez, Todos os dias, e Por configuração (dias úteis, por defeito de segunda-feira a sexta-feira. Este modo pode ser personalizado).

Nota: O despertador fica ativado mesmo quando o telefone está desligado.

10.7 Cronómetro

Pressione a tecla Cima/Baixo para seleccionar o tipo de cronómetro desejado.

Cronómetro típico: permite a cronometragem parcial, cronometragem por volta e a conservação de registos.

Cronómetro Nway: Utilize a tecla de navegação Cima/Baixo/Esquerda/Direita para iniciar a cronometragem. Pressione a tecla de software esquerda para parar ou continuar; pressione Repor para reinicializar a zero.

11. Acesso à Internet WAP

Este dispositivo é compatível com os serviços WAP-Internet. Lance simplesmente o navegador da Internet e introduza o endereço na Internet (“URL”) do sítio que quer visitar.

Por favor, note que:

- WAP é um protocolo de Internet simplificado. Nem todos os sítios na Internet são compatíveis. As animações vídeo e Flash não serão mostradas.
- Necessita de um Pacote de assinatura de dados junto do seu operador de telefone de modo a utilizar este serviço.
- Pode incorrer em encargos de dados significativos quando navega na Internet. Por favor informe-se junto do seu operador primeiramente.

As configurações de Internet variam de um operador para outro operador em cada país. Se receber uma mensagem de erro após tentar ligar-se à Internet, isso significa que precisa de inserir manualmente as configurações do seu operador neste telefone. Além disso, se desejar enviar MMS ou utilizar a Internet quando viajar para o exterior, pode precisar de inserir as configurações de MMS e WAP do novo operador. Por favor, tenha em atenção que as funções de chamada e os protocolos das funções de SMS são internacionalmente reconhecidos e não necessitam de ser inseridos.

Por favor, consulte a secção 2.10.2 na página 21 deste manual para obter mais informações sobre as configurações WAP.

Ligação ao computador viaUSB

Este telemóvel suporta a ligação ao computador via USB. Utilize o cabo USB (fornecido nesta embalagem) para ligar o seu telefone e o computador:



O telefone pode ser ligado ao seu computador independentemente de estar ligado ou desligado:

Modo desligado

Pode utilizar o cabo USB para ligar o telefone e o computador diretamente, mesmo quando o telefone estiver desligado. O ecrã mostrará:



De seguida, poderá ver o ícone com um disco móvel no seu computador.

Modo ligado

Quando o telefone está ligado, este irá perguntar-lhe para escolher a função desejada depois de ligar a um computador através do cabo USB. Escolha **Voltar** se apenas desejar carregar o telefone. Se desejar utilizar a ligação do computador, escolha **Armazenamento em massa**.

Método de Introdução

Este telefone suporta os métodos de introdução seguintes: Inglês (ABC e abc), números e símbolos.

- Quando introduzir texto, pressione # para alterar o método de introdução.
- Pode também pressionar Opção para seleccionar o método de introdução.
- Quando o método de introdução é “123”, pode introduzir números diretamente com as teclas numéricas.
- Quando estiver a introduzir texto, pressione a tecla * para seleccionar os símbolos requeridos.
- Utilize as teclas de navegação (Cima/Baixo/Esquerda/Direita) para deslocar o cursor entre o texto já introduzido.

Código IMEI

No ecrã inicial, pressione *#06# para mostrar o código IMEI.

Resolução de problemas

Antes de contactar os fornecedores de serviços pós-vendas, por favor, faça os seguintes testes simples:

Problemas	Causas e Soluções
Não consegue ligar	<ul style="list-style-type: none"> - Pressione durante muito tempo a tecla de terminar a chamada. - A bateria pode não estar corretamente inserida. Remova a bateria e reinstale-a vários segundos depois. - Verifique se a bateria está vazia.
Não consegue ligar à rede	<ul style="list-style-type: none"> - O sinal é demasiado fraco, tente novamente noutro local com sinal mais forte. - O telemóvel pode estar fora da cobertura da rede. - O cartão SIM é inválido. Contacte o seu fornecedor de rede.
O ecrã do telefone mostra uma mensagem no início	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se o cartão SIM está instalado corretamente. - Se a função de bloqueio automático estiver ativada, tem que introduzir a palavra-passe do telefone antes de o utilizar. - Introduza o código PIN se requerido. - Introduza o código PUK: O telefone será bloqueado se introduzir códigos PIN incorretos, três vezes consecutivas. Terá então que introduzir o código PUK fornecido pelo seu operador de rede para desbloquear o dispositivo.
Baixa qualidade das chamadas	<ul style="list-style-type: none"> - Tente aumentar o volume. - A receção de sinal é, em geral, menos eficaz quando está próximo de edifícios altos ou numa cave. - A falha de chamadas pode ser causada por

	congestionamento da rede durante horas de ponta.
Tempo reduzido no modo de espera	<ul style="list-style-type: none">- O telefone consome geralmente mais bateria quando utilizado em áreas com fraca receção de sinais visto que precisa constantemente de lançar sinais de modo a procurar estações de base.- Utilize o telefone em áreas com sinal mais forte ou desligue-o se não for utilizado por um longo período de tempo.- Substitua a bateria.
Erro no cartão SIM	<ul style="list-style-type: none">- O ponto de contacto do cartão SIM pode não estar limpo. Limpe com um pano húmido.- O cartão SIM não está inserido corretamente.- O cartão SIM está danificado. Contacte o seu fornecedor de serviço de rede.
Não consegue fazer chamadas	<ul style="list-style-type: none">- Pressione a tecla Falar após marcar o número de telefone.- Verifique se as chamadas estão barradas devido a dívidas em atraso.- Verifique se o cartão SIM é válido.- Verifique se a função de barramento de chamadas está ativada.- Verifique se a função de marcação fixa está ativada.
O seu telefone não pode ser contactado	<ul style="list-style-type: none">- Certifique-se que o telefone celular está ligado e ligado à rede.- Verifique se as chamadas estão barradas devido a dívidas em atraso.- Verifique se o cartão SIM é válido.- Verifique se a função de barramento de chamadas está ativada.- Verifique se a função de marcação fixa está ativada.

Não consegue reproduzir música através do reprodutor de áudio	<ul style="list-style-type: none">- Verifique se o seu ficheiro de música está na pasta A minha música.- Os ficheiros de música devem estar no formato MP3 (.mp3).
Não consegue navegar pelas fotos	<ul style="list-style-type: none">- O ficheiro de fotografias deve estar no formato JPEG (.jpg) com uma resolução máxima de 1600 X 1200.
Não consegue reproduzir vídeos	<ul style="list-style-type: none">- Este telefone não é compatível com ficheiros de vídeo. Por favor, utilize outro dispositivo para a reprodução de vídeos.
Não consegue ouvir música com Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">- Verifique se o auricular Bluetooth está ligado ao telefone.- Siga os passos corretos para reprodução de música.
Não é possível enviar MMS ou aceder à Internet	<ul style="list-style-type: none">- Na primeira utilização ou após mudança de operador, precisa de configurar o nome do seu operador neste telefone para enviar MMS ou ligar-se à Internet. Por favor, consulte a secção 2.10.2 na página 21 para obter instruções.