



ALARMWEKKERRADIO MET TIJDPROJECTIE

NM300ACL



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees aandachtig door en bewaar deze instructies

**informatie aangaande de veiligheid–
Lees aandachtig door en bewaar deze instructies**



Stel, om brandgevaar of een elektrische schok te verkleinen, dit apparaat niet bloot aan water, regen of vocht. Om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen mag de behuizing of de achterkant van dit product niet worden verwijderd. In geval van een defect kan alleen vakbekwaam personeel het product repareren. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het product aanwezig.

WAARSCHUWING

Gevaarlijke spanning in het product! Niet openen. Gevaar voor een elektrisch schok! Er mogen geen onderdelen door de eindgebruiker worden gerepareerd. Alleen vakbekwaam personeel kan dit product repareren en onderhouden.

Om ieder gevaar te vermijden, moet een beschadigd elektrisch snoer door de fabrikant of vakbekwaam after-sales personeel worden vervangen.

Het product moet volgens plaatselijke regelgeving worden geïnstalleerd.

Beschadigde batterijen moeten op een goede manier worden afgevoerd. Om het milieu te beschermen moeten de batterijen volgens plaatselijke regelgeving worden gerangschikt (informatie is verkrijgbaar bij uw winkelier).

Juiste installatie

- Plaats het product op een rechte, stevige en stabiele ondergrond. Plaats het product niet op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Plaats het product niet boven op een ander toestel, zoals een ontvanger of versterker. Dit kan oververhitting veroorzaken.
- Leg bijv. geen CD's of tijdschriften onder het product.

Voldoende ventilatie

- Plaats, om oververhitting te vermijden, het product in een voldoende geventileerde ruimte. Zorg, om oververhitting te voorkomen, voor ten minste 10 cm ruimte aan de achterkant en aan de bovenkant van het product en 5 cm ruimte aan beide zijden.
- Leg geen kranten of hang geen tafelkleed of gordijnen voor de ventilatieopeningen.

Stel dit product niet bloot aan hoge temperaturen, vocht, water of stof.


- Het product mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of rondspattend water. Er mogen geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product worden geplaatst.
- Plaats dit apparaat niet dicht bij andere items die het product kunnen beschadigen.
- Open vuur zoals brandende kaarsen mogen niet op het apparaat worden geplaatst.

Elektrische voeding

- Koppel het product los indien het voor langere tijd niet gaat worden gebruikt.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat en mag niet in een tropisch klimaat worden gebruikt.
- Om ieder gevaar te vermijden, moet een beschadigd elektrisch snoer door de fabrikant of vakbekwaam after-sales personeel worden vervangen.
- Dit product moet op een elektrische voeding van 230V ~ 50Hz worden aangesloten.
- De hoofdstekker wordt als uitschakelapparaat gebruikt en moet klaar voor gebruik blijven.






Dit product is conform de richtlijnen 2006/95/CE (intrekking van de richtlijn 73/23/CEE aangepast door de richtlijn 93/68/CEE) en 2004/108/CE (intrekking van de richtlijn 89/336CEE).

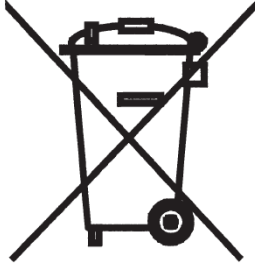

- Een product met dit logo betekent dat het recyclen van dit apparaat binnen de 2002/96/EC richtlijn van 27 januari 2003 valt, betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).
- De aanwezigheid van gevaarlijke substanties in elektrische en elektronische apparatuur kan tijdens het recyclingsproces van dit product potentiële gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens hebben.
- Daarom mag dit product aan het einde van zijn levensduur niet worden afgevoerd met ander niet-gerecycled afval.
- Als eindgebruiker is uw rol van groot belang in de cycli van hergebruik, recycling en andere vormen van hernieuwt gebruik van dit elektrische en elektronische apparaat. Plaatselijke overheden en wederverkopers hebben speciale procedures opgesteld met als doel het verzamelen en recyclen van dit product.
- U bent verplicht gebruik te maken van de gescheiden afvalsystemen in uw woonplaats, ingevoerd door uw plaatselijke overheid.

PRODUCTPRESENTATIE

1. Aan/Uit/Auto/Alarm
2. LED-display
3. Auto-indicator
4. Snooze/Sleep uit
5. Alarminstelling
6. Tijdstelling
7. Sleptimerinstelling
8. Alarm uit
9. Ureninstelling
10. Minuteninstelling
11. Volumeknop
12. Scherpstellen
13. Tuning-knop
14. Back-up batterijencompartiment
15. FM-antenne
16. Netsnoer
17. Richtpunt
18. Projectie aan/uit
19. Projectiekop
20. Tijdstelling (voor projectie)
21. Ureninstelling (voor projectie)
22. Minuteninstelling (voor projectie)
23. AM/FM-schakelaar

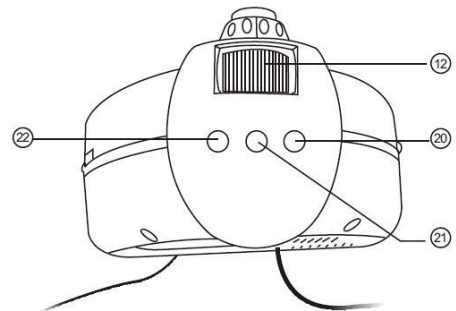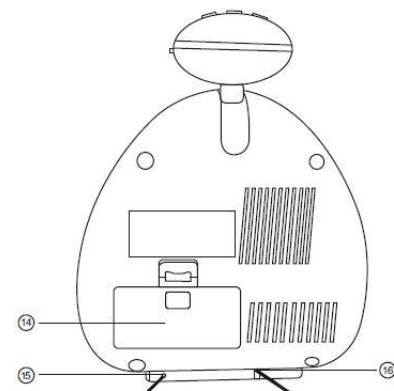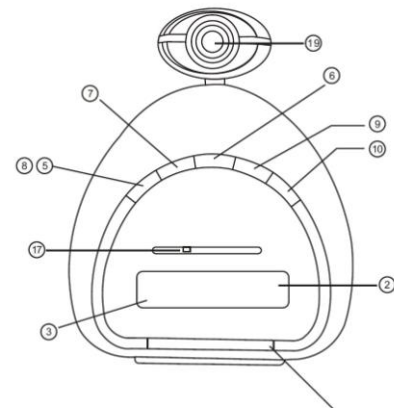

NETVOEDING

1. Open het batterijencompartiment en plaats een LR61 9 V batterij overeenkomstig de polariteittekens.
2. Plaats het deksel terug.

Opmerking: De back-up batterij zorgt ervoor dat de wekker de instellingen behoudt en zelfs functioneert wanneer de voeding wordt onderbroken (batterij niet inbegrepen).

3. Steek de stekker van het apparaat in een AC 230V 50 Hz stopcontact.

KLOK

Controleer de tijd

Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar "OFF", voordat u stekker van het apparaat in het stopcontact steekt.

Als de display van de klok knippert, betekent dit dat er een stroomonderbreking is geweest en dient u de tijd mogelijk te resetten.

Stel de tijd in

Houd de MINUTE en TIME knoppen gelijktijdig ingedrukt om de cijfers van de minuten aan te passen. Voer dezelfde bewerking uit voor de HOUR en TIME knoppen, door deze gelijktijdig ingedrukt te houden en zo de cijfers van de uren in te stellen.

DE TIJD VOOR DE PROJECTIE INSTELLEN

1. Druk gelijktijdig op de HOUR en TIME knoppen om de cijfers van de uren aan te passen. Door de HOUR en TIME knoppen ingedrukt te houden, kunt u snel instellen.
2. Druk gelijktijdig en herhaaldelijk op de MINUTE en TIME knoppen om de cijfers voor de minuten in te stellen. Door de MINUTE en TIME knoppen ingedrukt te houden, kunt u snel instellen.
3. Schakel de projector uit zodat het geprojecteerde licht op de gewenste wand- of plafondpositie valt. De projectieafstand moet binnen het bereik van 1 tot 3 meter zijn.
Opmerking: De bovenstaande bediening moet in een verduisterde ruimte worden uitgevoerd.
4. Draai, om de projectiescherpte in te stellen, aan de Scherpstelling totdat de geprojecteerde tijd duidelijk op het plafond of de muur te zien is.

WEKKER

1. Druk gelijktijdig en herhaaldelijk op de ALARM en HOUR (of MINUTE) knoppen om de alarmtijd in te stellen, zoals beschreven in bovenstaande "Klok" sectie.
2. Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar de "ALARM" positie. De AUTO indicator gaat branden.

Het moment dat de wekker afgaat

- U kunt op de SNOOZE knop drukken om het alarm 9 minuten te stoppen. Deze wekker gaat maximaal 5 keer af, totdat u de wekker uitschakelt.
- Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar "OFF" om de wekker uit te schakelen. Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar de "ALARM" positie. De volgende dag gaat deze opnieuw af.
- Druk op de ALARM OFF knop om de alarmfunctie te deactiveren.

SLEEPTIMER

Gebruik deze functie wanneer u naar de radio luistert. U kunt het apparaat op een vooraf ingestelde tijd automatisch uitschakelen. U kunt de slaaptijd tot maximaal 1 uur en 59 minuten instellen.

1. Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar "OFF" of "AUTO".
2. Druk gelijktijdig en herhaaldelijk op de SLEEP en HOUR (of MINUTE) knoppen om de slaaptijd in te stellen.

3. De radio schakelt automatisch uit wanneer de slaaptijd is verstreken. U kunt ook op de SLEEP OFF knop drukken om de radio vroegtijdig uit te schakelen.

RADIO

Het apparaat is voorzien van een ingebouwde AM-antenne. Verplaats het apparaat voor beter ontvangst van de AM-radio.

Voor beter FM-ontvangst dient u het snoer van de FM-antenne uit de achterkant van het apparaat te rollen en volledig uit te trekken.

1. Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar de "ON" positie.
2. Gebruik de AM/FM-schakelaar om de gewenste radiomodus te kiezen.
3. Selecteer de gewenste zender met behulp van de tuning-knop.
4. Pas het volume aan.
5. Zet de ON/OFF/AUTO/ALARM knop naar "OFF" om de radio uit te schakelen.

REINIGEN

Gebruik een zachte met water bevochtigde doek of mild reinigingsmiddel om het apparaat te reinigen. Om beschadiging van het oppervlak te voorkomen, dient u geen alcohol, benzeen, thinner of andere oplosmiddelen te gebruiken. Haal voor het reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Opmerkingen:

- In een donkere kamer kunt u de tijd op het plafond of op een muur tot maximaal 2 meter projecteren.
- U dient de tijd voor de LED-display en de tijd voor projectie afzonderlijk in te stellen.
- Gebruik een stopcontact die zich naast het apparaat bevindt. De stekker mag niet belemmerd worden en moet tijdens gebruik eenvoudig bereikbaar zijn.
- Gebruik het apparaat bij een gemiddelde temperatuur en vochtigheid.
- Laat voor voldoende ventilatie ten minste 10 cm vrij rondom het apparaat.

SPECIFICATIES

Afstembereik/gevoeligheid: AM 540-1600KHz
FM 88 –108 MHz
Vereisten voedingsbron: AC 230V ~ 50 Hz, 6 W
TIJDGEHEUGEN (9V BATTERIJ NIET INBEGREPEN)

SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE