

THOMSON

Téléphone sans fil numérique

Manuel d'utilisation



GRAPH

TH-013DB / TH-013DE / TH-013DP / TH-013DG
TH-014DB / TH-014DE / TH-014DP / TH-014DG



Conservez ce guide d'utilisateur pour référence ultérieure !

Sommaire

Mise en route

Important	4
Choix d'un emplacement pour la base	5
Portée du combiné	5
Force du signal	5
Installation et chargement de la batterie	5
Avertissement de rechargement de la batterie	6
Performances de la batterie	6
Contenu de la boîte	7

Présentation de votre système téléphonique

Présentation du combiné	8
Présentation de la base	9
Écran LCD du combiné	10

Utilisation du téléphone

Mise en marche du combiné	11
Composition d'un appel externe	11
Prise d'appel	11
Fin d'appel	11
Utilisation du menu	12
Réglage du volume sonore dans l'écouteur	12
Mise en attente d'un appel	12
Désactivation de la sonnerie du combiné	12
Recomposition d'un appel	12
Enregistrer un numéro de recomposition dans le répertoire	12
Suppression d'un numéro de la liste de recomposition	13
Suppression de tous les numéros de la liste de recomposition	13
Verrouillage des touches	13
Composition d'un appel interne (pour les modèles multi combinés uniquement)	13
Transfert d'un appel externe sur un autre combiné	13
Conférence à 3	13

Répertoire

Ajout d'un nouveau contact	14
Modification d'un contact du répertoire	14
Affichage d'un contact du répertoire	14
Suppression d'un contact du répertoire	14
Suppression de tous les contacts du répertoire	14

Liste des appelants

Affichage de la liste des appels	15
Enregistrement d'une entrée de la liste des appels dans le répertoire	15
Suppression d'une entrée de la liste des appels	15
Suppression de toutes les entrées de la liste des appels	15

Horloge et réveil

Réglage de la date et l'heure	15
Modification du format de l'heure	16
Fonction réveil	16

Configuration

Réglages du combiné :	16
Sélection de la sonnerie	16
Réglage du volume de la sonnerie	16
Réglage du bip d'appui sur une touche	16
Réglage de la langue	17
Modification du nom du combiné	17
Activation/désactivation de la prise d'appel automatique	17
Réglages de la base :	17
Sélection de la sonnerie	17
Réglage du volume de la sonnerie	17
Modification du code PIN	17
Inscription	18
Désinscription d'un combiné	18
Rétablissement des réglages effectués en usine	18
Mode ECO	18
Guide de dépannage	19
Déclaration de conformité	20

Mise en route

Consignes de sécurité importantes

► Important

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, y compris les suivantes :

- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement.
- Respectez tous les avertissements et les instructions indiquées sur le produit.
- Évitez d'exposer votre téléphone à l'humidité et évitez tout contact avec un liquide.
- N'ouvrez pas le combiné ni la base, vous risquez une électrocution.
- Évitez qu'un objet métallique (agrafe, clé, etc.) ne s'interpose entre bornes de la batterie et les bornes de charge.
- Dans de rares cas, votre téléphone peut être endommagé par un orage. Pour ne pas prendre de risque, débranchez la base du secteur et de la ligne téléphonique pendant un orage.
- N'utilisez pas le combiné dans une atmosphère explosive, par exemple à proximité d'une fuite de gaz.
- N'utilisez pas le combiné à proximité d'un équipement médical de soin intensif. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin ou cardiologue avant d'utiliser ce téléphone.
- Nettoyez votre téléphone avec un chiffon sec, doux et qui ne peluche pas. N'employez ni produit de nettoyage ni dissolvant particulièrement agressif.
- Les échanges entre la base et le combiné s'effectuant par signaux radio, les porteurs de prothèses auditives peuvent être gênés par un petit bourdonnement dans la prothèse.
- Votre téléphone peut interférer avec d'autres appareils électriques tels un répondeur téléphonique, un poste de télévision, un poste de radio, un radio-réveil ou un ordinateur lorsqu'il est suffisamment près de ces appareils. Pour cela, éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électrique.
- Nous n'assurons pas la confidentialité des communications avec votre téléphone.
- L'écouteur du combiné peut attirer de petits objets métalliques (agrafe, épingle, etc.). Soyez prudent lorsque vous posez votre combiné près de ces objets.
- Votre téléphone ne fonctionne plus en cas de panne de courant et vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour des appels d'urgence. Pour éviter ce désagrément, conservez toujours un téléphone traditionnel à fil dans votre appartement.
- N'utilisez pas votre téléphone pendant un orage, vous risquez une électrocution. Consultez les informations portées dans votre annuaire téléphonique.
- Vous pouvez connecter ce modèle de téléphone à une ligne téléphonique d'un réseau public commuté ou au port d'extension analogique d'un autocommutateur. Attention : sa connexion au port d'extension numérique de l'autocommutateur risque d'endommager ce dernier.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible et à proximité de votre appareil.
- Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges, car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Pour éliminer toute tension électrique à l'intérieur de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher l'adaptateur afin d'économiser l'électricité.
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement.
- Si le câble d'alimentation de l'adaptateur est endommagé, il ne doit pas être remplacé. L'adaptateur doit être jeté.
- Respectez le sens des polarités indiquées en insérant la batterie.
- L'utilisation d'autres types de batteries ou de piles non rechargeables est dangereuse. Ceux-ci peuvent provoquer des interférences et / ou dommages à l'appareil. Le fabricant ne sera pas tenue responsable des dommages résultant de cette non-conformité.
- Ne pas utiliser un chargeur autre que celui fourni avec l'appareil. Les batteries peuvent être endommagées.
- Ne plongez pas la batterie dans l'eau, ne pas placer dans un feu.

ATTENTION

Utilisez la base uniquement avec l'adaptateur électrique fourni.

Le non-respect du sens des polarités ou de la tension de l'adaptateur risque d'endommager la base.

Adaptateur pour la base : **IA5060G**

Entrée : **100-240V ~50Hz, 200mA**

Sortie : **DC 6V, 500mA**

- Prévoyez une prise secteur à proximité de votre appareil et facilement accessible.
- Pour éliminer toute tension électrique à l'intérieur de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement.



► Choix d'un emplacement pour la base

La longueur des câbles étant limitée, vous devez poser la base à moins de 2 mètres d'une prise secteur et d'une prise téléphonique murale. L'emplacement choisi doit également être éloigné d'au moins 1 mètre de tout appareil électrique pour éviter des interférences. Le combiné échange des signaux radio avec la base. La force de ces signaux dépend de la position de la base. Plus la base est haut placée et plus le signal est fort.

► Portée du combiné


La portée de transmission de votre téléphone est de 300 mètres en extérieur, sans obstacle entre la base et le combiné. Toute obstruction entre la base et le combiné réduit la portée de transmission. Lorsque la base se trouve en intérieur, que le combiné se trouve, lui, en intérieur ou en extérieur, la portée de transmission est ramenée à 50 mètres. Les murs épais en béton réduisent sensiblement la portée de transmission.

► Force du signal

L'icône  s'allume sur l'écran du combiné lorsque ce dernier se trouve à portée de la base. En cas de dépassement de la portée de transmission, l'icône  clignote, RECHERCHE, puis HORS PORTÉE s'affiche sur l'écran. Rapprochez-vous de la base.

► Installation et chargement de la batterie

1. Branchez l'extrémité appropriée de l'adaptateur fourni à l'arrière de la base et l'autre extrémité sur une prise secteur.

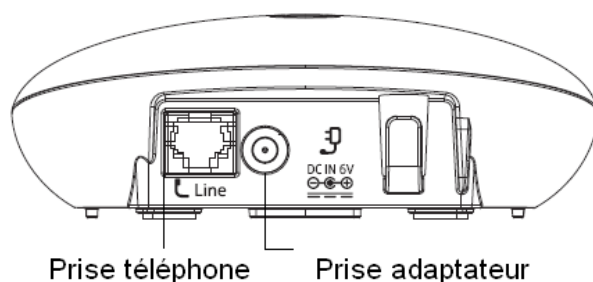



2. Branchez une extrémité du câble téléphonique à l'arrière de la base et l'autre extrémité sur une prise téléphonique murale.

3. Insérez les batteries rechargeables Ni-MH fournies dans le combiné, en observant le sens des polarités indiquées. Refermez le compartiment de la batterie.

4. Posez le combiné sur la base et laissez la batterie se charger pendant 24 heures avant de l'utiliser pour la première fois.

► **Avertissement de rechargement de la batterie**

L'icône  vous indique de recharger la batterie du combiné avant de continuer à utiliser votre téléphone. Pendant le chargement, l'icône s'anime clignote sur l'écran. 

► **Performances de la batterie**

Dans des conditions idéales, un chargement complet de la batterie vous donne une autonomie d'environ 10 heures en mode conversation et 100 heures en mode veille. Notez qu'une batterie neuve n'atteint sa pleine capacité qu'après plusieurs jours d'utilisation normale.

La capacité de charge de la batterie diminue avec le temps, réduisant d'autant l'autonomie en mode conversation et en mode veille. Lorsqu'elle devient insuffisante, remplacez la batterie.

La batterie et le combiné s'échauffent pendant le chargement. Ce phénomène est normal.

Conseil !

Si vous n'utilisez pas votre combiné, posez-le sur le chargeur plutôt qu'en tout autre endroit pour toujours disposer d'une batterie totalement chargée.

AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS DES PILES STANDARD/ALCALINES, ELLES RISQUENT D'EXPLOSER ET DE BLESSER QUELQU'UN. UTILISEZ UNIQUEMENT UNE BATTERIE Ni-MH RECHARGEABLE DU TYPE INDIQUÉ DANS CE GUIDE D'UTILISATEUR.

- *Risque d'explosion si vous remplacez la pile par une pile qui n'est pas identique.*
- *N'utilisez jamais des piles non rechargeables. Utilisez une batterie similaire à celle fournie avec votre téléphone.*
- *N'utilisez jamais des piles alcalines ou lithium.*
- *Ne jetez pas la batterie dans le feu, elle risque d'exploser.*
- *N'ouvrez pas et n'abîmez pas la batterie. Son électrolyte est corrosif et peut abîmer les yeux et la peau. Il est également toxique et ne doit surtout pas être ingurgité.*
- *Si vous devez manipuler la batterie, évitez qu'elle n'entre en contact avec des objets métalliques. Ils risquent de mettre les bornes de la batterie en court-circuit ou de la surchauffer, au point de vous exposer à un risque de brûlure.*
- *N'essayez pas de recharger la batterie en la chauffant. L'électrolyte de la batterie risque de s'échapper, avec le risque de brûler ou d'irriter vos yeux ou votre peau.*
- *Respectez le sens des polarités indiquées. Inverser les polarités de la batterie risque d'entraîner une fuite de l'électrolyte, voire une explosion.*
- *Retirez la batterie si vous n'envisagez pas d'utiliser votre téléphone pendant plusieurs mois.*
- *N'utilisez pas d'autre base pour recharger le produit, les batteries peuvent être endommagées.*



Attention : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement.
Utilisez uniquement des batteries NiMH. Les durées de fonctionnement pour les combinés ne sont applicables qu'avec les capacités par défaut de la batterie.
Recyclez vos piles usagées selon les instructions fournies par votre municipalité.

► Contenu de la boîte

La boîte de ce modèle de téléphone contient les éléments suivants :

	Quantité
Base	1
Combiné sans fil	1
Adaptateur secteur	1
Câble téléphonique	1
Manuel d'utilisation	1
Batteries rechargeable Ni-MH 1,2V 550mAh	2


Important :

VOUS UTILISEZ UNE LIGNE LARGE BANDE/ADSL

Pour assurer le fonctionnement correct de votre téléphone, vous devez insérer un filtre (non fourni) entre la prise téléphonique murale et la base de votre téléphone. Sans ce filtre, vous risquez de subir des interférences sur le téléphone et des pertes du signal sur la ligne large bande. Consultez la notice jointe au filtre pour l'installer correctement.

Présentation de votre système téléphonique

► Présentation du combiné

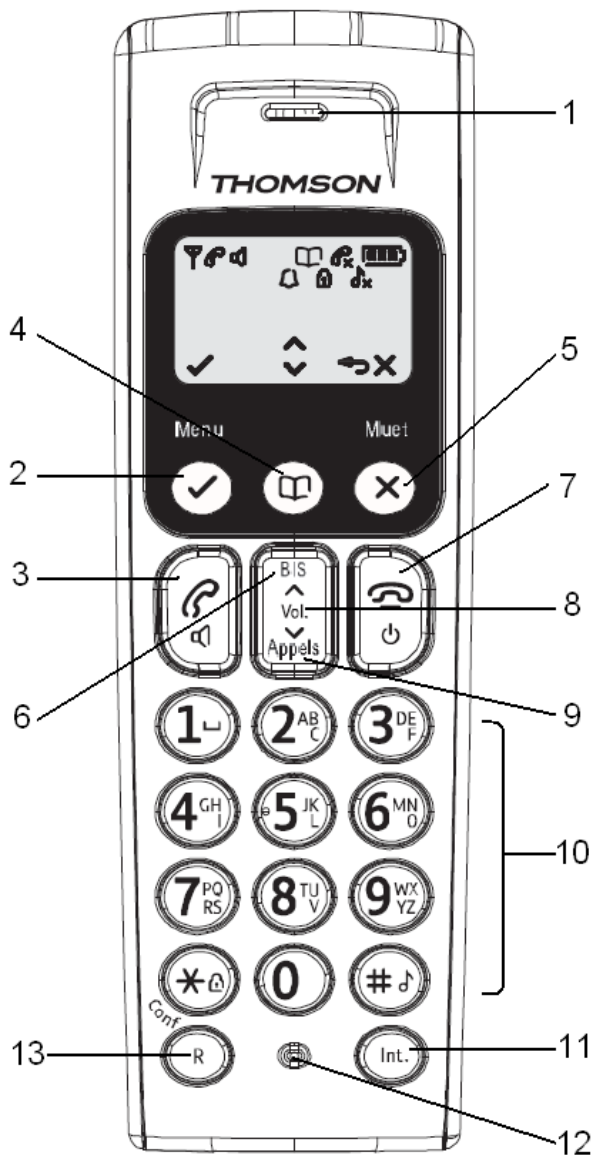

1 ÉCOUTEUR

2 MENU / CONFIRMATION

Appuyez pour accéder au MENU principal.
Appuyez pour sélectionner les options du menu et pour confirmer l'option affichée.
Bouton dont la fonction est affichée juste au dessus sur l'écran.

3 PARLER / MAINS LIBRES

Appuyez pour composer, recevoir un appel, mains libres.

4 RÉPERTOIRE

Appuyez pour ouvrir le répertoire.

5 EFFACER / RETOUR / MUET

Appuyez pour effacer des caractères, retourner au mode veille ou niveau précédent.
Durant un appel: appuyez pour activer/désactiver le micro.
Bouton dont la fonction est affichée juste au dessus sur l'écran.

6 LISTE BIS / HAUT

Appuyez pour accéder à la liste Bis (Liste de recomposition).
Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste.
Pendant un appel ou sonnerie : appuyez pour augmenter le volume.

7 FIN / MARCHÉ / ARRÊT

Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode attente
En mode menu/modification : appuyez pour revenir en mode attente.
En mode attente : appuyez et maintenez enfoncée pour éteindre le combiné.
Lorsque le combiné est éteint : appuyez et maintenez enfoncée pour allumer le combiné

8 VOLUME

Pendant un appel ou sonnerie : appuyez les flèches HAUT / BAS pour régler le volume de l'appel ou de la sonnerie.

9 LISTE DES APPELS /BAS

Appuyez pour accéder à la liste des appels.
Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste.
Pendant un appel ou sonnerie: appuyez pour diminuer le volume.

10 TOUCHES ALPHANUMÉRIQUES, * (ÉTOILE), 0, # (DIÈSE)

Appuyez pour insérer un chiffre / un caractère / * / #

Touche * (ÉTOILE) en mode attente : appuyez longuement pour activer/désactiver le verrouillage des touches.

Touche 0 : en mode pré composition / modification de numéro : appuyez longuement pour insérer une pause.

Touche # (DIÈSE) en mode attente : appuyez longuement pour activer/désactiver la sonnerie.

11 INTERPHONE


En mode veille: appuyez pour sélectionner la fonction INTERPHONE.

12 MICROPHONE

13 TOUCHE FLASH



Appuyez sur la touche "R" pour utiliser certaines fonctions spéciales de votre opérateur telles que le double appel, le transfert d'un appel externe ou l'accès à des services téléphoniques optimaux.

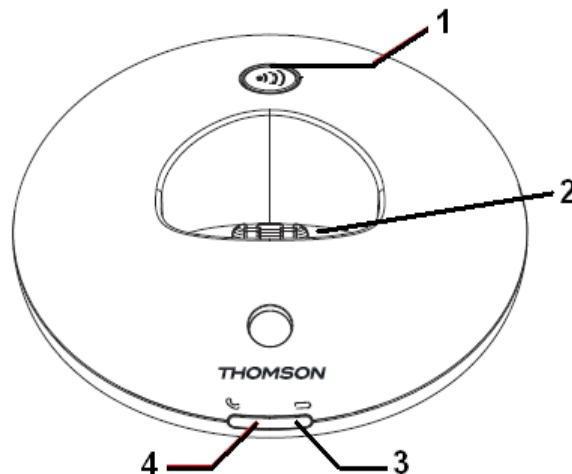► Présentation de la base



1 RECHERCHE DE COMBINÉ

Appuyez sur la touche Appel Base de la base pour rechercher où vous avez posé votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes.

Appuyez sur la touche  du combiné ou sur  de la base pour arrêter la sonnerie de recherche.


(Touche non disponible sur le modèle extension)




2 CHARGEUR

3 Témoin de rechargement de la batterie.



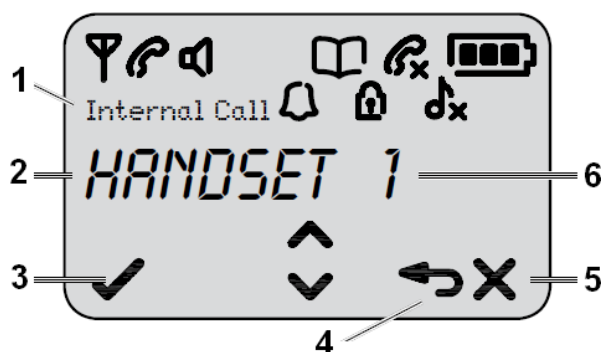









4 Témoin d'alimentation (LED vert allumé) et de fonctionnement du téléphone (LED vert clignote) (Témoin non disponible sur le modèle extension)

► Écran LCD du combiné




1. **Internal Call**: (Appel interne): Clignote pour indiquer qu'un appel interne est en train de se réaliser.
Allumé pour indiquer qu'un appel interne est en cours.
2. **HANDSET**: Nom du combiné.
3. : Touche gauche pour ouvrir le MENU et pour confirmer l'option.
4. : Touche droite pour retourner au niveau précédent du MENU ou annuler l'action actuelle.
5. : Touche droite pour effacer un caractère en mode entrée et rendre le microphone MUET.
6. **1**: Numéro du combiné


Les icônes ci-dessous peuvent s'allumer pendant que vous utilisez votre téléphone.

Icône	Description
	L'icône s'allume lorsque le combiné se trouve à portée de la base. Clignote pendant la recherche du combiné ou non enregistré à la base et lorsque le combiné est hors de portée, il affiche OCCUPE
	Clignote lorsqu'il y a un appel interne ou externe L'icône s'allume pour indiquer qu'un appel est en cours.
	Fonction mains libres en cours.
Internal Call	Indique que interphone est en cours. (Il faut minimum 2 combinés)
	Indique lecture du répertoire.
	Indique qu'il y a de nouveaux appels.
	Indique que la batterie est complètement chargée.
	Indique que la batterie est chargée au 2/3.
	Indique que la batterie est chargée au 1/3.
	Clignote lorsque la batterie doit être rechargée.
	Indique que la fonction réveil est activée.
	Indique que les touches du combiné sont verrouillées.
	Indique que la sonnerie est désactivée.
	Indique que d'autres options supplémentaires sont disponibles en déroulant haut ou bas.

Utilisation du téléphone


► Mise en marche du combiné


Si votre combiné est éteint, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que son écran s'allume.

Pour l'éteindre ensuite, ré-appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.


► Composition d'un appel externe

-Précomposition



Tapez un numéro de téléphone et appuyez sur  pour obtenir la tonalité et composer ce numéro.

Appuyez sur la touche  pour effacer le numéro.


-Composition directe

Appuyez sur  pour obtenir la tonalité et tapez le numéro.

-Appel depuis le répertoire


Appuyez sur la touche  pour accéder au répertoire et appuyez sur la touche <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner le correspondant que vous voulez contacter (si vous avez ajouté des contacts au répertoire). Appuyez sur  pour composer le numéro.

-Appel depuis la liste des appels

Appuyez sur la touche <APPELS> pour accéder à la liste des appels et appuyez sur la touche <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner le correspondant que vous voulez contacter (si la liste des appels n'est pas vide). Appuyez sur  pour composer le numéro.

-Appel depuis la liste de recomposition (BIS)

Appuyez sur <BIS> pour accéder à la liste de recomposition puis sur <HAUT/BAS> pour sélectionner le numéro que vous voulez rappeler (si la liste de recomposition n'est pas vide).

Appuyez sur  pour composer le numéro.

-Durée de l'appel

Votre combiné affiche automatiquement la durée de conversation après chaque appel, selon le format heures, minutes et secondes (HH:MM:SS).


► Prise d'appel

Si le combiné ne se trouve pas sur le chargeur :

Dès que la sonnerie du téléphone retentit, appuyez sur  pour prendre l'appel.


Si le combiné est posé sur le chargeur ou sur la base, alors que la fonction Réponse auto est active : Dès que la sonnerie du téléphone retentit, décrochez le combiné et parlez dans le microphone.

► Fin d'appel

Pendant un appel, appuyez sur  pour terminer l'appel. OU Posez le combiné sur la base ou sur le chargeur.

► Utilisation du menu

Toutes les fonctions et réglages peuvent être accédés à partir du menu.
Le plan du menu ci-dessous montre les options possibles.

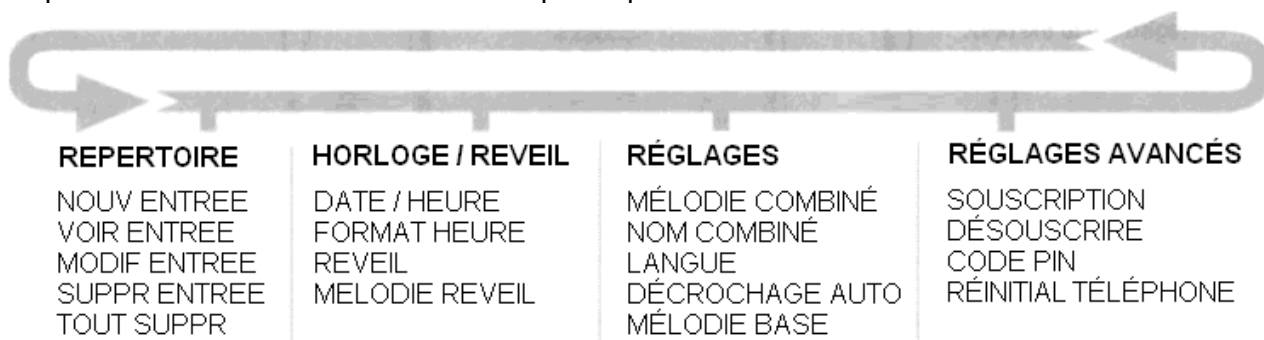

► Réglage du volume sonore dans l'écouteur

Vous réglez le niveau sonore sur l'écouteur (5 niveaux, de 1 à 5).

Pendant un appel :

Appuyez sur la touche <HAUT> pour augmenter le volume et sur la touche <BAS> pour le diminuer. Le volume actuel est affiché sur l'écran.

Ce réglage reste en vigueur jusqu'à ce que vous le modifiez de nouveau.

► Mise en attente d'un appel


Vous pouvez désactiver le microphone afin que votre correspondant n'entende pas ce que vous voulez dire à quelqu'un présent à côté de vous.

Pendant un appel :

Appuyez sur la touche < MUET > pour fermer le microphone. (Le mot SECRET apparaît sur l'écran.) L'appelant ne vous entend plus.

Réappuyez sur <MUET> pour réactiver le microphone.

► Désactivation de la sonnerie du combiné

En mode attente, appuyez sur la touche <#> et maintenez-la enfoncée pour désactiver la sonnerie du combiné. L'indication  apparaît sur l'écran LCD.

► Recomposition d'un appel (Liste Bis)

Les 10 derniers numéros de téléphone que vous avez composés sont enregistrés dans la liste de recomposition. Si l'un d'eux figure dans votre répertoire, le nom du contact apparaît à la place du numéro de téléphone.

Rappel depuis la liste de recomposition

1. Appuyez sur <HAUT> pour accéder à la liste de recomposition.

2. Appuyez sur <BAS/HAUT> pour parcourir la liste de recomposition et sélectionner un numéro.

3. Appuyez sur  pour composer le numéro.

► Enregistrer un numéro de recomposition dans le répertoire

1. Procédez selon les instructions 1 et 2 de la section "Recomposition d'un appel".

2. Appuyez sur < Menu>, sélectionnez l'option SAUVEGARDER avec la touche <Menu>.

3. Tapez le nom du contact, confirmez en appuyant sur <Menu>, le cas échéant modifiez le numéro de téléphone, confirmez en appuyant sur <Menu>, et sélectionnez une sonnerie.

Remarque :

Après que vous avez tapé le nom du contact, appuyez sur la touche <Menu> pour afficher le numéro de téléphone, puis encore une fois sur la touche <Menu> pour sélectionner une sonnerie. Appuyez sur les touches <HAUT> et <BAS> pour parcourir la liste des sonneries. Vous devez taper le nom puis le numéro de téléphone pour que le contact soit enregistré dans le répertoire.

► **Suppression d'un numéro de la liste de recomposition**

1. Procédez selon les instructions 1 et 2 de la section "Recomposition d'un appel".
2. Appuyez sur < Menu > et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option SUPPR / ENTREE.
3. Appuyez sur la touche <Menu> pour confirmer la suppression.

► **Suppression de tous les numéros de la liste de recomposition**

1. Procédez selon les instructions 1 et 2 de la section "Recomposition d'un appel".
2. Appuyez sur < Menu > et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option TOUT SUPPR.
3. Appuyez sur la touche <menu> pour confirmer la suppression.


► **Verrouillage des touches**

Vous pouvez verrouiller les touches du combiné pour éviter d'appuyer accidentellement sur l'une d'elles lorsque vous n'utilisez pas le combiné.

1. Pour verrouiller les touches : depuis le mode veille, appuyez sur la touche <*> et maintenez-la

enfoncée jusqu'à afficher < l'icône  > et CLAV / VERR sur l'écran.

2. Pour déverrouiller les touches : depuis le mode veille, appuyez sur la touche <*> et maintenez-la

enfoncée jusqu'à éteindre < l'icône  >.

► **Composition d'un appel interne (pour les modèles multi combinés uniquement)**

Cette fonction est disponible uniquement si vous avez inscrit au moins 2 combinés.

Elle vous permet d'appeler gratuitement en interne, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre combiné et d'utiliser le mode conférence.

Remarque : Si seulement 1 combiné est enregistré à la base, appuyez <Int>, l'affichage indique INDISPONIBLE.


Si 2 combinés sont enregistrés à la base, appuyez <Int> il connectera immédiatement au 2nd combiné.

Composition d'un appel interne

1. Appuyez sur la touche <Int>. La liste des combinés inscrits s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche numérique (le numéro du combiné que vous voulez discuter avec).


Remarque : Sélectionnez sur l'écran <*> pour appeler tous les combinés inscrits.


3. La sonnerie retentit sur le combiné que vous avez sélectionné. Dès qu'un correspondant appuie

sur la touche <PARLER>  de son combiné, l'appel est établi.

► **Transfert d'un appel externe sur un autre combiné**

Pendant un appel :

1. Appuyez sur <Int>
2. Appuyez sur le numéro du combiné désiré.
3. L'appel externe est automatiquement mis en attente et la sonnerie retentit sur le combiné appelé.
4. Le correspondant interne appuie sur <PARLER>  pour accepter l'appel interne.

5. Appuyez sur la touche <FIN>  du combiné appelant pour terminer la conversation avec le correspondant externe.

6. L'appel externe est transféré sur le poste du correspondant interne que vous avez appelé.

► **Conférence à 3**

La conférence à 3 permet à deux combinés de dialoguer avec un correspondant externe. Ce service ne nécessite aucun abonnement particulier auprès de votre opérateur téléphonique.

Pendant un appel externe :

1. Procédez selon les instructions 1 à 4 de la section "Transfert d'un appel externe sur un autre combiné".


2. Appuyez sur la touche <*> et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence à 3. L'écran affiche CONFERENCE. Si l'un des deux combinés raccroche, l'autre reste malgré tout en communication avec le correspondant externe.

Répertoire

Votre combiné peut stocker jusqu'à 50 contacts (noms et numéros de téléphone). Chaque contact peut contenir jusqu'à 24 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. En mode affichage du répertoire, les entrées apparaissent dans l'ordre alphabétique.

► Ajout d'un nouveau contact


En mode attente :

1. Appuyez sur < Menu > et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option REPERTOIRE ou appuyez sur .
2. Appuyez sur <Menu> pour sélectionner NOUV/ENTREE.
3. Appuyez sur <Menu> pour entrer le nom.
4. Appuyez sur <Menu> pour entrer le numéro.
5. Appuyez sur <Menu> pour sélectionner la sonnerie de l'entrée.
6. Appuyez sur <Menu> pour sauvegarder ce nouveau contact au répertoire.


► Modification d'un contact du répertoire

Remarque : cette opération n'est possible que si votre répertoire contient au moins un contact.

En mode attente :

1. Appuyez sur  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur <HAUT/BAS> pour sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur <Menu> puis <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option MODIF/ ENTREE.
4. Appuyez sur <Menu> modifiez le nom et appuyez sur <Menu>.
5. Modifiez le numéro et appuyez sur <Menu>.
6. Modifiez la sonnerie et appuyez sur <Menu> pour sauvegarder.


► Affichage d'un contact du répertoire

1. Appuyez sur  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur <#> pour lire le numéro de téléphone et une nouvelle fois pour lire la mélodie attribuée.


OU

1. Appuyez sur MENU pour accéder au répertoire et confirmer.
2. Appuyez sur <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option VOIR ENTREE et confirmer.
3. Appuyez sur <HAUT/BAS> dérouler et voir les noms.

► Suppression d'un contact du répertoire

1. Appuyez sur  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur <HAUT/BAS> pour sélectionner l'entrée souhaitée.
3. Appuyez sur <Menu> puis <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option SUPPR / ENTREE.
4. Appuyez sur <Menu> pour confirmer, puis une nouvelle fois pour re-confirmer.

► Suppression de tous les contacts du répertoire

1. Appuyez sur  pour accéder au répertoire.
2. Appuyez sur <Menu> puis <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option TOUT SUPPR.
3. Appuyez sur <Menu> pour confirmer, puis une nouvelle fois pour re-confirmer.


Liste des appelants

Vous devez souscrire au service Présentation de l'appelant auprès de votre opérateur téléphonique pour accéder à cette fonction depuis votre téléphone. Ceci fait, les informations sur les 40 derniers appels reçus, avec la date et l'heure, sont consignées dans une liste. Dès que quelqu'un vous appelle, son numéro de téléphone s'affiche sur l'écran de votre combiné. Si ce numéro figure dans votre répertoire, le nom du contact associé apparaît également.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication "MASQUÉ" s'affiche sur l'écran de votre combiné.

► Affichage de la liste des appels

Les appels auxquels vous avez répondu et ceux auxquels vous n'avez pas répondu sont consignés dans la liste d'appel, du plus récent au plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l'appel le plus ancien est effacé afin d'enregistrer le nouvel appel. Un appel auquel vous n'avez pas

répondu et que vous n'avez pas consulté dans la liste des appels est associé avec l'icône 

1. Appuyez sur <BAS> (Appels) pour accéder à la liste des appels.
2. Appuyez sur la touche Haut/Bas pour sélectionner l'appel que vous désirez.

Si le nom est affiché, appuyez sur <#> pour lire le numéro, appuyez une nouvelle fois <#> pour lire la date & heure de l'appel.

► Enregistrement d'une entrée de la liste des appels dans le répertoire

1. Appuyez sur <BAS> (Appels) pour accéder à la liste des appels
2. Appuyez sur la touche <Haut/Bas> pour sélectionner l'appel que vous désirez.
3. Appuyez sur < Menu > et sélectionnez l'option SAUVEGARDER.
4. Appuyez sur < Menu > pour entrer le nom du contact.
5. Appuyez sur < Menu > et son numéro de téléphone s'affiche. Modifier le si nécessaire.
6. Appuyez sur < Menu > et <HAUT/BAS> pour sélectionner la mélodie.
7. Appuyez sur < Menu > pour confirmer.

► Suppression d'une entrée de la liste des appels

1. Appuyez sur <BAS> (Appels) pour accéder à la liste des appels.
2. Appuyez sur la touche <Haut/Bas> pour sélectionner l'appel que vous désirez.
3. Appuyez sur < Menu > et <Haut/Bas> jusqu'à sélectionner l'option SUPPR/ ENTREE.
4. Appuyez sur <Menu> pour confirmer. Puis une nouvelle fois pour re-confirmer.

► Suppression de toutes les entrées de la liste des appels

1. Appuyez sur <BAS> (Appels) pour accéder à la liste des appels
2. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option TOUT SUPPR.
3. Appuyez sur <Menu> pour confirmer. Puis une nouvelle fois pour re-confirmer.

Horloge et réveil

Vous pouvez modifier le format de l'heure, et activer la fonction réveil.


► Réglage de la date et l'heure

1. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option HORL/REVEIL.
2. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner DATE/HEURE.
3. Appuyez sur <Menu> et entrez l'information de la date.
4. Appuyez sur <Menu> et entrez l'information de l'heure.
5. Appuyez sur <Menu> pour confirmer.

► Modification du format de l'heure

1. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option HORL/REVEIL.
2. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner FORMAT HEURE.
3. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez avec la touche <Haut/Bas> le format de l'heure que vous désirez 12H ou 24H.
4. Appuyez sur <Menu> pour confirmer.

► Fonction réveil

Vous pouvez utiliser votre combiné comme réveil pour une seule fois ou quotidien. Ce mode de fonctionnement est indiqué par l'icône  affiché sur l'écran de votre combiné. Au moment du déclenchement du réveil, la sonnerie de réveil retentit pendant 1 minute.

Réglage et activation de la fonction réveil

1. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option HORL/REVEIL.
2. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner REVEIL.
3. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez avec la touche <Haut/Bas> la fonction désirée: UNE FOIS / TS LES JOURS / DESACTIVÉ
4. Appuyez sur <Menu> pour entrer l'heure.
5. Appuyez sur <Menu> pour confirmer.

Réglage de la mélodie du réveil

1. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option HORL/REVEIL.
2. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner MELOD REVEIL.
3. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez avec la touche <Haut/Bas> la mélodie désirée : MELODIE 1 / 2 / 3.

Configuration

Réglages du combiné

► Sélection de la sonnerie

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGLAGES.
2. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez MÉLOD COMB.
3. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner MÉLOD SONN.
4. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner la sonnerie que vous voulez entendre à la détection d'un appel (vous avez le choix entre 5 mélodies).
5. Appuyez sur < Menu> pour confirmer.

► Réglage du volume de la sonnerie

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGLAGES.
2. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez MÉLOD COMB.
3. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez VOL SONN.
4. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner le volume désiré (vous avez le choix entre 5 volumes et volume coupé).
5. Appuyez sur < Menu> pour confirmer.

► Réglage du bip d'appui sur une touche

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGLAGES.
2. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez MÉLOD COMB.
3. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner BIP TOUCHES.
4. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> pour sélectionner DESACTIVÉ ou ACTIVÉ.
5. Appuyez sur < Menu> pour confirmer.

► Réglage de la langue

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGLAGES.
2. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner LANGUE.
3. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner la langue souhaitée.
4. Appuyez sur < Menu> pour confirmer.

► Modification du nom du combiné

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGLAGES.
2. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner NOM COMBINÉ.
3. Appuyez sur <Menu> et entrez le nom souhaité.
4. Appuyez sur < Menu> pour confirmer.

Remarque :

Le nom du combiné ne doit pas dépasser 10 caractères.

► Activation/désactivation de la prise d'appel automatique

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGLAGES.
2. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner DÉCROCH AUTO.
3. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> pour sélectionner DESACTIVÉ ou ACTIVÉ.
4. Appuyez sur <MENU> pour confirmer le réglage.

Réglages de la base

► Sélection de la sonnerie

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGLAGES.
2. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez MÉLOD BASE.
3. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner MÉLOD SONN.
4. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner la sonnerie que vous voulez entendre à la détection d'un appel (vous avez le choix entre 5 mélodies).
5. Appuyez sur < Menu> pour confirmer.

► Réglage du volume de la sonnerie

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGLAGES.
2. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez MÉLOD BASE.
3. Appuyez sur <Menu> et sélectionnez VOL SONN.
4. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner le volume désiré (vous avez le choix entre 5 volumes et volume coupé).
5. Appuyez sur < Menu> pour confirmer.

► Modification du code PIN


Le code PIN sur 4 chiffres vous est nécessaire pour modifier les réglages, pour inscrire/désinscrire un combiné. Par défaut, ce code est égal à "0000".

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGL AVANC.
2. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner CODE PIN.
3. Appuyez sur <Menu>. Il invite de saisie des 4 chiffres de votre code PIN actuel.
4. Tapez votre code PIN actuel.
5. Appuyez sur <Menu> et tapez le nouveau code que vous désirez.
6. Appuyez sur <Menu> et retapez le même code pour confirmation.
7. Appuyez sur <Menu> pour confirmer le code PIN.

► Inscription

Lorsque vous recevez votre téléphone, le combiné est déjà inscrit auprès de la base. Vous pouvez inscrire jusqu'à 5 combinés après d'une même base.

Si pour quelque raison, le combiné n'est pas inscrit auprès de la base (<l'icône d'une antenne> clignote), inscrivez-le comme suit :

1. Appuyez sur la touche  de la base et maintenez-la enfoncée pendant **cinq secondes** jusqu'à entendre un bip. La base se place en mode inscription.
2. Sur le combiné, appuyez sur < Menu > et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGL AVANC
3. Appuyez sur < Menu > et sélectionnez l'option SOUSCRIPTION.
4. Appuyez sur <Menu> et tapez les 4 chiffres de votre code PIN.
5. Appuyez sur <Menu> pour confirmer l'inscription.

Si l'inscription se termine normalement, un bip de confirmation retentit et l'icône Antenne cesse de clignoter.

Le premier numéro de combiné immédiatement disponible est affecté au nouveau combiné inscrit. Ce numéro apparaît sur l'écran du combiné en mode attente.

► Désinscription d'un combiné

Cette opération nécessite la saisie des 4 chiffres du code PIN. L'icône de l'antenne clignotera sur l'écran du combiné désinscrit et l'affichage indique NON SOUSCRIT.

Remarque : vérifier le numéro du combiné à désinscrire.

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGL AVANC.
2. Appuyez sur <Menu> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner DÉSOUSCRIRE.
3. Appuyez sur <Menu>. Il invite de saisie des 4 chiffres de votre code PIN actuel.
4. Tapez les 4 chiffres de votre code PIN.
5. Appuyez sur <Menu>. La liste de tous les combinés inscrits apparaît sur l'écran.
6. Appuyez sur le chiffre du combiné à désinscrire.

► Rétablissement des réglages effectués en usine

Vous pourrez rétablir à tout moment les réglages effectués en usine. Attention ! Cette opération efface tous vos réglages, la liste des appels et la liste de recomposition. Mais conserve votre répertoire.

1. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉGL AVANC.
2. Appuyez sur <MENU> et <HAUT/BAS> jusqu'à sélectionner l'option RÉINIT TEL.
3. Appuyez sur <Menu>, puis une nouvelle fois <Menu> pour confirmer.

Mode ECO

Mode Eco permet d'économiser la consommation d'électricité et réduire les émissions d'ondes. Les portées de transmission extérieure ou intérieure seront réduites en mode éco.

Guide de dépannage

Problème	Causes possibles	Suggestions
Aucune tonalité dans le combiné sans fil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La base n'est pas branchée correctement. 2. Le combiné est trop éloigné de la base. 3. Les piles sont déchargées. 4. Vous avez installé les piles dans le sens inverse des polarités. 5. Le combiné n'est pas inscrit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez les CONNEXIONS avec le secteur et avec la ligne téléphonique. 2. RAPPROCHEZ le combiné de la base. 3. RECHARGEZ les piles. 4. RÉINSTALLEZ les piles dans le sens des polarités +/- indiquées. 5. Inscrivez votre combiné.
Le symbole de l'antenne clignote.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le combiné n'est pas inscrit auprès de la base. 2. Le combiné est hors de portée de la base. 3. La base n'est pas branchée correctement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. INSCRIVEZ le combiné. 2. RAPPROCHEZ-VOUS de la base. 3. Vérifiez la CONNEXION de la base avec le secteur.
Aucune tonalité lorsque le combiné est placé sur le chargeur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vous n'avez pas posé correctement le combiné sur le chargeur. 2. Les contacts du chargeur sont sales. 3. La base n'est pas branchée sur le secteur. 4. Le combiné est éteint. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le combiné du chargeur et REPOSEZ-le correctement. 2. NETTOYEZ les contacts du chargeur avec un chiffon propre et sec. 3. Vérifiez la CONNEXION de la base avec le secteur. 4. VÉRIFIEZ la batterie.
Le combiné est resté sur le chargeur pendant 24 heures mais l'icône de batterie reste vide.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie du combiné est défectueuse. 2. Vous n'avez pas posé correctement le combiné sur le chargeur. 3. Vous n'avez pas installé correctement la batterie. 4. La base n'est pas branchée correctement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. INSTALLEZ une nouvelle batterie Ni-MH rechargeable AAA. 2. VÉRIFIEZ que l'icône de la batterie s'anime pendant le chargement. 3. RÉINSTALLEZ les piles dans le sens des polarités +/- indiquées. 4. Vérifiez la CONNEXION de la base avec le secteur.
Aucune icône n'est affichée sur l'écran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La batterie est vide. 2. La base n'est pas branchée correctement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RECHARGEZ la batterie. 2. Vérifiez que la base est correctement BRANCHÉE.
Mauvaise qualité audio (craquements, écho, etc.).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interférence avec un appareil électrique proche. 2. La base se trouve dans une pièce aux murs épais. 3. Le combiné est trop loin de la base. 4. Vous utilisez une ligne large bande/ADSL et n'avez pas placé de filtre (non fourni) sur la prise murale que vous utilisez pour votre téléphone. 5. La ligne téléphonique est défectueuse. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Essayez un autre point de raccordement, suffisamment éloigné de tout appareil électrique. 2. Installez la base dans une AUTRE pièce ou utilisez une RALLONGE. 3. RAPPROCHEZ-VOUS de la base. 4. Intercalez un filtre ADSL entre la prise téléphonique que vous utilisez et le câble téléphonique relié à la base. 5. Demandez à votre opérateur de vérifier votre ligne téléphonique.
Le téléphone ne sonne pas à la détection d'un appel.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vous avez désactivé la sonnerie. 2. Trop de téléphones partagent la même ligne téléphonique. 3. Vous n'avez pas branché la base. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ACTIVEZ la sonnerie. 2. Débranchez plusieurs téléphones de la ligne téléphonique. 3. Vérifiez les BRANCHEMENTS sur la base.
Les touches ne fonctionnent pas.	Les touches sont verrouillées.	DÉVERROUILLEZ les touches.
Tonalité de ligne occupée + témoin d'appel en cours allumé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Un autre combiné utilise la ligne. 2. Vérifiez le branchement sur le secteur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez TOUS les combinés et TERMINEZ tous les appels. 2. Vérifiez les CONNEXIONS à la prise téléphonique murale et à la base.
Impossible d'inscrire un combiné.	Vous avez atteint le nombre maximal de combinés pour la base (5).	Désinscrivez les combinés que vous n'utilisez pas et recommencez.
Impossible d'effectuer un second appel ou de répondre à un second appel.	Le délai de rappel n'est pas valide ou le service n'est pas disponible.	Vérifiez avec votre opérateur téléphonique. Vérifiez le réglage du rappel.
L'icône d'une pile (*) ne s'anime pas lorsque le combiné est posé sur la base.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contacts de la batterie défectueux. 2. Contacts sales. 3. Batterie complètement chargée 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bougez légèrement le combiné. 2. Nettoyez les contacts de la batterie avec un chiffon sec. 3. Vous pouvez laisser le combiné sur la base même lorsque la batterie est complètement chargée.

Impossible d'enregistrer un contact dans le répertoire.	Le répertoire est plein.	Supprimez les contacts que vous n'utilisez pas.
---	--------------------------	---

Remarque :

Si aucune des suggestions proposées ne résout votre problème, essayez de débrancher la base du secteur et de retirer la batterie de tous les combinés. Attendez 15 minutes et rebranchez le tout.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux principales exigences et autres dispositions de la directive 1995/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.logisav.fr



■ - Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition

Les piles sèches ou vides sont à déposer chez votre dépôt local des déchets chimiques. Ne jetez jamais les piles vides aux ordures ménagères.

Importé par ADMEA, 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous bois, France.

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par ADMEA.